



Serveur encodeur s érie DS-6500 DS-6100

Guide de démarrage rapide

V1.0


Généralités

- Il est possible d'accéder au serveur vidéo via le logiciel client ou le navigateur IE.
- Connectez le DVS au réseau local et préparez un PC relié au même réseau.
- Le nom d'utilisateur par défaut du DVS est *admin* et son mot de passe *12345*.
- L'adresse IP par défaut du DVS est *192.0.0.64* et le port *8000*.


Recherche de l'adresse IP

Par défaut, l'adresse IP est définie sur 192.0.0.64, le nom d'utilisateur sur admin et le mot de passe sur 12345.

Installez le logiciel SADP (hébergé sur le CD), lancez-le et recherchez les produits HIKVISION présents sur le réseau local.

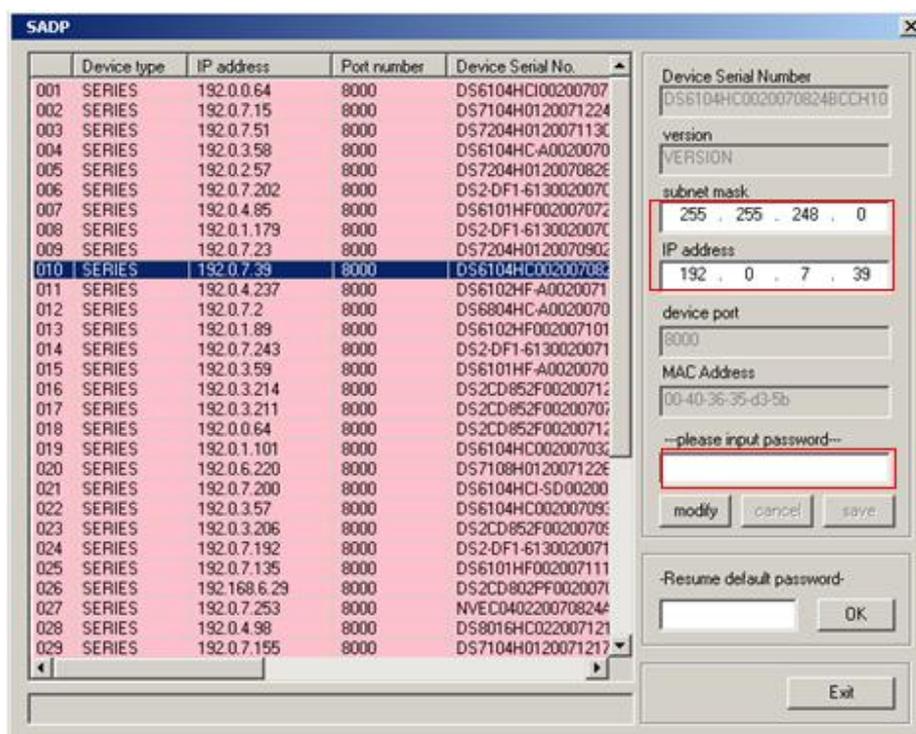


Installation du logiciel




Cliquez deux fois sur l'icône

. L'assistant représenté ici-dessous s'affiche :

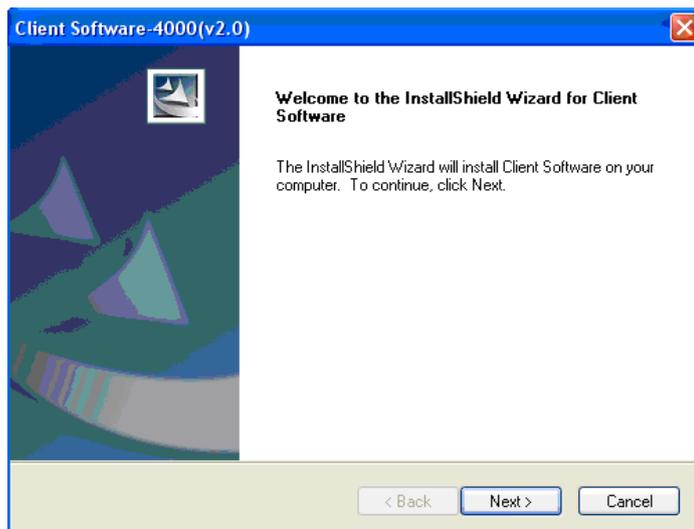

Cliquez sur « Suivant » pour continuer et indiquez le dossier d'installation du logiciel conformément aux conseils fournis.

L'assistant d'installation de SADP s'affiche. Cliquez sur « Suivant » pour lancer l'installation de WinPcap. Si WinPcap est déjà installé l'installation peut être annulée.

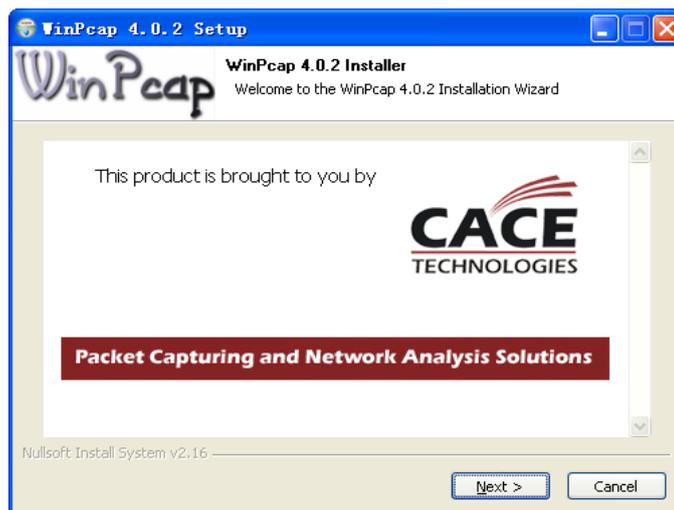

Remarque : SADP est utilisé comme localisateur de périphériques en ligne. Cette fonction n'est pas disponible si WinPcap n'est pas installé

Accès au DVS via le logiciel client


Une fois *iWMS-4000 (V2.0)* installé cliquez sur *Démarrer->>Programmes->> iWMS-4000 (V2.0)* pour lancer le logiciel client. La boîte de dialogue *Register Administrator* s'affiche. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour les enregistrer.

Remarque : le mot de passe doit comprendre plus de 6 caractères.



Une fois l'enregistrement terminé saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la boîte de dialogue **Connexion utilisateur** puis cliquez sur *Login* pour ouvrir l'interface de prévisualisation. Consultez l'illustration ci-dessous :

Remarque : par défaut, IVMS4000 est en anglais. Après vous être connecté cliquez sur [Help] puis sur [Language] et sélectionnez Français. Redémarrez le logiciel.

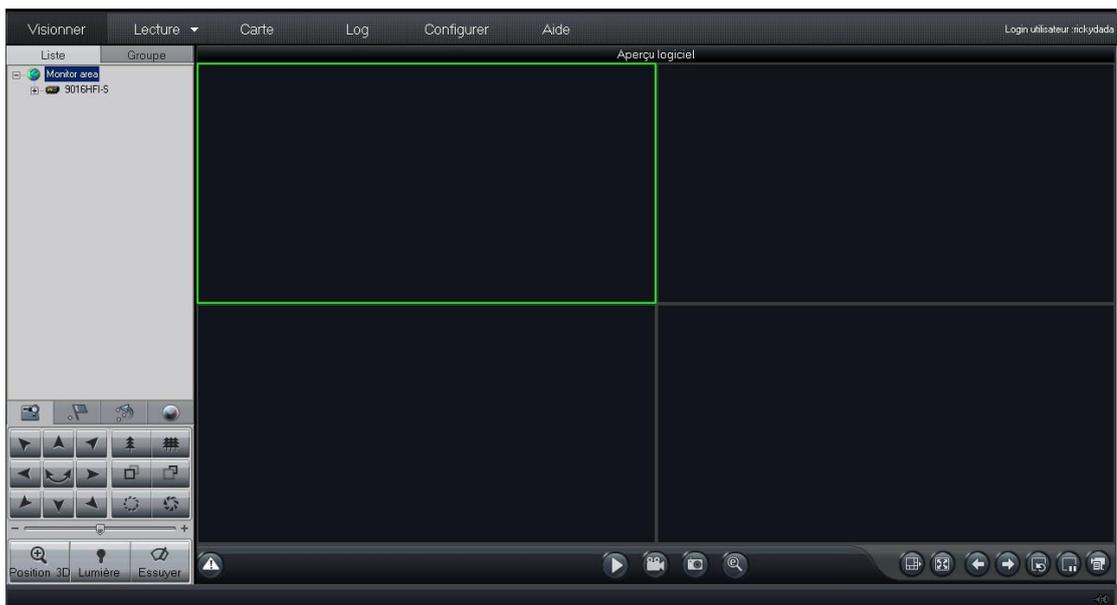


Cliquez sur **Configurer** dans la barre de menus pour ouvrir l'interface de configuration. Cliquez avec le

bouton droit de votre souris sur l'espace vierge situé à gauche de la fenêtre et sélectionnez *Ajouter une zone*.



La boîte de dialogue *Ajouter une zone* s'ouvre. Indiquez le nom que vous souhaitez lui attribuer dans la zone de texte et cliquez sur *OK* pour enregistrer la zone.

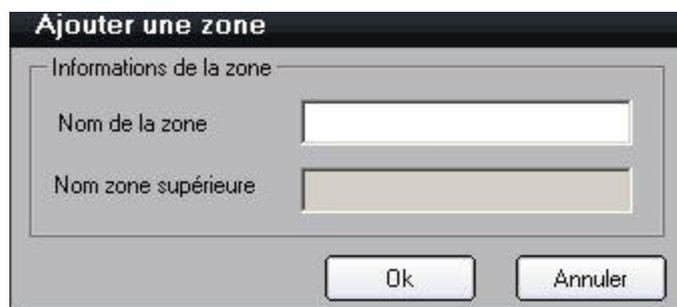


Le nom de la zone apparaît dans l'arborescence du site. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le nom de la zone et sélectionnez *Ajouter un appareil*.



La boîte de dialogue Ajouter un appareil s'ouvre. Indiquez le nom de l'appareil, le mode de connexion (IP normale), l'adresse IP de l'appareil (172.8.116.64, par exemple), le nom d'utilisateur (admin), le mot de passe (12345), le port (8000) et le numéro de canal dans les champs appropriés puis cliquez sur *OK* pour enregistrer ces informations.

Le nom de l'appareil apparaîtra dans l'arborescence du site.

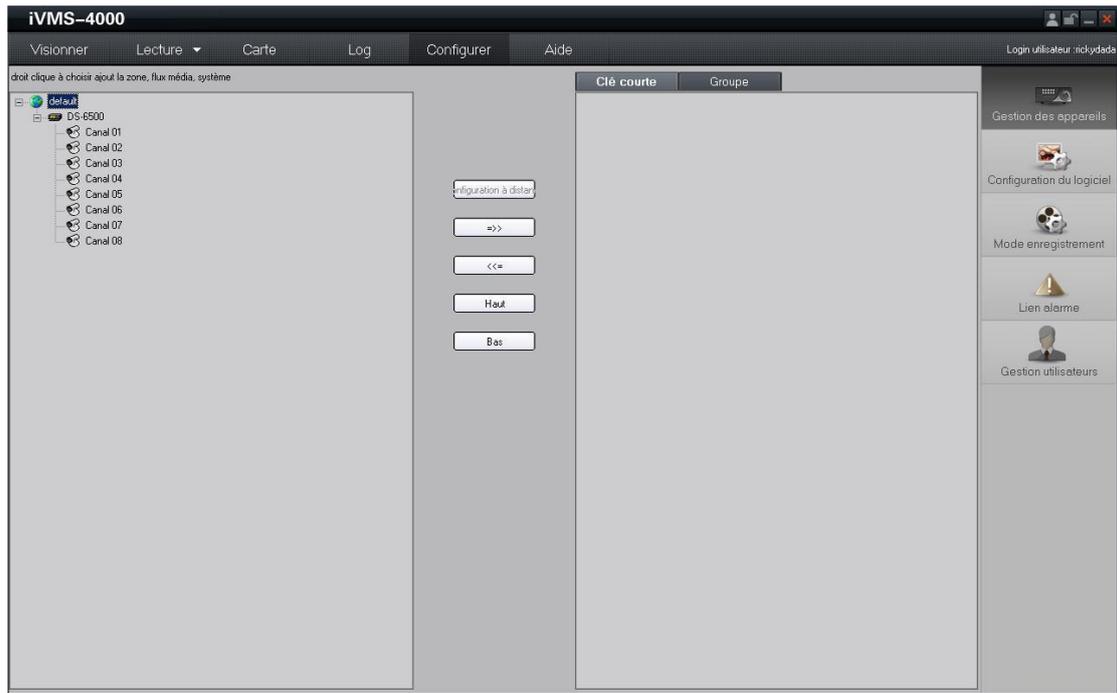

Retournez dans la fen être [Prévisualisation] et cliquez deux fois sur le DVS. L'image s'affiche.