

Cuprins

Declinarea răspunderii legale	1
Introducere	2
Instalarea și Dezinstalarea	3
Înregistrarea	4
Înregistrare cu numărul de telefon mobil.....	6
Înregistrare cu adresa de e-mail	8
Conectarea	9
Conectare cu numele de utilizator sau adresa de e-mail.....	9
Conectare cu numărul de telefon mobil	10
Ați uitat parola	11
Deconectare	12
Adăugarea dispozitivului	13
Adăugarea dispozitivului Hik-Connect	14
Adăugarea prin scanarea codului QR.....	15
Adăugarea manuală	17
Adăugarea dispozitivului on-line	19
Conectarea la rețea	20
Activarea dispozitivului	25
Activarea serviciului Hik-Connect	26
Activarea DHCP.....	28
Adăugarea dispozitivului local	29
Adăugarea panoului de control Pyronix.....	30
Setarea favoritelor	31
Editarea dispozitivului	34
Editarea dispozitivului Hik-Connect	34
Editarea numelui dispozitivului	36
Ascunderea camerei conectate	37
Vizualizarea stării stocării	38
Activarea/Dezactivarea criptării conținutului video și imaginilor	39
Editarea informațiilor dispozitivului	41
Setarea mesajelor vocale ale dispozitivului	42
Setarea volumului interfonului video	43
Setarea duratei deschiderii ușii pentru dispozitivul de control al accesului	44
Schimbarea parolei privilegiate pentru dispozitivul de control al accesului	45
Editarea dispozitivului local.....	46
Editarea informațiilor dispozitivului	47
Ștergerea dispozitivului.....	48
Configurare la distanță.....	49
Telecomanda	55
Actualizarea dispozitivului.....	56
Vizualizarea informațiilor panoului de control Pyronix	57
Gestionarea dispozitivului normal	58
Vizualizare live	59
Pornirea și oprirea vizualizării live	61
Comutarea divizării ferestrei	62
Setarea panoramării digitale	63
Controlul PTZ.....	64
Setarea sunetului pe două căi	66

Capturarea și înregistrarea	67
Setarea calității vizualizării live	68
Redarea în modul Extindere ochi de pește.....	70
Deschiderea ușii	71
Redare la distanță.....	72
Pornirea și oprirea redării	74
Capturarea și înregistrarea	75
Setarea calității redării pentru dispozitivul local	76
Gestionarea panoului de control al securității	78
Setarea stării partiției	79
Setarea stării Toate zonele în partiție.....	80
Setarea stării Zonă unică.....	81
Gestionarea zonei.....	82
Adăugarea zonei.....	83
Ștergerea zonei	84
Setarea numelui zonei	85
Setarea tipului zonei	86
Setarea tipului de detector.....	87
Setarea evitării zonei	88
Conectarea camerei	89
Gestionarea panoului de control Pyronix	90
Autorizarea telefonului prin PyronixCloud.....	91
Verificarea dispozitivului	93
Setarea stării partiției	94
Controlul prin telecomandă al ieșirii alarmei	95
Vizualizarea stării zonei	96
Gestionarea dispozitivului de control al accesului	97
Controlul stării ușii	98
Vizualizarea și filtrarea jurnalelor	99
Configurarea alarmei	100
Activarea/Dezactivarea notificărilor alarmei.....	101
Configurare Detecție mișcare	103
Desenarea ariei de detectare a mișcării	104
Ajustarea sensibilității detectării mișcării	105
Primirea mesajelor de alarmă.....	106
Citirea mesajelor.....	107
Citirea mesajelor normale.....	108
Citirea mesajelor de pe panoul de control al securității	109
Citirea mesajelor de pe panoul de control Pyronix	110
Gestionarea mesajelor de apel de pe dispozitivul interfon video.....	111
Trimiterea feedback-urilor	112
Mai multe configurații	113
Gestionarea imaginilor și conținutului video	114
Gestionarea conținutului video	114
Gestionarea imaginilor.....	115
Vizualizarea informațiilor contului	116
Schimbarea parolei contului	117
Setări	118
Activarea/Dezactivarea notificărilor de tip push	120
Salvarea parametrilor dispozitivului	121
Activarea/Dezactivarea alarmei automate după pornire.....	122

Generarea codului QR	123
Activarea/Dezactivarea decodării hardware	124
Vizualizarea statisticilor de trafic	125
Configurarea Wi-Fi	126
Activarea/Dezactivarea vizualizării live mobile	127
Afișarea/ascunderea canalului zero	128
Activarea/Dezactivarea fișierului de actualizare cu descărcare automată	129
Gestionarea setărilor de partajare	130
Gestionarea dispozitivului partajat	131
Partajarea unui singur dispozitiv către terți	132
Partajarea dispozitivelor multiple către terți	133
Setarea permisiunilor dispozitivului pentru partajare	135
Gestionarea dispozitivului partajat al terților	136
Primirea mesajelor de partajare	136
Verificarea și ștergerea dispozitivului partajat al terților	137
Editarea dispozitivului partajat al terților	139

Declinarea răspunderii legale

Manualul utilizatorului

COPYRIGHT ©2017 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

TOATE DREPTURILE REZERVATE

Toate informațiile, inclusiv, printre altele, formulările, imaginile, graficele sunt proprietatea Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. sau a filialelor acesteia (denumite în continuare „Hikvision”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a Hikvision. Dacă nu este stipulat contrariul, Hikvision nu face nicio asigurare, garanție sau declarație, expresă sau implicită, cu privire la manual.

Despre acest manual

Acest manual se referă la Hik-Connect Mobile Client.

Manualul include instrucțiunile pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, grafice și imaginile, precum și celelalte informații expuse în continuare sunt prezente exclusiv în scop descriptiv și explicativ. Informațiile din Manual pot fi modificate fără notificare, ca urmare a actualizărilor de firmware sau din alte motive. Vă rugăm să consultați cea mai recentă versiune pe site-ul web al companiei

(<http://overseas.hikvision.com/en/>).

Vă rugăm să folosiți acest manual de utilizare sub îndrumarea unor profesioniști.

Recunoașterea mărcilor înregistrate

HIKVISION și a altor mărci înregistrate și logouri ale Hikvision sunt proprietatea Hikvision în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivelor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR HIKVISION NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUB ÎNȚELESE, ÎNCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA, SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEATINGEREA TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE HIKVISION, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, ÎNCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTMTĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTMTĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ HIKVISION A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. HIKVISION NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU FUNCȚIONĂRILE NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE PRODUSE ÎN URMA ATACURILOR CIBERNETICE, ATACURILOR HACKER-ILOR, INFECTĂRIILOR CU VIRUȘI SAU ALTOR RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, HIKVISION VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PROMPTĂ, DACĂ ESTE NECESAR.

LEGISLAȚIA PRIMIND SUPRAVEGHEREA POATE VARIA ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A ASIGURA CĂ UTILIZAREA RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. HIKVISION NU VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME. ÎN EVENTUALITATEA UNUI CONFLICT ÎNTRE ACEST MANUAL ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ, VA AVEA PRIORITYATE ULTIMA DINTRE ACESTE.

Introducere

Prezentare generală

Clientul mobil Hik-Connect (Android) este proiectat pentru telefonul bazat pe Android 4.0 sau superior, care poate gestiona în general produse Hikvision și EZVIZ. Folosind Hik-Connect, puteți controla de la distanță NVR-uri, DVR-uri, camere de rețea, stații de interior, sonerii de ușă, panouri de control al securității, dispozitivul Pyronix, dispozitivul de control al accesului etc. Partajarea dispozitivelor dvs. cu alt cont și primirea de mesaje de partajare de pe contul terților sunt disponibile.

Clientul mobil Hik-Connect (Android) oferă serviciul Hik-Connect pentru gestionarea contului Hik-Connect și a dispozitivelor adăugate. De asemenea, puteți adăuga dispozitivul local fără a vă conecta la contul Hik-Connect.

Cu această aplicație instalată pe telefonul dvs., vă puteți conecta la dispozitive prin Wi-Fi, 3G sau 4G.

Note:

- Serviciul de acces Wi-Fi, 3G sau 4G trebuie să fie suportat de telefon (Android).
- La folosirea clientului mobil pot apărea costuri de trafic de rețea. Pentru detalii, contactați furnizorul local de servicii Internet.

Cerințe de sistem

Android 4.0 sau superior.

Convenții

Pentru a simplifica descrierea, definim „clientul mobil Hik-Connect (Android)” ca „client”, „DVR”, „NVR”, „codificator”, „cameră de rețea” etc. ca „dispozitiv” în următoarele capitole, și dispozitive adăugate la serviciul Hik-Connect ca „Dispozitiv Hik-Connect”.

Instalarea și Dezinstalarea

Pași:

1. Conectați-vă la **Google Play**.
2. Introduceți „Hik-Connect” pentru a căuta clientul mobil.
3. Descărcați-l și instalați-l pe telefonul dvs.
4. După instalare, atingeți  pentru a porni clientul.


Dacă doriți să dezinstalați clientul, mergeți la pagina **Manage app** din pagina Setări, atingeți aplicația Hik-Connect și atingeți **Uninstall** pentru a dezinstala clientul.

Înregistrarea


Scopul:

Când folosiți clientul pentru prima dată, puteți înregistra un cont Hik-Connect.


Atingeți  și atingeți **Select Region or Country** pentru a intra în pagina Regiune.

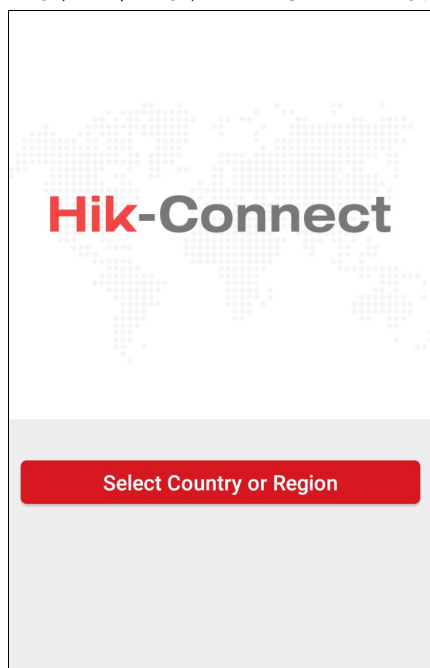

Selecționați o țară sau regiune și atingeți **Finish** pentru a salva setările și intrați pe pagina Hik-Connect.

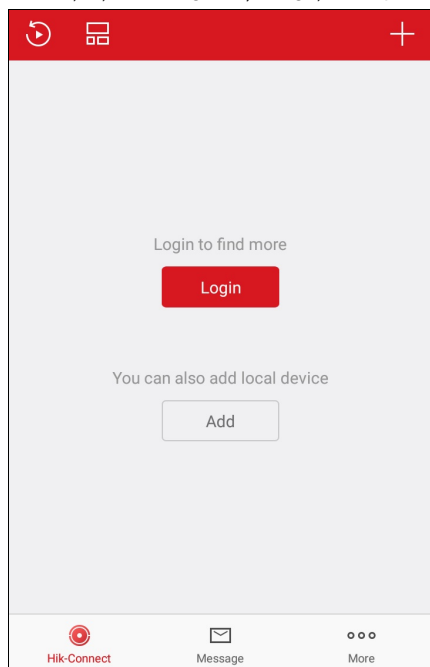

Atingeți **Login** pentru a intra în pagina de conectare.

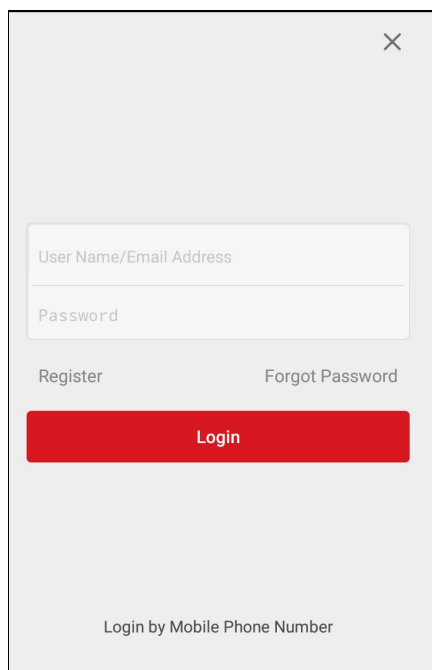A login modal window with a light gray background and a dark gray border. It features a close button (X) in the top right corner. The form contains two input fields: "User Name/Email Address" and "Password". Below these fields are two links: "Register" and "Forgot Password". A prominent red button labeled "Login" is centered below the links. At the bottom of the modal, there is a link that says "Login by Mobile Phone Number".

×

User Name/Email Address

Password

Register Forgot Password

Login

Login by Mobile Phone Number


De asemenea, puteți atinge **Add** pentru a adăuga dispozitivul local la client fără a vă înregistra sau conecta la contul Hik-Connect.

Notă: Pentru detalii despre adăugarea dispozitivului local, consultați [Adăugarea dispozitivului local](#).

Înregistrare cu numărul de telefon mobil

Pași:

1. Atingeți **Register** din pagina de conectare.
2. Atingeți **Terms of Service** pentru a citi acordul.
3. Bifați căsuța **Read and Agree** pentru a accepta acordul.
4. Atingeți **Register by Mobile Phone Number**.

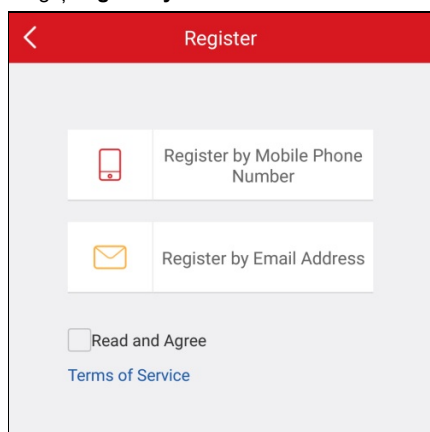


5. Selectați o regiune țintă în pagina Regiune.

Note:

- Regiunea nu poate fi schimbată odată ce ați selectat-o.
- Trebuie să selectați o țară sau regiune corectă. Altfel, poate afecta funcționarea.

6. Atingeți **Finish**.

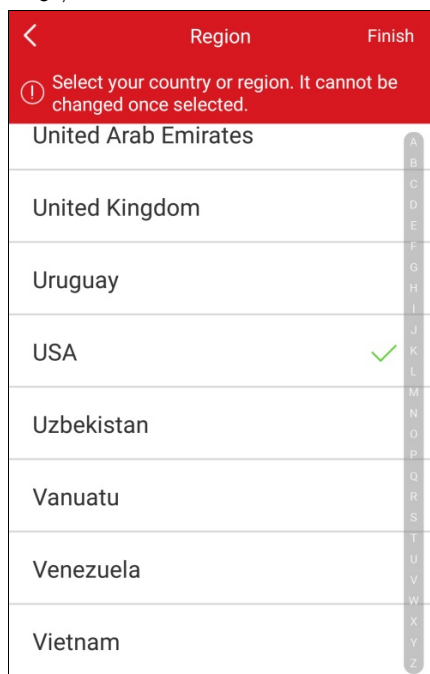


7. Selectați țara sau regiunea numărului dvs. de telefon mobil atingând **Region** și introduceți numărul dvs. de telefon mobil în pagina Număr de telefon mobil.
8. Atingeți **Get Verification Code**.
Codul de verificare va fi trimis pe telefonul dvs.
Notă: De asemenea, puteți atinge **Region** în pagina Număr de telefon mobil pentru a schimba regiunea.
9. Introduceți codul de verificare primit în căsuță și atingeți **Next**.

Notă: SMS-ul poate fi întârziat. Dacă nu ați primit niciun mesaj, atingeți **Get Again** după 60 s pentru a primi codul de verificare din nou.

10. Setati contul de utilizator.

- i. Introduceți un nume de utilizator și o parolă.
- ii. Confirmați parola.
- iii. Atingeți **Finish** pentru a finaliza înregistrarea.

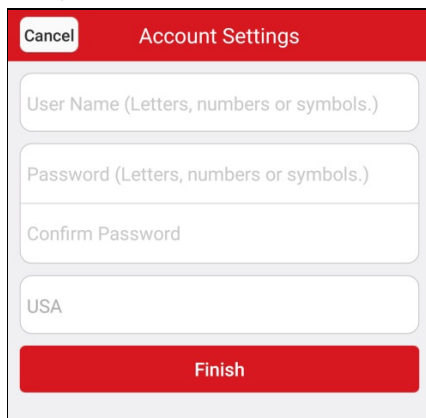

Notă: Puteți schimba parola din pagina Mai multe după conectare. Pentru detalii despre schimbarea parolei, consultați [Schimbarea parolei contului](#).



- Vă recomandăm să creați o parolă puternică (folosind minimum 8 caractere, inclusiv cel puțin trei dintre următoarele categorii: majuscule, litere mici, cifre și caractere speciale) cu scopul de a îmbunătăți securitatea produsului dvs. De asemenea, vă recomandăm resetarea parolei cu regularitate, în special în sistemul cu securitate sportă, resetarea lunară sau săptămânală a parolei vă poate proteja produsul mai bine.
- Configurarea adecvată a tuturor parolelelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea instalatorului și/sau a utilizatorului final.

Înregistrare cu adresa de e-mail

Pași:

1. Atingeți **Register by Email Address**.
2. Selectați o țară sau regiune țintă și atingeți **Finish**.

Note:


- Țara sau regiunea nu pot fi schimbate odată ce le-ați selectat.
- Trebuie să selectați o țară sau regiune corectă. Altfel, poate afecta funcționarea.

3. Introduceți adresa dvs. de e-mail și atingeți **Next**.

Codul de verificare va fi trimis la adresa de e-mail țintă.

4. Introduceți codul de verificare primit în caseta codului de verificare și atingeți **Next**.

Notă: E-mailul poate fi amânat. Dacă nu ați primit niciun e-mail, atingeți **Previous** după 60 s. Realizați pașii 3 și 4 pentru a primi și introduce codul de verificare din nou.

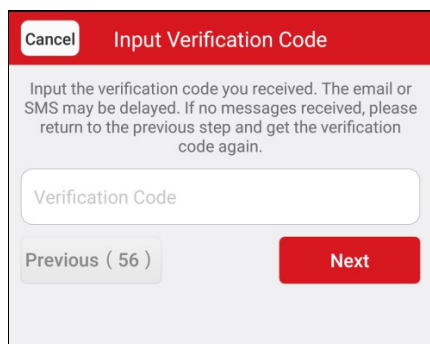

5. Setati contul de utilizator.
 - i. Introduceți un nume de utilizator și o parolă.
 - ii. Confirmați parola.
 - iii. Atingeți **Finish** pentru a finaliza înregistrarea.

Notă: Puteți schimba parola din pagina Mai multe după conectare. Pentru detalii despre schimbarea parolei, consultați [Schimbarea parolei contului](#).




- Vă recomandăm să creați o parolă puternică (folosind minimum 8 caractere, inclusiv cel puțin trei dintre următoarele categorii: majuscule, litere mici, cifre și caractere speciale) cu scopul de a îmbunătăți securitatea produsului dvs. De asemenea, vă recomandăm resetarea parolei cu regularitate, în special în sistemul cu securitate sporită, resetarea lunară sau săptămânală a parolei vă poate proteja produsul mai bine.
- Configurarea adecvată a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea instalatorului și/sau a utilizatorului final.

Conectare cu numele de utilizator sau adresa de e-mail

Pași:

1. Implicit, veți intra în pagina Conectare după numele de utilizator sau adresa de e-mail după ce lansați aplicația.

Dacă nu, din pagina de conectare, atingeți **Login by User Name or Email** pentru a intra în pagina Conectare după numele de utilizator sau adresa de e-mail.

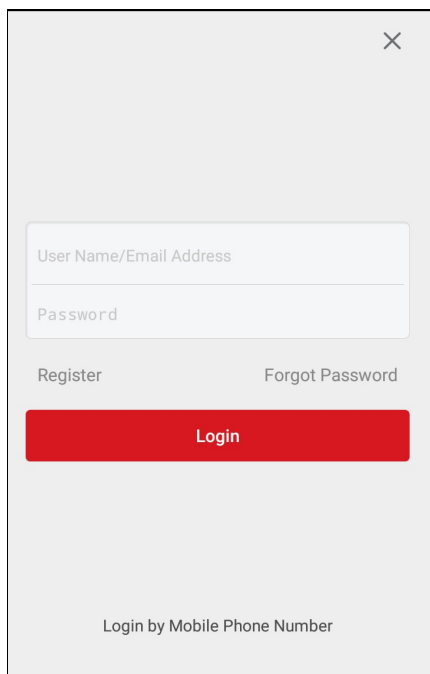

The screenshot shows a login interface with a light gray background. At the top right is a close button (X). Below it are two input fields: 'User Name/Email Address' and 'Password'. Under the input fields are two links: 'Register' and 'Forgot Password'. A prominent red button labeled 'Login' is centered below these links. At the bottom of the form is a link that says 'Login by Mobile Phone Number'.

2. Introduceți numele de utilizator sau adresa de e-mail înregistrate.
3. Introduceți parola.
4. Atingeți **Login** pentru a intra în pagina Hik-Connect.
5. (Opțional) Dacă ați uitat parola, puteți schimba parola. Pentru detalii, consultați [Parolă uitată](#).

Conectare prin numărul de telefon mobil

Pași:

1. Atingeți **Login by Mobile Phone Number** pentru a schimba tipul de conectare la conectare prin numărul de telefon mobil.
2. Introduceți codul regiunii sau atingeți **Region** pentru a selecta codul de regiune țintă.
3. Introduce numărul de telefon și parola.
4. Atingeți **Login** pentru a intra în pagina Hik-Connect.
5. (Opțional) Dacă ați uitat parola, puteți reseta parola. Pentru detalii, consultați [Parolă uitată](#).

Ați uitat parola

Scopul:

Dacă vă uitați parola când vă conectați, urmați pașii de mai jos pentru a schimba parola.

Pași:

1. Din pagina de conectare Hik-Connect, atingeți **Forgot Password**.
2. Atingeți **Reset by User Name/Email Address** sau **Reset by Mobile Phone Number**.
3. Introduceți numele de utilizator sau adresa de e-mail în pagina Verificare cont dacă selectați **Reset by User Name or Email Address**.
Sau introduceți numărul de telefon mobil din pagina Verificare cont dacă selectați **Reset by Mobile Phone Number**.
4. Atingeți **Next**. Un cod de verificare va fi trimis pe telefonul dvs. sau adresa de e-mail înregistrate.
5. Introduceți codul de verificare și atingeți **Next**.
6. Introduceți o nouă parolă și confirmați noua parolă din pagina Resetarea parolei.
7. Atingeți **Submit** pentru a finaliza resetarea parolei.

Cancel

Reset Password

3/3

New Password

Letters, Numbers or Symbols

Confirm Password

Confirm Password

Submit



PAROLĂ PUTERNICĂ RECOMANDATĂ– Vă recomandăm ferm să creați o parolă puternică (folosind minimum 8 caractere, incluzând cel puțin trei dintre următoarele categorii: majuscule, litere mici, cifre și caractere speciale) cu scopul de a îmbunătăți securitatea produsului. De asemenea, vă recomandăm resetarea parolei cu regularitate, în special în sistemul cu securitate sporită, resetarea lunară sau săptămânală a parolei vă poate proteja produsul mai bine.

Deconectare


Înainte de a începe:

Ați conectat clientul.

Pași:

1. În pagina Hik-Connect, atingeți ^{...}More pentru a intra în pagina Mai multe.
2. Atingeți **Logout** din pagina Mai multe.
3. Atingeți **OK** în caseta de mesaj pop-up pentru a vă deconecta.

Sau atingeți **Exit** pentru a ieși din client.

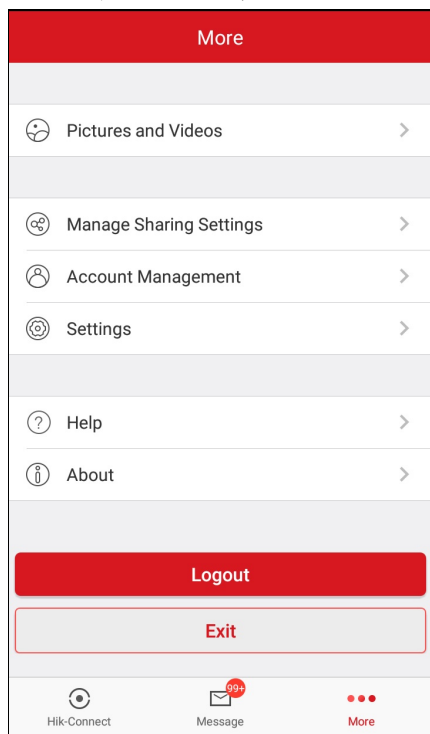

Adăugarea dispozitivului

Scopul:

Puteți adăuga dispozitivul Hik-Connect, dispozitivul local și panoul de control Pyronix la client.

Dispozitivele Hik-Connect se referă la dispozitivele adăugate la serverul Hik-Connect. Dispozitivele locale se referă la dispozitivele adăugate la client prin IP/Domeniu în mod direct.


Înainte de a începe:

- Pentru a adăuga stația de interior a interfonului video, panoul de control al securității, dispozitivul de control al accesului, sau dispozitivul EZVZ, activați-le înainte de a le adăuga.
- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.

Note:

- Pentru detalii despre adăugarea dispozitivului Hik-Connect, consultați [Adăugarea dispozitivului Hik-Connect](#).
- Pentru detalii despre adăugarea dispozitivului local, consultați [Adăugarea dispozitivului local](#).
- Pentru detalii despre adăugarea panoului de control Pyronix, consultați [Adăugarea panoului de control Pyronix](#).

Atingeți  în partea de jos a paginii pentru a intra pe pagina Hik-Connect.

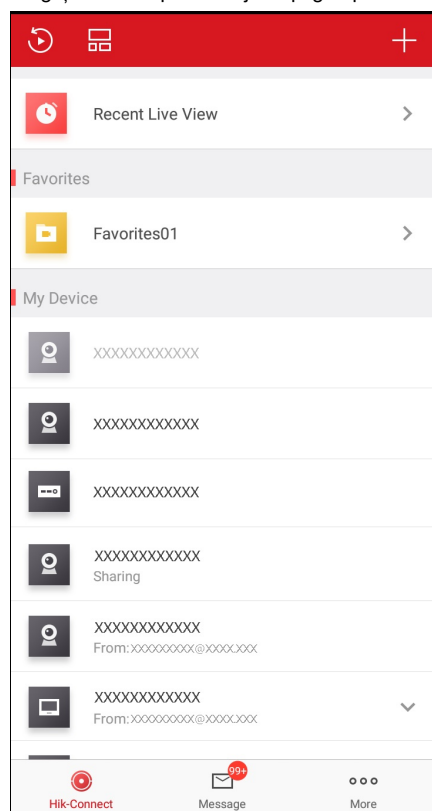

Pe pagina Hik-Connect, atingeți  în colțul din dreapta sus. Puteți adăuga dispozitive online, puteți adăuga dispozitive manual sau puteți adăuga dispozitive prin scanarea codului QR al dispozitivului.

Adăugarea dispozitivului Hik-Connect

Înainte de a începe:

Asigurați-vă că serviciul Hik-Connect este activat. Implicit, serviciul Hik-Connect al dispozitivelor Hikvision este dezactivat. Sau ar trebui să-l activați manual.

Note:

- Pentru informații detaliate despre serviciul Hik-Connect, consultați [Activarea serviciului Hik-Connect](#).
- Dacă dispozitivul DHCP nu este activat, îl puteți activa pentru a permite alocarea adresei DNS automat. Pentru informații detaliate despre activarea DHCP, consultați [Activarea DHCP](#).
- Pentru dispozitivul de control al accesului, trebuie să activați serviciul Hik-Connect sau DHCP prin alți clienți.

Puteți selecta fie adăugând dispozitivul prin scanarea codului QR, fie adăugând dispozitivul manual. De asemenea, puteți adăuga dispozitivul online.

Pentru detalii despre adăugarea prin scanarea codului QR, consultați [Adăugarea prin scanarea codului QR](#).

Pentru detalii despre adăugarea manuală, consultați [Adăugarea manuală](#).

Pentru detalii despre adăugarea dispozitivului online, consultați [Adăugarea dispozitivului online](#).

Adăugarea prin scanarea codului QR

Scopul:

Puteți adăuga dispozitivul scanând codul QR al dispozitivului.

Notă: Dacă adăugați dispozitivul de control al accesului, ar trebui să activați dispozitivul și să setați informațiile de rețea ale dispozitivului prin alți clienți (de ex., software client iVMS-4200) înainte de a-l adăuga la acest client.

Pași:

1. Pe pagina Hik-Connect, atingeți .
2. Atingeți **Scan QR Code** pentru a intra în pagina Scanarea codului QR.



3. Scanati codul QR al dispozitivului aliniind codul QR cu cadrul de scanare.

Notă: În mod normal, codul QR este tipărit pe etichetă, care se găsește pe partea din spate a dispozitivului.

4. (Opțional) Dacă sunt coduri QR în albumul dvs., atingeți  pentru a extrage codul QR de pe albumul local.
5. (Opțional) Atingeți  pentru a activa lanterna dacă mediul de scanare este prea întunecat.

Note:

- Dacă dispozitivul este deconectat, trebuie să conectați o rețea pentru dispozitiv. Pentru detalii, consultați [Conectarea dispozitivului la rețea prin cablu](#), [Conectarea dispozitivului la rețeaua wireless](#), și [Conectarea soneriei wireless la rețeaua wireless](#).
- Dacă dispozitivul nu este activat, pagina Activarea dispozitivului va fi afișată (excluzând dispozitivul de control al accesului și dispozitivul EZVZ). Trebuie să activați dispozitivul. Pentru detalii, consultați [Activarea dispozitivului](#).
- Dacă serviciul Hik-Connect al dispozitivului este dezactivat, trebuie să activați funcția (excluzând dispozitivul de control al accesului și dispozitivul EZVZ). Pentru detalii, consultați [Activarea serviciului Hik-Connect pe Client](#).

6. Atingeți **Add** în pagina Rezultate.
7. Introduceți codul de verificare a dispozitivului.

Dispozitivul va fi adăugat cu succes.

Note:

- Dacă dispozitivul a ieșit din fabrică înainte de 2016, sau dispozitivul este EZVZ, codul de verificare implicit al dispozitivului se află pe eticheta dispozitivului. Dacă nu s-a găsit niciun cod de verificare, introduceți codul implicit: ABCDEF.
- Dacă dispozitivul a ieșit din fabrică după 2016, trebuie să setați codul de verificare al dispozitivului când activați serviciul Hik-Connect.

Pentru detalii, consultați [Activarea serviciului de conectare Hik-Connect](#).

8. (Opțional) Editați informațiile dispozitivului după cum este necesar.

Notă: Dispozitivul EZVZ nu suportă această funcție.

i. Setati aliasul dispozitivului și numele de domeniu.

Note:

- Numele de domeniu implicit al dispozitivului este numărul de serie al dispozitivului. De asemenea, îl puteți schimba după cum este necesar.
- Numele de domeniu introdus trebuie să aibă între 1 și 64 caractere, inclusiv cifre, litere mici și liniuțe. Trebuie să înceapă cu o literă mică și nu se poate termina cu o liniuță.

ii. Selectați modul de mapare a porturilor.

Puteți selecta fie **Automat** fie **Manual**.

iii. Dacă selectați modul de mapare a portului la **Automat**, clientul va obține porturile dispozitivului automat.

Notă: Dacă sistemul nu poate obține informațiile portului dispozitivului, numărul portului nu va fi afișat.

Dacă informațiile portului nu pot fi obținute automat, puteți selecta modul de mapare a portului ca **Manual** și seta informațiile portului manual.

Notă: Numărul portului introdus trebuie să fie un număr între 1 și 65535.

iv. Introduceți numele de utilizator al dispozitivului și parola dispozitivului.

v. Atingeți **Finish** pentru a finaliza operația.

Clientul va conecta dispozitivul prin adresa IP sau numele de domeniu direct. Puteți obține conținutul video mai repede prin serviciul Hik-Connect.

Sau atingeți **Skip** fără a edita informația dispozitivului. Clientul va conecta dispozitivul prin serviciul Hik-Connect.

Note:

- Când scanați codul QR al stației de interior, stația de interior corespunzătoare va fi de asemenea adăugată la client automat.
- O stație de interior poate fi conectată la mai multe stații de ușă.

Adăugarea manuală


Scopul:

Puteți adăuga dispozitivul manual folosind domeniul Hik-Connect.

Notă: Dacă adăugați dispozitivul de control al accesului, ar trebui să activați dispozitivul și să setați informațiile de rețea ale dispozitivului prin alți clienți (de ex., software client iVMS-4200) înainte de a-l adăuga la acest client.

Pași:

1. Pe pagina Hik-Connect, atingeți .
2. Atingeți **Manual Adding** pentru a intra în pagina Adăugare dispozitiv.

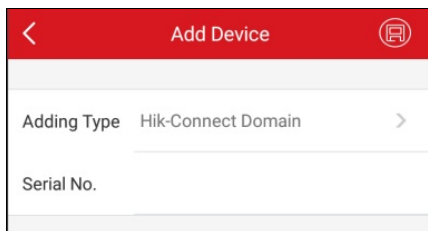

3. Selectați tipul de adăugare ca **Hik-Connect Domain**.
4. Introduceți manual numărul serial al dispozitivului.

Notă: Implicit, numărul serial al dispozitivului se află pe eticheta dispozitivului.

5. Atingeți  pentru a căuta dispozitivul.

Note:

- Dacă dispozitivul este offline, trebuie să conectați rețeaua pentru dispozitiv. Pentru detalii, consultați [Conectarea dispozitivului la rețea prin cablu](#), [Conectarea dispozitivului la rețeaua wireless](#), și [Conectarea soneriei wireless la rețeaua wireless](#).
- Dacă dispozitivul nu este activat, pagina de Activare a dispozitivului va fi afișată (exceptând dispozitivul de control al accesului și dispozitivul EZMZ). Trebuie să activați dispozitivul. Pentru detalii, consultați [Activarea dispozitivului](#).
- Dacă serviciul Hik-Connect al dispozitivului este dezactivat, trebuie să activați funcția (exceptând dispozitivul de control al accesului și dispozitivul EZMZ). Pentru detalii, consultați [Activarea serviciului Hik-Connect pe Client](#).

6. Atingeți **Add** în pagina Rezultate.
7. Introduceți codul de verificare a dispozitivului.

Dispozitivul va fi adăugat cu succes.

Note:

- Dacă dispozitivul a ieșit din fabrică înainte de 2016 sau dispozitivul este EZMZ, codul de verificare implicit al dispozitivului se află pe eticheta dispozitivului. Dacă nu s-a găsit niciun cod de verificare, introduceți codul implicit: ABCDEF.
- Dacă dispozitivul a ieșit din fabrică după 2016, trebuie să creați un cod de verificare al dispozitivului când activați serviciul Hik-Connect. Pentru detalii, consultați [Activarea serviciului de conectare Hik-Connect](#).

8. (Opțional) Editați informațiile dispozitivului după cum este necesar.

Notă: Dispozitivul EZMZ nu suportă această funcție.

- i. Setați aliasul dispozitivului și numele de domeniu.

Note:

- Numele de domeniu implicit al dispozitivului este numărul de serie al dispozitivului. De asemenea, îl puteți schimba după cum este necesar.
- Numele de domeniu introdus trebuie să aibă între 1 și 64 caractere, inclusiv cifre, litere mici și liniuțe. Trebuie să înceapă cu o literă mică și nu se poate termina cu o liniuță.

- ii. Selectați modul de mapare a porturilor.

Puteți selecta fie **Automat** fie **Manual**.

iii. Dacă selectați modul de mapare a portului la **Automat**, clientul va obține porturile dispozitivului automat.

Notă: Dacă sistemul nu poate obține informațiile portului dispozitivului, numărul portului nu va fi afișat.

Dacă informațiile portului nu pot fi obținute automat, puteți selecta modul de mapare a portului ca **Manual** și seta informațiile portului manual.

Notă: Numărul portului introdus trebuie să fie un număr între 1 și 65535.

iv. Introduceți numele de utilizator al dispozitivului și parola dispozitivului.

v. Atingeți **Finish** pentru a finaliza operația.

Clientul va conecta dispozitivul prin IP/Domeniu direct. Puteți obține conținutul video mai repede prin serviciul Hik-Connect.

Sau atingeți **Skip** fără a edita informația dispozitivului. Clientul va conecta dispozitivul prin serviciul Hik-Connect.

Note:

- Pentru dispozitivele interfon video, când introduceți numărul de serie al stației de interior, stația ușii corespunzătoare va fi de asemenea adăugată automat la client.
- O stație de interior poate fi conectată la mai multe stații de ușă.

Adăugarea dispozitivului on-line

Înainte de a începe:

Asigurați-vă că telefonul este conectat la o rețea Wi-Fi. Și asigurați-vă că dispozitivele de adăugat sunt conectate la aceeași rețea locală ca și telefonul.


Pași:

1. Pe pagina Hik-Connect, atingeți .
2. Selectați **Online Device** pentru a intra în pagina Dispozitiv online.

Toate dispozitivele online detectate vor fi pe listă.

3. Atingeți un dispozitiv pentru adăugare.

Puteți vizualiza detaliile dispozitivului online, inclusiv informații despre dispozitiv și informații despre rețea.

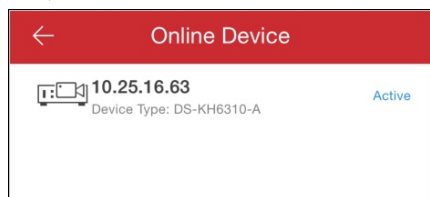

Note:

- Pentru camerele rețelei, asigurați-vă că funcția Multicast Discovery este activată astfel încât camera rețelei online poate fi detectată automat prin intermediul protocolului multicast privat în LAN. Pentru detalii, consultați *Manualul utilizatorului* camerei rețelei.
 - Pentru dispozitiv inactiv (excluzând dispozitivul de control al accesului), atingeți **Active** pentru a crea o parolă pentru acesta înainte să adăugați dispozitivul în mod corespunzător. Pentru mai multe informații despre activarea dispozitivului, consultați [Activarea dispozitivului](#).
4. (Opțional) Editați informațiile rețelei.
 - i. Atingeți .
 - ii. Schimbați adresa IP a dispozitivului la același LAN ca a telefonului dvs. prin editarea fie a adresei IP manual, fie prin activarea funcției dispozitivului DHCP.
 - iii. Atingeți  și introduceți parola de administrator a dispozitivului pentru a salva setările.
 5. Atingeți **Add**.
 6. Editați aliasul dispozitivului.
 7. Introduceți numele de utilizator al dispozitivului și parola.
 8. Atingeți  pentru a adăuga dispozitivul complet.

Conectarea la rețea

Scopul:

Când adăugați un dispozitiv la client și dispozitivul este offline, puteți conecta dispozitivul la o rețea prin client.

Notă: Trebuie să conectați dispozitivul de control al accesului la o rețea prin alți clienți (de ex., iVMS-4200 software client).

Conectarea dispozitivului la o rețea prin cablu (Adăugarea prin scanarea codului QR)

Scopul:


Dacă adăugați dispozitivul prin scanarea codului QR, iar dispozitivul dvs. se poate conecta doar la o rețea prin cablu, urmați pașii de mai jos pentru conectare la o rețea prin cablu.

Înainte de a începe:


- Conectați dispozitivul printr-un cablu de rețea.
- Dacă adăugați un dispozitiv iar dispozitivul este offline.

Pași:

1. Din pagina Rezultate, atingeți **Connect to a Network**.

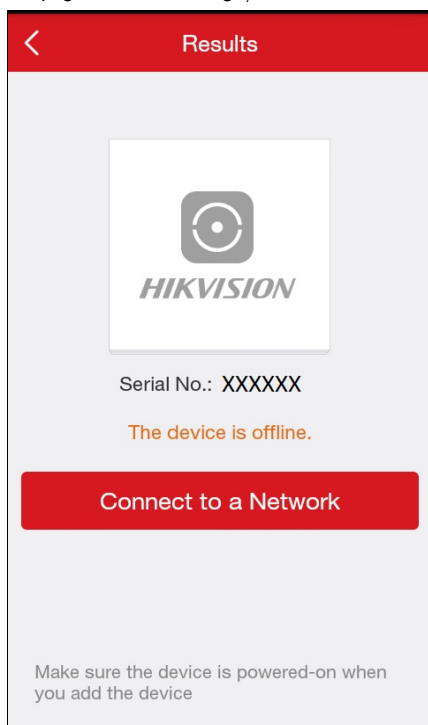

2. Dacă tipul de dispozitiv nu pot fi recunoscut de client, trebuie să selectați un tip de dispozitiv din pagina Selectați tipul de conexiune. Dacă clientul a recunoscut deja tipul de dispozitiv, săriți peste acest pas.
3. Atingeți **Connected and Next** din pagina Conexiune rețea pentru a finaliza setările de conexiune la rețea.

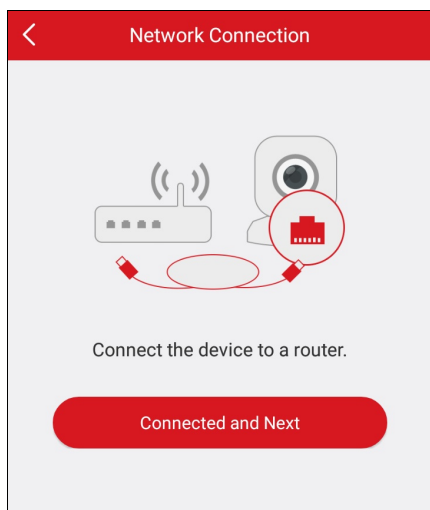

Conectarea dispozitivului la o rețea prin cablu (Adăugarea manuală)

Scopul:


Dacă adăugați dispozitivul manual, urmați pașii de mai jos pentru a vă conecta la o rețea prin cablu.

Înainte de a începe:


- Conectați dispozitivul printr-un cablu de rețea.
- Dacă adăugați un dispozitiv iar dispozitivul este offline.

Pași:

1. Din pagina Rezultate, atingeți **Connect to a Network**.

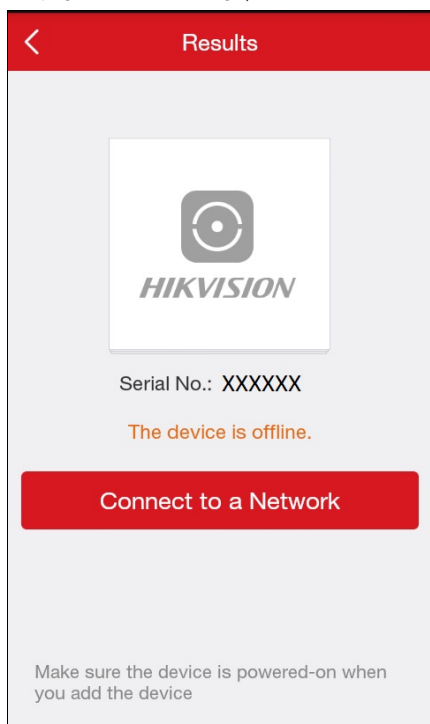

2. Selectați un tip de dispozitiv din pagina Selectarea tipului de conexiune.

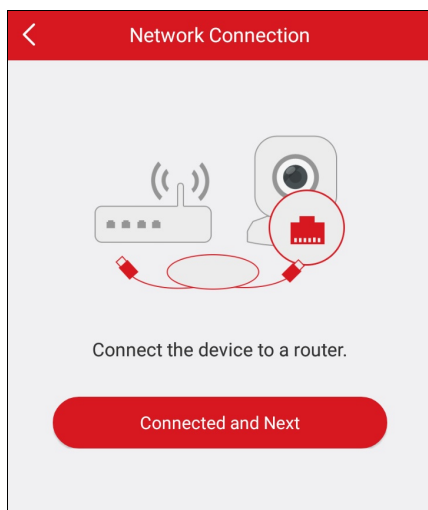

3. Atingeți **Connected and Next** din pagina Conexiune rețea pentru a finaliza setările de conexiune la rețea.

Conectarea dispozitivului la o rețea wireless (Adăugare prin scanarea codului QR)

Scopul:

Dacă adăugați dispozitivul (excepând soneria wireless a ușii) prin scanarea codului QR și dispozitivul dvs. se poate conecta la o rețea wireless, urmați pașii de mai jos.


Notă: Dispozitivul normal se referă la toate dispozitivele cu excepția soneriei wireless a ușii.

Înainte de a începe:

- Dacă adăugați un dispozitiv iar dispozitivul este offline.
- Asigurați-vă că telefonul dvs. s-a conectat la o rețea Wi-Fi.

Pași:

1. Din pagina Rezultate, atingeți **Connect to a Network**.
2. Dacă tipul de dispozitiv nu poate fi recunoscut de client, veți intra în pagina Selectarea tipului conexiunii. Selectați un tip de dispozitiv. Dacă clientul a recunoscut deja tipul de dispozitiv, săriți peste acest pas.
3. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit și este prima dată când se setează rețeaua dispozitivului și apoi atingeți **OK** în pagina de Inițializare a dispozitivului pentru a intra în pagina de conexiune la rețea.
Notă: Dacă ați mai setat dispozitivul înainte, trebuie să resetați dispozitivul. Atingeți **How to Reset** și urmați instrucțiunile de pe pagină pentru a vă reseta dispozitivul.
4. Introduceți parola Wi-Fi și atingeți **Next** pentru a vă conecta la rețea.

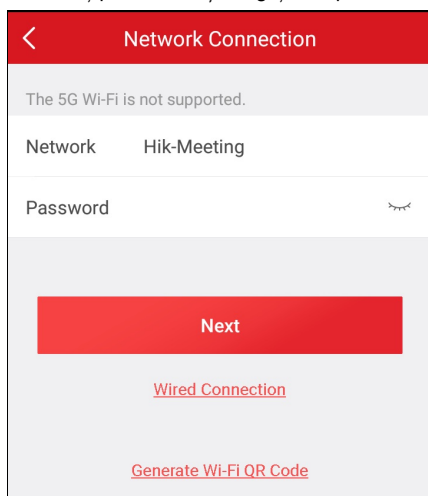

Note:

- Dacă dispozitivul suportă de asemenea conexiunea la o rețea prin cablu, puteți atinge **Wired Connection**. Pentru detalii despre conexiunea prin cablu, consultați [Conectarea dispozitivului la o rețea prin cablu \(Adăugare prin scanarea codului QR\)](#).

- Pentru a genera funcția codului QR Wi fi, este o funcție rezervată.

Conectarea dispozitivului la o rețea wireless (Adăugare manuală)

Scopul:

Dacă adăugați dispozitivul (exceptând soneria wireless a ușii) în mod manual, urmați pașii de mai jos.


Notă: Dispozitivul normal se referă la toate dispozitivele cu excepția soneriei wireless a ușii.

Înainte de a începe:

- Dacă adăugați un dispozitiv iar dispozitivul este offline.
- Asigurați-vă că telefonul dvs. s-a conectat la o rețea Wi-Fi.

Pași:

1. Din pagina Rezultate, atingeți **Connect to a Network**.
2. Selectați un tip de dispozitiv din pagina Selectarea tipului de conexiune.
3. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit și este prima dată când se setează rețeaua dispozitivului și apoi atingeți **OK** în pagina de Inițializare a dispozitivului pentru a intra în pagina de conexiune la rețea.
Notă: Dacă ați mai setat dispozitivul înainte, trebuie să resetați dispozitivul. Atingeți **How to Reset** și urmați instrucțiunile de pe pagină pentru a vă reseta dispozitivul.
4. Introduceți parola Wi-Fi și atingeți **Next** pentru a vă conecta la rețea.

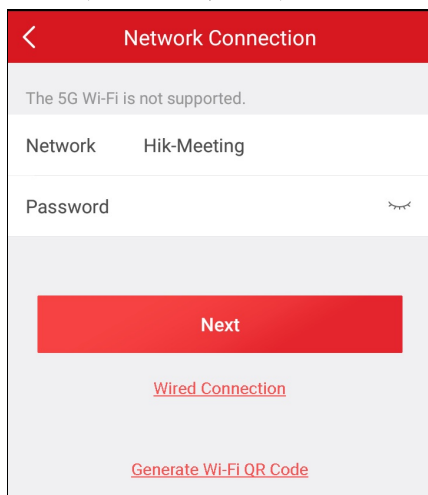

Note:

- Atingeți **Wired Connection** pentru a conecta dispozitivul la o rețea prin cablu. Pentru detalii despre conexiunea prin cablu, consultați [Conectarea dispozitivului la o rețea prin cablu \(Adăugarea manuală\)](#).
- Pentru a genera funcția codului QR Wi fi, este o funcție rezervată.

Conectarea soneriei wireless a ușii la o rețea wireless (Adăugarea prin scanarea codului QR)

Scopul:

Dacă adăugați soneria wireless a ușii prin scanarea codului QR, urmați pașii de mai jos.

Înainte de a începe:

- Dacă adăugați un dispozitiv iar dispozitivul este offline.
- Asigurați-vă că telefonul dvs. s-a conectat la o rețea Wi-Fi.

Pași:

1. Din pagina Rezultate, atingeți **Connect to a Network**.
2. Dacă tipul de dispozitiv nu poate fi recunoscut de client, veți intra în pagina Selectarea tipului conexiunii. Atingeți **Doorbell (Wireless)**.
Dacă clientul a recunoscut deja tipul de dispozitiv, săriți peste acest pas.
3. Urmăriți instrucțiunile din pagina Inițializarea dispozitivului și atingeți **OK** pentru a intra în pagina Setări Wi-Fi.

Notă: Dacă ați mai setat dispozitivul înainte, trebuie să resetați dispozitivul. Atingeți **How to Reset** și urmați instrucțiunile de pe pagină pentru a vă reseta dispozitivul.

4. Generați codul QR Wi-Fi.
 - i. Setati numele Wi-Fi, parola și tipul de criptare.
 - ii. Atingeți **Generate**.
 - iii. Urmăți instrucțiunile din fereastra pop-up și atingeți **OK**.
5. Urmăți instrucțiunile de pe pagină și atingeți **I Have Scanned**.

Conectarea soneriei wireless a ușii la o rețea wireless (adăugare manuală)

Scopul:

Dacă adăugați soneria wireless a ușii în mod manual, urmați pașii de mai jos.

Înainte de a începe:

- Dacă adăugați un dispozitiv iar dispozitivul este offline.
- Asigurați-vă că telefonul dvs. s-a conectat la o rețea Wi-Fi.

Pași:

1. Din pagina Rezultate, atingeți **Connect to a Network**.
2. Atingeți **Doorbell (Wireless)** din pagina Selectarea tipului de conexiune.
Dacă clientul poate recunoaște tipul de dispozitiv, săriți peste acest pas.
3. Urmăți instrucțiunile din pagina Inițializarea dispozitivului și atingeți **OK** pentru a intra în pagina Setări Wi-Fi.

Notă: Dacă ați mai setat dispozitivul înainte, trebuie să resetați dispozitivul. Atingeți **How to Reset** și urmați instrucțiunile de pe pagină pentru a vă reseta dispozitivul.

4. Generați codul QR Wi-Fi.
 - i. Setati numele Wi-Fi, parola și tipul de criptare.
 - ii. Atingeți **Generate**.
 - iii. Urmăți instrucțiunile din fereastra pop-up și atingeți **OK**.
5. Urmăți instrucțiunile de pe pagină și atingeți **I Have Scanned**.

Activarea dispozitivului

Scopul:

Dacă dispozitivul nu este activat, urmați pașii de mai jos pentru a activa dispozitivul înainte de a-l adăuga.

Note:


- Ar trebui să activați dispozitivul de control al accesului prin alți clienți (de ex., software client iVMS-4200).
- Dispozitivul EZM2 nu suportă funcția și va fi activat înainte de a fi adăugat la client.

Înainte de a începe:

Asigurați-vă că dispozitivul și telefonul pe care le folosește clientul se află în același LAN.

Pași:

1. Pe pagina de Activare a dispozitivului, atingeți **Set Device Password**.
2. Setati o parolă și atingeți **Activate** pentru a activa dispozitivul.

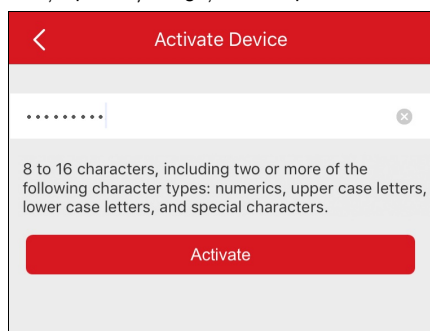

Notă: Parola este parola dispozitivului, care este folosită pentru conectarea la dispozitiv.



PAROLĂ PUTERNICĂ RECOMANDATĂ– Vă recomandăm ferm să creați o parolă puternică (folosind minimum 8 caractere, incluzând cel puțin trei dintre următoarele categorii: majuscule, litere mici, cifre și caractere speciale) cu scopul de a îmbunătăți securitatea produsului. De asemenea, vă recomandăm resetarea parolei cu regularitate, în special în sistemul cu securitate sporită, resetarea lunară sau săptămânală a parolei vă poate proteja produsul mai bine.

Activarea serviciului Hik-Connect

Scopul:

Dacă serviciul Hik-Connect este dezactivat, trebuie să activați funcția manual (exceptând dispozitivul de control al accesului și dispozitivul EZVZ).

Puteți activa serviciul Hik-Connect prin software client iVMS-4200, browserul web, clientul mobil Hik-Connect etc. Această secțiune va prezenta cum să activați serviciul Hik-Connect prin clientul mobil și browserul web.


Când adăugați dispozitivul Hikvision la clientul mobil, dacă serviciul Hik-Connect nu este activat, pagina Activarea serviciului Hik-Connect va fi afișată. Pentru detalii, consultați [Activarea serviciului Hik-Connect pe client](#).

Dacă doriți să activați serviciul prin intermediul browserului web, urmați pașii din [Activarea serviciului Hik-Connect pe web](#).

Activarea serviciului Hik-Connect pe client

Pași:


1. În pagina Activarea serviciului Hik-Connect, atingeți **Hik-Connect Terms of Service** pentru a citi termenii de utilizare a serviciului.

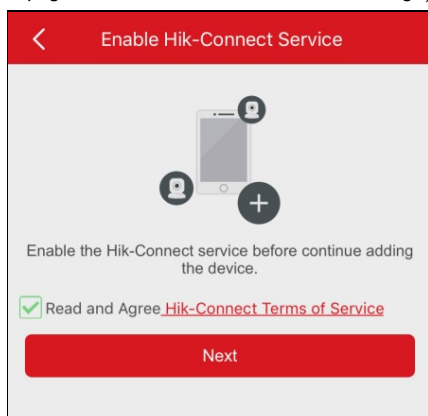

2. Bifați **Read and Agree Hik-Connect Terms of Service**.
3. Atingeți **Next**.
4. (Opțional) Dacă ați părăsit pagina Activarea serviciului Hik-Connect din diverse motive, trebuie să introduceți parola dispozitivului pentru a verifica dispozitivul data viitoare când intrați în pagina aceluiasi dispozitiv și atingeți **OK**.
5. Creați o parolă de criptare a dispozitivului.

Note:

- Parola de criptare a dispozitivului se referă aici la codul de verificare a dispozitivului.
- Puteți schimba parola din pagina de setări a dispozitivului. Pentru detalii, consultați [Activarea/Dezactivarea criptării conținutului video și imaginilor](#).

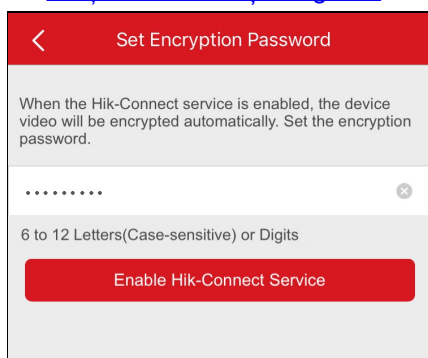


6. Atingeți **Enable Hik-Connect Service** pentru a finaliza operațiunea.

Activarea serviciului Hik-Connect pe web

Pași:

1. Deschideți browserul web din computerul dvs.
2. Introduceți adresa IP a dispozitivului și apăsați tasta Enter pe tastatură.
3. Introduceți numele de utilizator al dispozitivului și parola dispozitivului pentru a vă conecta.

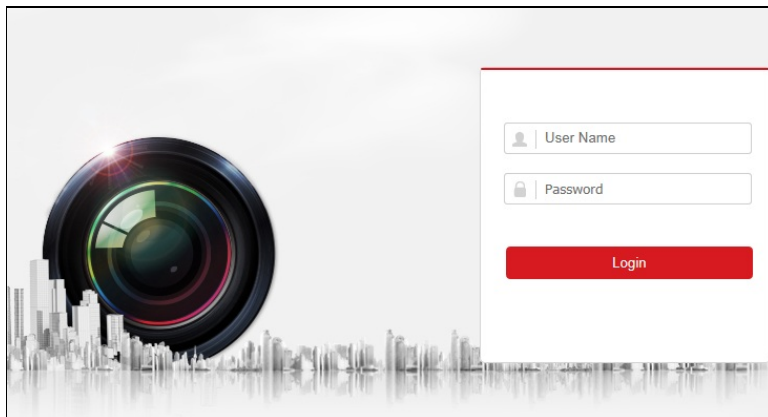


4. Atingeți **Configuration – Network – Advanced Settings – Platform Access** pentru a intra în pagina de accesare a platformei.
5. Bifați **Enable**.

Sistemul va seta **Hik-Connect** ca mod de accesare a platformei implicit.

Notă: Dacă este prima dată când activați serviciul Hik-Connect, trebuie să creați un cod de verificare a dispozitivului.

6. Atingeți **Save** pentru a salva setările.

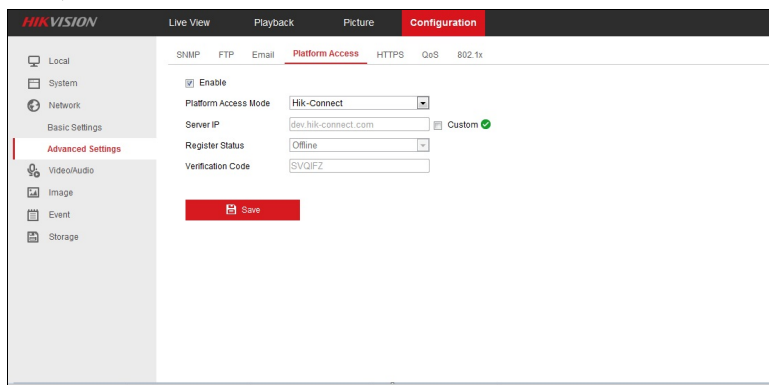

Activarea DHCP

Scopul:

Puteți dezactiva DHCP urmând pașii de mai jos pentru a permite alocarea adresei DNS automat.

Notă: Dacă doriți să activați funcția DHCP a dispozitivului de control al accesului, trebuie să-l activați prin alte sisteme (de ex. client software iVMS-4200).

Pași:

1. Deschideți browserul web din computerul dvs.
2. Introduceți adresa IP a dispozitivului și apăsați tasta Enter pe tastatură.
3. Introduceți numele de utilizator al dispozitivului și parola pentru a vă conecta.
Aici folosim camera de rețea ca exemplu.
4. Atingeți **Configuration** -> **Network** -> **Basic Settings** pentru a intra în pagina **Basic Settings**.
5. Activați **DHCP**.

Notă: După activarea DHCP, adresa DNS va fi alocată automat.

6. Atingeți **Save** pentru a salva configurația.

The screenshot shows the Hikvision iVMS-4200 Configuration interface. The 'Configuration' tab is selected, and the 'Network' section is expanded. The 'Basic Settings' sub-tab is active. The 'TCP/IP' section is expanded, and the 'DHCP' checkbox is checked. The 'NIC Type' is set to 'Auto'. The 'IPv4 Address' is 10.16.1.250, 'IPv4 Subnet Mask' is 255.255.255.0, and 'IPv4 Default Gateway' is 10.16.1.254. The 'IPv6 Mode' is set to 'Route Advertisement'. The 'Mac Address' is c0:56:e3:b3:bc:c0, 'MTU' is 1500, and 'Enable Multicast Discovery' is checked. The 'DNS Server' section shows the 'Preferred DNS Server' as 8.8.8.8. A 'Save' button is at the bottom.

Notă: Pentru dispozitivul panoului de control al securității, puteți configura DHCP în iVMS-4200. Pentru detalii, consultați *Manualul utilizatorului iVMS-4200*.

Adăugarea dispozitivului local

Scopul:

Puteți adăuga dispozitivul prin IP-ul dispozitivului sau numele domeniului în mod direct.

Notă: Dispozitivul EZVIZ nu suportă adăugarea prin metoda IP sau domeniu.

Puteți selecta fie adăugând dispozitivul prin scanarea codului QR, fie adăugând dispozitivul manual.

- Pentru informații detaliate despre adăugarea prin scanarea codului QR, consultați [Adăugarea prin scanarea codului QR](#).

Notă: În mod normal, codul QR este pe eticheta care se află pe partea din spate a dispozitivului. De asemenea, puteți obține codul QR prin clientul mobil iVMS-4200, iVMS-4500 sau meniul local al dispozitivului.


- Pentru detalii despre adăugarea dispozitivului online, consultați [Adăugarea dispozitivului online](#).
- Pentru informații detaliate despre adăugarea manuală a dispozitivului, urmați pașii de mai jos.

Înainte de a începe:

Dacă doriți să adăugați dispozitivul de control al accesului, activați-l înainte de a-l adăuga. Ar trebui să-l activați prin intermediul altor clienți.

Pași:

1. Atingeți  și selectați **Manual Adding**.
2. Selectați **IP/Domain** ca tip de adăugare.

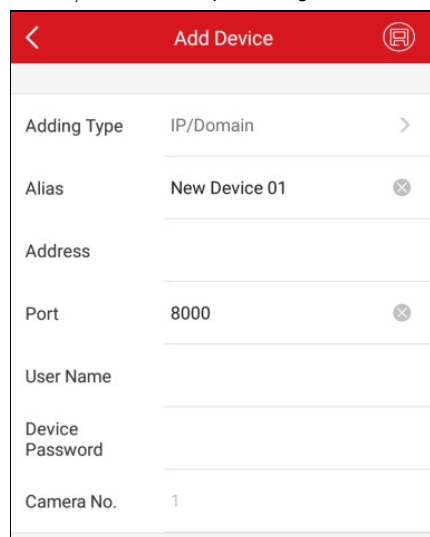

3. Setați parametrii dispozitivului.

Alias: Editați un nume pentru dispozitiv după cum doriți.

Adresă: Introduceți adresa IP a dispozitivului sau numele domeniului.

Port: Introduceți portul dispozitivului. În mod implicit, numărul portului este 8000.

Nume de utilizator: Introduceți numele de utilizator al dispozitivului adăugat.

Parolă: Introduceți parola dispozitivului adăugat.

Nr. camerei: Numărul camerei (camerelor) conectate la dispozitiv pot fi obținute după ce dispozitivul este adăugat cu succes.

4. Atingeți  pentru a începe căutarea dispozitivului. Rezultatul căutării va fi afișat.

Note:

- Dacă dispozitivul este offline, trebuie să conectați dispozitivul la o rețea. Pentru detalii, consultați [Conectarea la rețea](#).
- Dacă dispozitivul nu este activat, pagina Activarea dispozitivului va fi afișată (excluzând dispozitivul de control al accesului). Trebuie să activați dispozitivul. Pentru detalii, consultați [Activarea dispozitivului](#).


Adăugarea panoului de control Pyronix

Scopul:

Puteți adăuga panoul de control Pyronix manual la client.

Pași:

1. Atingeți  și selectați **Manual Adding**.
2. Atingeți **Manual Adding** pentru a intra în pagina Dispozitiv nou.
3. Selectați **Pyronix** ca tip de adăugare.

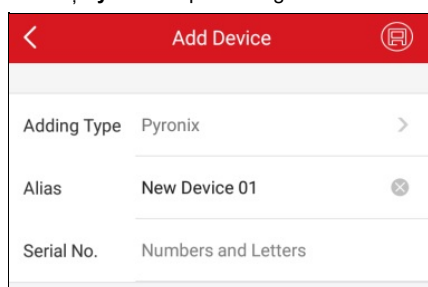

Add Device	
Adding Type	Pyronix >
Alias	New Device 01 ✕
Serial No.	Numbers and Letters

4. Introduceți aliasul dispozitivului și numărul serial.

5. Atingeți .

Panoul de control va fi adăugat la pagina Hik-Connect.

Notă: Trebuie să autorizați telefonul și să verificați dispozitivul. Pentru detalii, consultați [Autorizarea telefonului prin PyronixCloud](#) și [Verificarea dispozitivului](#).

Setarea favoritelor

Scopul:

Puteți adăuga camera (camerele) folosite în mod obișnuit la favorite astfel încât să le puteți accesa în mod convenabil.

Adăugarea camerelor la favorite din pagina Hik-Connect


Pași:

1. Pe pagina Hik-Connect, atingeți .
 2. Atingeți **Add to Favorites**.
 3. Selectați dispozitivele și camerele din pagina Selectare cameră.
- Notă:** Atingeți  pentru a debifa toate selecțiile.
4. Atingeți **Add**.
 5. Creați un nume de favorită și atingeți **OK**

Favoritele adăugate cu succes vor fi arătate în pagina Hik-Connect.

Note:

- Pot fi adăugate până la 32 favorite.
- Numele favoritelor nu trebuie să fie mai mare de 32 caractere.

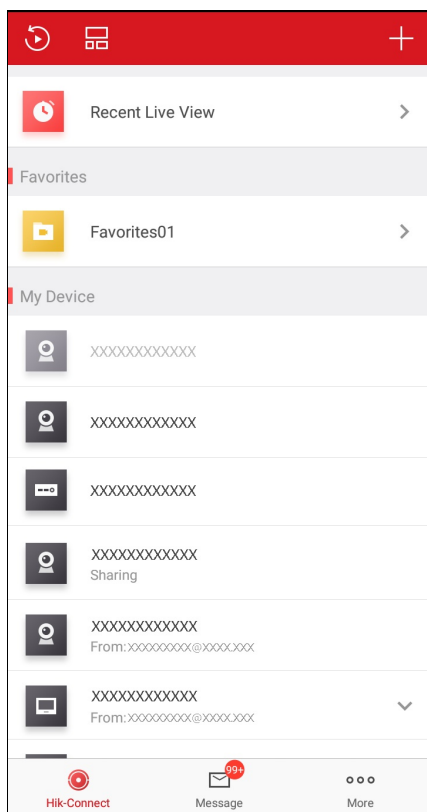

După adăugarea favoritelor, atingeți numele favoritelor din pagina Hik-Connect pentru a vizualiza conținutul video live al camerelor.

Adăugarea camerelor la favorite din pagina Vizualizare Live

Pași:

1. Intrați în pagina Vizualizare live.
2. Atingeți  și atingeți **Add to Favorites**.
3. Adăugarea camerelor la favorite.

- Opțiunea 1

Creați o nouă favorită în fereastra mobilă și atingeți **OK**.


- Opțiunea 2

Adăugați la favoritele existente.

- Atingeți **Add to Existing Favorites** în fereastra mobilă.
- Selectați un folder de favorite în listă.

Note:

- Pot fi adăugate până la 32 favorite.
- Numele favoritelor nu trebuie să fie mai mare de 32 caractere.

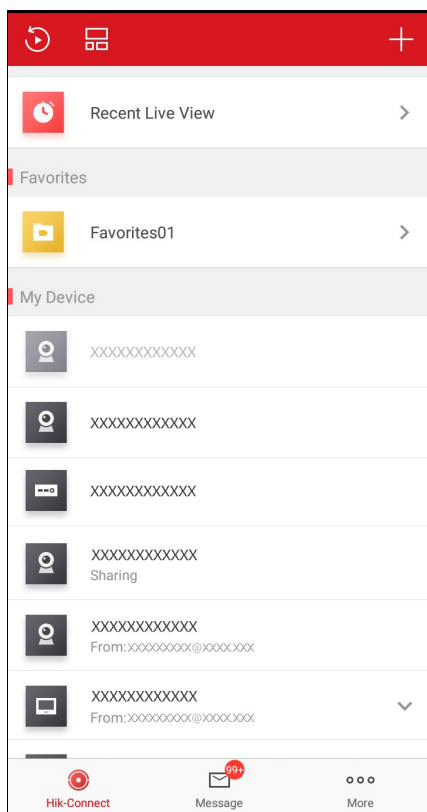

După adăugarea favoritelor, atingeți numele favoritelor din pagina Hik-Connect pentru a vizualiza conținutul video live al camerelor.

Editarea favoritelor

Pași:

1. Intrați în pagina de Editare a favoritelor.

- Opțiunea 1

Din pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul listă, glisați numele favoritelor spre stânga și atingeți .

- Opțiunea 2

Din pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul miniatură, atingeți * * * din favoritele țintă.

2. (Opțional) Atingeți numele favoritelor pentru a le edita.

Notă: Numele favoritelor nu trebuie să fie mai mare de 32 caractere.

3. (Opțional) Adăugați camere la favorite.

- Atingeți  pentru a intra în pagina Selectare cameră.
- Selectați camerele pe care aveți nevoie să le adăugați.
- Atingeți **Add** pentru a adăuga canalele la favorite.

Eliminarea camerelor din favorite

Scopul:

Puteți șterge o singură cameră din favorite sau șterge o favorită, precum și toate camerele din favorite.

- Ștergerea unei singure camere

Pași:

1. Intrați în pagina de Editare a favoritelor.

- Opțiunea 1

Din pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul listă, glisați numele favoritelor spre stânga și atingeți .

- Opțiunea 2

Din pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul miniatură, atingeți * * * din favoritele țintă.

2. Atingeți o cameră care trebuie ștearsă.

3. Atingeți **Confirm** în fereastra mobilă pentru a șterge camera.

- Ștergeți toate camerele din favorite

Pași:

1. Intrați în pagina de Editare a favoritelor.

- Opțiunea 1

Din pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul listă, glisați numele favoritelor spre stânga și atingeți .

- Opțiunea 2

Din pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul miniatură, atingeți * * * din favoritele țintă.

2. Atingeți **Delete** în pagina Editare favorite.

3. Atingeți **Confirm** în fereastra mobilă pentru a șterge camera.

Editarea dispozitivului Hik-Connect

Scopul:

Puteți vizualiza versiunea dispozitivului, edita numele dispozitivului, seta fusul orar, seta formatul datei, activa/dezactiva imaginea și criptarea video, vizualiza starea stocării, schimba parola de criptare a dispozitivului, seta informația dispozitivului, seta Wi-Fi-ul panoului de control, seta notificarea alarmei etc.

Intrați în pagina Setări:

- Opțiunea 1


În pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul listă, glisați numele dispozitivului spre stânga și atingeți .

- Opțiunea 2

În pagina Hik-Connect, dacă sunteți în modul miniatură, atingeți numele dispozitivului sau atingeți * * *.

- Opțiunea 3

Intrați în pagina Vizualizare live. Atingeți  și atingeți **Settings**.

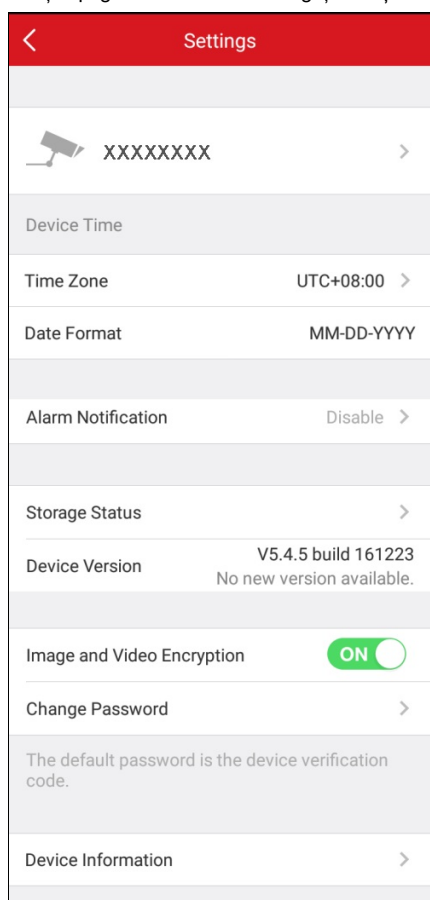

Note:

- Dacă dispozitivul este offline, puteți doar edita numele dispozitivului, dispozitivul Wi-Fi (dacă este disponibil) și șterge dispozitivul din lista dispozitivelor.
- Pentru detalii despre setările de notificare ale alarmei, consultați [Activarea/Dezactivarea notificărilor alarmei](#).
- Pentru detalii despre editarea numelui dispozitivului, consultați [Editarea numelui dispozitivului](#).
- Pentru detalii despre ascunderea camerei conectate, consultați [Ascunderea camerei conectate](#).
- Pentru detalii despre vizualizarea stării stocării, consultați [Vizualizarea stării stocării](#).
- Pentru detalii despre activarea/dezactivarea criptării conținutului video și imaginilor, consultați [Activarea/Dezactivarea criptării conținutului video și imaginilor](#).
- Pentru detalii despre editarea numelui dispozitivului, consultați [Editarea informațiilor dispozitivului](#).
- Pentru informații despre setarea mesajelor vocale ale dispozitivului, consultați [Setarea mesajelor vocale ale dispozitivului](#).

-
- Pentru detalii despre setarea volumului interfonului video, consultați [Setarea volumului interfonului video](#).
 - Pentru detalii despre setarea duratei deschiderii ușii pentru dispozitivul de control al accesului, consultați [Setarea duratei deschiderii ușii pentru dispozitivul de control al accesului](#).
 - Pentru detalii despre schimbarea parolei privilegiate pentru dispozitivul de control al accesului, consultați [Schimbarea parolei privilegiate pentru dispozitivul de control al accesului](#).

Editarea numelui dispozitivului

Scopul:

Puteți edita numele dispozitivului. Dacă sunt mai multe camere conectate la dispozitiv, puteți edita de asemenea numele camerei conectate.

Editarea numelui dispozitivului cu nicio cameră conectată

Pași:


1. Din pagina Setări, atingeți numele dispozitivului pentru a intra în pagina Editare dispozitiv dacă nu este nicio cameră conectată la dispozitiv.
2. Editați numele dispozitivului.
3. Atingeți  în colțul din dreapta sus pentru a finaliza editarea.

Editarea numelui dispozitivului cu camere conectate

Pași:

1. Din pagina Setări, atingeți numele dispozitivului pentru a intra în pagina Informații dispozitiv dacă există două sau mai multe camere conectate la dispozitivul țintă.

Dispozitivele conectate vor apărea în listă sub numele dispozitivului.

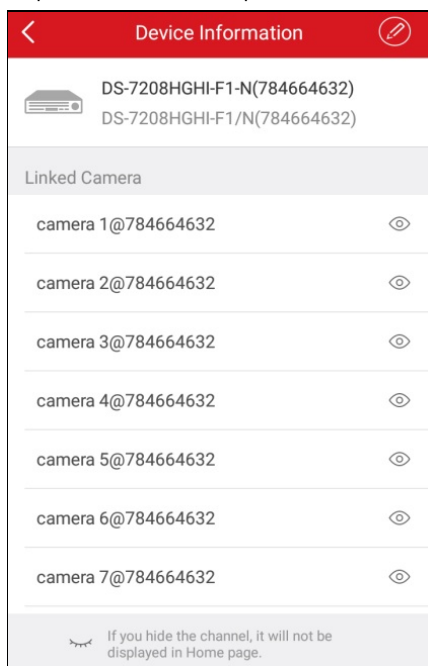

2. Atingeți  pentru a intra în pagina Editare dispozitiv.
3. Atingeți numele dispozitivului sau numele camerei conectate pentru a edita numele.
4. Atingeți  pentru a salva setările.

Ascunderea camerei conectate


Scopul:

Dacă dispozitivul are camere conectate, puteți ascunde camera, iar camera nu va fi afișată pe pagina Hik-Connect.

Pași:

1. Din pagina Setări, atingeți numele dispozitivului pentru a intra în pagina Informații dispozitiv dacă sunt două sau mai multe camere conectate la dispozitivul țintă.

Dispozitivul conectat va apărea în listă sub numele dispozitivului.

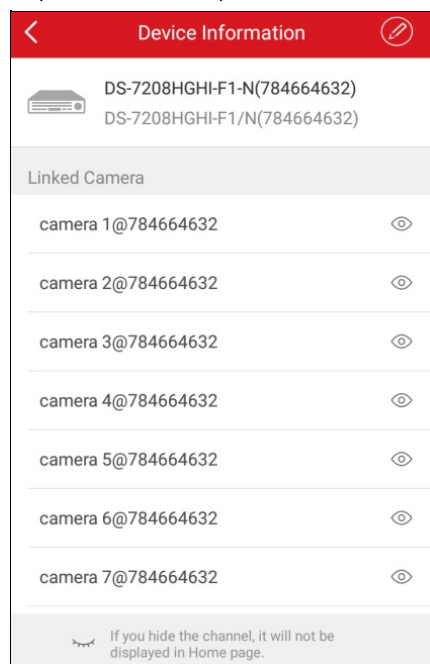

2. Atingeți  pentru a ascunde camera.

Când pictograma se transformă în , camera va fi ascunsă pe pagina Hik-Connect.

Vizualizarea stării stocării

Scopul:

Puteți vizualiza starea stocării dispozitivului.

Pași:

1. În pagina Setări, atingeți **Storage Status** pentru a intra în pagina Stare stocare.

Puteți vizualiza starea cardului de memorie sau HDD.

2. (Opțional) Puteți inițializa cardul de memorie.

- i. Atingeți cardul de memorie pentru a intra în pagina Inițializare stocare.

- ii. Atingeți **Initialize** pentru a inițializa cardul de memorie.

Notă: Funcția de inițializare trebuie să fie suportată de dispozitiv.

Activarea/Dezactivarea criptării conținutului video și imaginilor

Scopul:

Din motive de siguranță, puteți activa sau dezactiva funcția de criptare a conținutului video și imaginilor pentru a cripta conținutul video sau imaginile.

Note:


- Dacă activați criptarea conținutului video și a imaginilor, vizualizarea live a dispozitivului, redarea și mesajul alarmelor vor fi criptate. Trebuie să introduceți parola de criptare (cod de verificare a dispozitivului) prima dată când accesați aceste pagini.
- În cazul în care conectați clientul cu același cont pe un alt telefon, trebuie să reintroduceți parola de criptare (codul de verificare a dispozitivului) pentru a vizualiza imaginile live, redarea sau mesajul de alarmă.

Dezactivarea criptării conținutului video și imaginilor

Pași:

1. În pagina Setări, atingeți  în partea dreaptă a rândului Criptare conținut video și imagini.
2. Atingeți **OK** în fereastra mobilă pentru a intra în pagina Introducere cod de verificare.

Notă: Sistemul va trimite un cod de verificare pe telefonul sau e-mailul dvs. Codul de verificare se referă aici la codul pe care l-ați primit pe telefon.

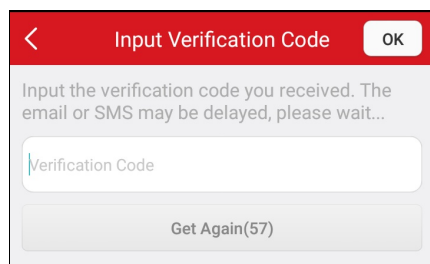
A screenshot of a mobile app screen titled 'Input Verification Code' with a red header bar. It features a back arrow on the left and an 'OK' button on the right. The main text says 'Input the verification code you received. The email or SMS may be delayed, please wait...'. Below this is a text input field labeled 'Verification Code' and a 'Get Again(57)' button at the bottom.

3. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
4. Atingeți **OK**. Funcția va fi dezactivată.

Activarea criptării conținutului video și imaginilor

Pași:

1. Atingeți pictograma  din partea dreaptă a rândului Criptare a conținutului video și imaginilor pentru a activa funcția.
2. (Opțional) Schimbați parola de criptare (cod de verificare a dispozitivului).
 - i. Atingeți **Change Password**.
 - ii. Atingeți **Edit** în fereastra mobilă pentru a intra în pagina Schimbare parolă.

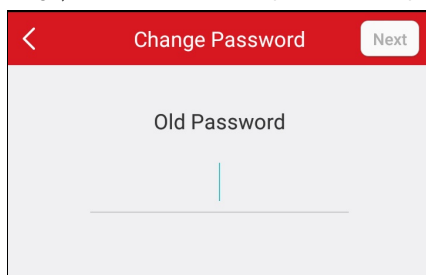A screenshot of a mobile app screen titled 'Change Password' with a red header bar. It features a back arrow on the left and a 'Next' button on the right. The main text says 'Old Password'. Below this is a text input field with a vertical cursor.

- iii. Schimbați parola de criptare (codul de verificare a dispozitivului) urmând instrucțiunile de pe pagină.

Notă: Parola sau parola de criptare se referă aici la codul de verificare. Dacă dispozitivul a ieșit din fabrică înainte de 2016, codul de verificare implicit al dispozitivului se află pe eticheta dispozitivului. Dacă nu s-a găsit niciun cod de verificare, introduceți codul implicit: ABCDEF; Dacă dispozitivul a ieșit din fabrică după 2016, codul de verificare a dispozitivului este cel pe care l-ați creat când ați activat serviciul Hik-Connect. Pentru detalii, consultați [Activarea serviciului de conectare Hik-Connect](#).

Editarea informațiilor dispozitivului


Scopul:

Puteți vizualiza informațiile dispozitivului, inclusiv numele domeniului dispozitivului, modul de mapare a portului. Dacă modul de mapare a portului este setat ca Manual, puteți seta de asemenea numărul de port al serverului și numărul de port HTTP.

După setarea mapării portului dispozitivului, clientul va conecta dispozitivul prin IP/Domeniu direct. Puteți obține conținutul video mai repede prin serviciul Hik-Connect.

Pași:

1. Din pagina de setări, atingeți **Device Information** pentru a intra în pagina Informații dispozitiv.

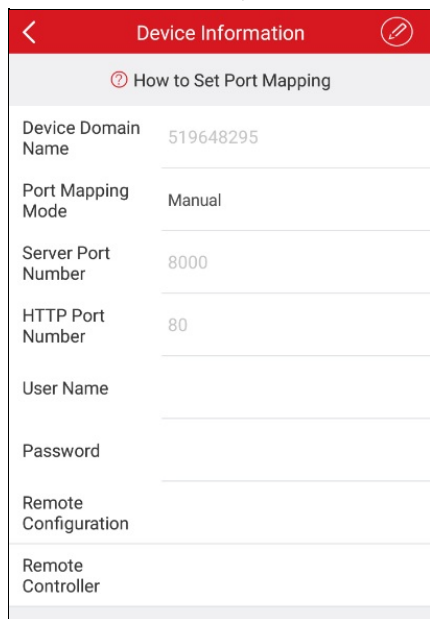

Device Information	
How to Set Port Mapping	
Device Domain Name	519648295
Port Mapping Mode	Manual
Server Port Number	8000
HTTP Port Number	80
User Name	
Password	
Remote Configuration	
Remote Controller	

2. Atingeți  pentru a intra în modul editare.
3. Editați numele de domeniu al dispozitivului după cum doriți.

Note:

- Numele de domeniu implicit al dispozitivului este numărul serial al dispozitivului, de asemenea îl puteți schimba după cum este necesar.
- Numele de domeniu introdus trebuie să fie între 1 și 64 caractere, inclusiv cifre, litere mici și liniuțe. Trebuie să înceapă cu o literă mică și nu se poate termina cu o liniuță.

4. Editați modul de mapare a portului.
5. (Opțional) Dacă selectați modul de mapare a portului ca **Manual**, trebuie să editați numărul de port al serverului și numărul de port HTTP.

Note:

- Pentru detalii despre setarea mapării portului, atingeți **How to Set Port Mapping**.
- Numărul portului introdus trebuie să fie un număr între 1 și 65535.

6. Introduceți numele de utilizator al dispozitivului și parola dispozitivului.

7. Atingeți  pentru a salva setările.

Setarea mesajelor vocale ale dispozitivului

În pagina Setări, atingeți  din partea dreaptă a rândului Mesaje vocale ale dispozitivului pentru a activa funcția. Pictograma se va transforma în .

Note:

- Funcția este numai pentru dispozitivul de control al securității.
- Funcția trebuie să fie suportată de dispozitiv.

Setarea volumului interfonului video

Notă: Funcția este numai pentru dispozitivul video interfon.

În pagina Setări, atingeți **Loudspeaker Volume** sau **Microphone Volume** pentru a regla difuzorul și volumul microfonului.

Puteți crește volumul difuzorului pentru a primi un sunet mai clar atunci când se comunică.

De asemenea, puteți crește volumul microfonului pentru a trimite un sunet mai clar atunci când se comunică.

Setarea duratei deschiderii ușii pentru dispozitivul de control al accesului

Scopul:

Setați durata de deschidere a ușii din dispozitivul de control al accesului. Ușa se va deschide pentru durata de timp configurată.

Notă: Funcția este numai pentru dispozitivul de control al accesului.

Pași:

1. Din pagina Setări, atingeți **Door Open Duration** pentru a deschide panoul Durata de deschidere a ușii.
2. Selectați o durată de deschidere a ușii din listă.
3. Atingeți  pentru a confirma setările.

Dacă atingeți **Door Open** în pagina de control al ușii, ușa se va deschide pentru durata de timp configurată.

Schimbarea parolei privilegiate pentru dispozitivul de control al accesului

Scopul:

Puteți schimba parola privilegiată a dispozitivului de control al accesului respectând următorii pași.

Notă: Funcția este numai pentru dispozitivul de control al accesului.

Pași:

1. Din pagina Setări, atingeți **Change Password** pentru a intra în pagina Schimbare parolă.
2. Introduceți vechea parolă și atingeți **Next**.

Notă: Dacă este prima dată când setați parola privilegiată, săriți peste acest pas.

3. Introduceți o nouă parolă și atingeți **Next**.
4. Confirmați noua parolă și atingeți **Finish**.

Notă: Parola trebuie să conțină 6 cifre.

Editarea dispozitivului local

Scop:

Puteți edita informațiile dispozitivului local, inclusiv aliasul dispozitivului, adresa și numărul portului. De asemenea, puteți edita ieșirea alarmei dispozitivului, configurația la distanță, telecomanda sau actualiza dispozitivul.

Intrați în pagina de informații a dispozitivului:

- **Opțiunea 1**


În pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul listă, glisați numele dispozitivului spre stânga și atingeți .

- **Opțiunea 2**

În pagina Hik-Connect, dacă sunteți în modul miniatură, atingeți numele dispozitivului sau atingeți .

- **Opțiunea 3**

Intrați în pagina Vizualizare live. Atingeți  și atingeți **Settings**.

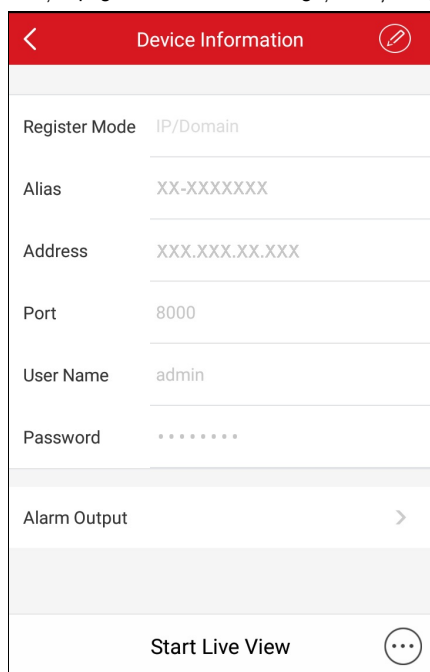

Register Mode	IP/Domain
Alias	XX-XXXXXXX
Address	XXX.XXX.XX.XXX
Port	8000
User Name	admin
Password	
Alarm Output	>
Start Live View 	

Note:

- Pentru detalii despre editarea informațiilor dispozitivului local, consultați [Editarea informațiilor dispozitivului](#).
- Pentru detalii despre ștergerea dispozitivului, consultați [Ștergerea dispozitivului](#).
- Pentru detalii despre generarea codului QR, consultați [Generarea codului QR](#).
- Pentru detalii despre configurarea la distanță, consultați [Configurarea la distanță](#).
- Pentru detalii despre telecomandă, consultați [Telecomanda](#).
- Pentru detalii despre configurarea dispozitivului, consultați [Actualizarea dispozitivului](#).

Editarea informațiilor dispozitivului

Pași:

1. Din pagina Informații dispozitiv, atingeți  pentru a intra în pagina Editare dispozitiv.

Edit Device		
Register Mode	IP/Domain	>
Alias	XX-XXXXXXX	✕
Address	XXX.XXX.XX.X	✕
Port	8000	✕
User Name	admin	✕
Password		✕

2. Editați parametri în conformitate cu nevoile actuale.
Puteți edita aliasul dispozitivului, adresa IP și nr. portului.
3. Introduceți numele de utilizator și parola.
4. Atingeți  din partea dreaptă sus a paginii pentru a salva setările.

Ștergerea dispozitivului

Pași:

1. În pagina Informații dispozitiv, atingeți .
2. Atingeți **Delete**.
3. Atingeți **Confirm** pentru a șterge dispozitivul.

Configurare la distanță

Scopul:


După adăugarea dispozitivului prin IP/Domeniu, puteți seta parametrii dispozitivului, inclusiv informațiile de bază, setările orei, programul de înregistrare etc.

Notă: Configurarea la distanță necesită Android 4.2 sau o versiune superioară.

Din pagina Informații dispozitiv, atingeți  și atingeți **Remote Configuration**.

Pagina Configurare la distanță este arătată după cum urmează.

Notă: Parametrii configurabili din Configurarea la distanță variază în funcție de tipul de dispozitiv.

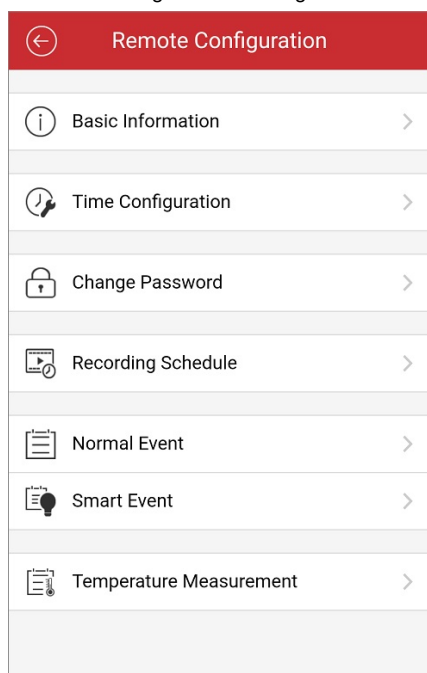

Consultați următorul tabel pentru a vizualiza descrierea configurării la distanță.

Pictogramă	Nume	Descriere
	Informații de bază	Vizualizați informațiile de bază ale dispozitivului cum ar fi numele dispozitivului, numărul dispozitivului, modelul, numărul serial etc.
	Configurarea orei	Selectați fusul orar și setați modul de sincronizare a orei.
	Schimbați parola	Schimbați parola dispozitivului.
	Program de înregistrare	Setați programului de înregistrare pentru canalele dispozitivului.
	Eveniment normal	Activați evenimentul normal cum ar fi detectarea mișcării, pierderea transmisiunii video, detectarea modificării nepermise a conținutului video etc.
	Eveniment inteligent	Activați evenimentul inteligent cum ar fi detectarea excepției audio, detectarea feței, detectarea trecerii liniei etc.
	Măsurarea temperaturii	Activați funcția de măsurare a temperaturii pentru camera termică. Notă: Această funcție este disponibilă numai pentru camera termică.

Vizualizare informații de bază

Scopul:

Puteți vedea informațiile de bază ale dispozitivului cum ar fi numele dispozitivului, numărul dispozitivului, modelul, numărul serial etc. Puteți edita numele și numărul dispozitivului după cum doriți.

Pași:

1. Atingeți **Basic Information** pentru a intra în pagina Informații de bază.

Basic Information	
Device Name	IP DOME
Device No.	88
Model	
Serial No.	20141119CCWR490340679B
Firmware Version	V5.4.0 build 160218
Encoding Version	V7.4 build 160217
Channel Number	1
HDD Number	0
Alarm Input Number	7
Alarm Output Number	2

Puteți vizualiza parametri de bază ai dispozitivului, inclusiv numele dispozitivului, numărul, modelul, numărul serial, versiunea etc.

2. (Opțional) Editați informațiile de bază ale dispozitivului.

- i. Atingeți .
- ii. Editați numele dispozitivului și numărul dispozitivului.
- iii. Atingeți  pentru a salva modificările.

Setarea orei

Scopul:

Puteți selecta fusul orar și seta modul de sincronizare a orei ca mod manual sau NTP.

Pași:

1. Atingeți **Time Configuration** pentru a intra în pagina Configurarea orei.

Time Configuration	
Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, Urum. >
Synchronization Mode	NTP Synchronization >
Interval (min)	1440 ⓧ

2. Selectați fusul orar în care se localizează dispozitivul.

Ora dispozitivului va fi reglată automat.

3. Selectați modul de sincronizare a orei.

- **Sincronizare NTP:** Vi se cere să setați intervalul pentru sincronizarea orei dispozitivului cu serverul NTP. Pentru setarea detaliilor serverului NTP, consultați *Manualul utilizatorului* dispozitivului.

Time Configuration	
Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, Urum. >
Synchronization Mode	NTP Synchronization >
Interval (min)	1440 ✕

- **Sincronizarea manuală:** Puteți atinge butonul **Synchronize with Phone** pentru a sincroniza ora dispozitivului cu ora sistemului telefonului.

Time Configuration	
Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, Urumqi, Sîr
Synchronization Mode	Manual Synchronization >
Device Time	2016-06-28T14:55:15
Synchronize with Phone	

4. Atingeți  pentru a salva modificările.

Schimbarea parolei dispozitivului

Scopul:

Puteți schimba parola dispozitivului.

Pași:

1. Atingeți **Change Password** pentru a intra în pagina Schimbare parolă.

Change Password	
Old Password	8 to 16 characters
New Password	8 to 16 characters
Confirm Password	8 to 16 characters
Week Medium Strong Rule: 8 to 16 characters. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special characters with at least two kinds of them contained.	

2. Introduceți vechea parolă a dispozitivului, apoi introduceți noua parolă și confirmați parola.

Software-ul va evalua automat intensitatea parolei. Vă recomandăm să utilizați o parolă puternică pentru a asigura protecția datelor dvs.



Se recomandă o parolă puternică– Vă recomandăm să creați o parolă puternică la alegerea dvs. (folosind minimum 8 caractere, printre

care cel puțin trei din următoarele categorii: majuscule, minuscule, cifre și caractere speciale) pentru a crește siguranța produsului dvs. De asemenea, vă recomandăm resetarea parolei cu regularitate, în special în sistemul cu securitate sporită, resetarea lunară sau săptămânală a parolei vă poate proteja produsul mai bine.

3. Atingeți  pentru a salva modificările.

Setarea programului de înregistrare

Scopul:

Puteți seta programul de înregistrare pentru canalele dispozitivului.

Pași:

1. Atingeți **Recording Schedule** pentru a intra în pagina Program de înregistrare.

Dacă dispozitivul are mai multe canale, puteți selecta canalul pentru a seta programul de înregistrare.

Channel	
IPdome	>
Camera 01	>
Camera 01	>

2. Schimbați  pentru a seta ca  pentru a activa programul de înregistrare a canalului.
3. Atingeți ziua din săptămână pentru a seta programul din pagina următoare.

Notă: Până la opt perioade de timp pot fi configurate în programul unei zile. Perioadele de timp nu se pot suprapune.

Să luăm ca exemplu ziua de luni.

- i. Atingeți perioada de timp pentru a seta tipul de înregistrare, timpul de început și de sfârșit.

- **Continuu:** Conținutul video va fi înregistrat automat în funcție de ora programării.
- **Detectarea mișcării:** Video-ul va fi înregistrat când se detectează mișcare.
- **Alarmă:** Înregistrarea video va fi realizată când alarma este declanșată prin canalele de intrare pentru alarma externă.
- **Detectarea mișcării sau Alarma:** Înregistrarea video va fi realizată când alarma externă este declanșată sau mișcarea este detectată.
- **Detectarea mișcării și Alarma:** Înregistrarea video va fi înregistrată când mișcarea și alarma sunt declanșate în același timp.
- **Eveniment:** Înregistrarea video va fi realizată când se detectează orice tip de eveniment.

Notă: De asemenea, puteți seta tipul de înregistrare ca tip de eveniment detaliat, care ar trebui să fie suportat de dispozitiv.

Pentru detalii, consultați Manualul utilizatorului pentru dispozitiv.

- ii. Atingeți **OK** pentru a salva setările perioadei de timp pentru ziua de luni.

- iii. Realizați pașii de la 1) la 2) pentru a seta alte perioade de timp în ziua de luni.

Monday		
	Continuous	00:00 - 00:00 >
	Continuous	00:00 - 00:00 >
	Continuous	00:00 - 00:00 >
	Continuous	00:00 - 00:00 >
	Continuous	00:00 - 00:00 >
	Continuous	00:00 - 00:00 >
	Continuous	00:00 - 00:00 >
	Continuous	00:00 - 00:00 >
Delete All		Copy to

iv. (Opțional) Puteți atinge **Copy to** pentru a copia toate setările perioadelor de timp din ziua de luni la alte date.

Puteți atinge **Delete All** pentru a șterge toate perioadele de timp configurate pentru ziua de luni.

v. Atingeți  pentru a salva setările.

Setarea evenimentului normal

Scopul:

Puteți activa evenimentul normal cum ar fi detectarea mișcării, alarma de modificare nepermisă video, pierderea alarmei video, pentru canalele dispozitivului.

Notă: Tipurile de eveniment suportate ale evenimentului normal variază în funcție de diferite dispozitive.

Pași:

1. Atingeți **Normal Event** pentru a intra în pagina Eveniment normal.

Dacă dispozitivul are mai multe canale, puteți selecta canalul în conformitate cu nevoile actuale.

Normal Event	
Enable Motion Detection	☒
Enable Video Tampering Alarm	☐
Enable Video Loss Alarm	☐

2. Schimbați ☐ în ☒ pentru a activa funcția eveniment normal.

Setarea evenimentului inteligent

Scopul:


Puteți activa evenimentul inteligent care este suportat de clientul mobil, cum ar fi detectarea excepției audio, detectarea feței, detectarea intruziunii etc. pentru canalele dispozitivului.

Notă: Tipurile de eveniment suportate de Evenimentul inteligent variază în funcție de diferite dispozitive.

Pași:

1. Atingeți **Smart Event** pentru a intra în pagina Eveniment inteligent.

Dacă dispozitivul are mai multe canale, puteți selecta canalul în conformitate cu nevoile actuale.

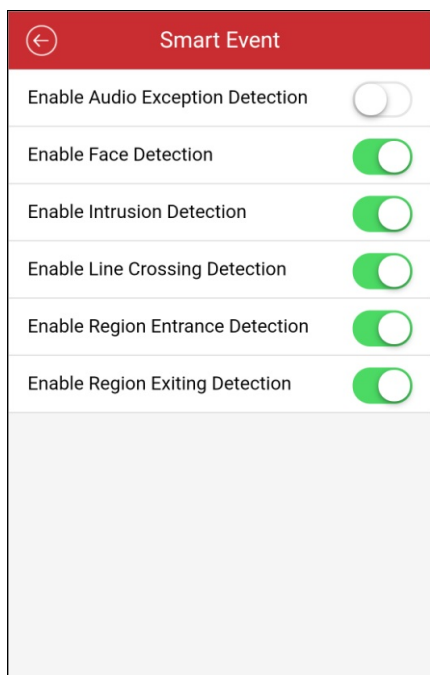

2. Schimbați  în  pentru a activa funcția eveniment inteligent.

Măsurarea temperaturii

Scopul:


Puteți activa funcția de măsurare a temperaturii pentru camera termică.

Notă: Această funcție este disponibilă numai pentru camera termică.

Pași:

1. Atingeți **Temperature Measurement** pentru a intra în pagina Măsurarea temperaturii.

Dacă dispozitivul are mai multe canale, puteți selecta canalul în conformitate cu nevoile actuale.

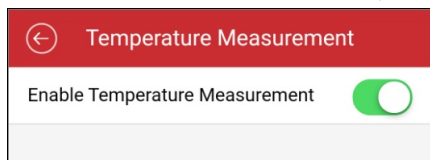

2. Schimbați  în  pentru a activa funcția eveniment inteligent.

Telecomanda

Scopul:

Puteți opera meniul local al dispozitivului prin clientul mobil.

Note:

- Funcția trebuie să fie suportată de dispozitiv.
- Funcția de telecomandă este suportată când telefonul este conectat la Wi-Fi, iar latența rețelei trebuie să fie sub 200 ms.

Pași:

1. În pagina Informații dispozitiv, atingeți  și atingeți **Remote Controller** pentru a intra în pagina următoare.



2. Glisați pe ecranul telefonului pentru a efectua operațiuni în meniul local al dispozitivului, cum ar fi deplasarea în sus, în jos, la stânga și la dreapta.
Atingeți ecranul pentru a confirma operațiunea.
3. (Opțional) Atingeți  pentru a anula și a reveni la meniul anterior al dispozitivului.
4. (Opțional) Atingeți  pentru a deschide meniul principal al dispozitivului.

Actualizarea dispozitivului

Scopul:


Dacă clientul detectează o nouă versiune pentru actualizarea dispozitivului adăugat și dacă dispozitivul adăugat și telefonul mobil se află în același LAN, îl puteți actualiza.

Notă: Numai dispozitivele Hikvision suportă funcția de actualizare a dispozitivului.

Pași:

1. În pagina Informații dispozitiv, atingeți  și atingeți **Device Version** pentru a intra în pagina Versiune dispozitiv.

Notă: Dacă nicio versiune nu a fost detectată, parametrul **Versiune dispozitiv** nu va fi afișat.

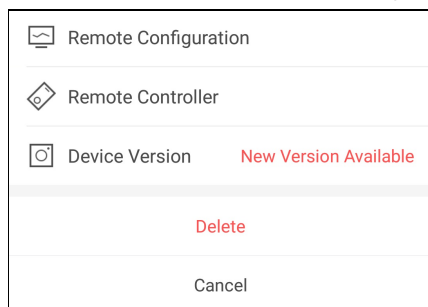

2. Atingeți **Upgrade** și atingeți **UPGRADE** din nou în fereastra mobilă.

Clientul va descărca fișierul de actualizare și va începe actualizarea.

Notă: Puteți activa funcția **Descărcare automată a fișierului de actualizare** în pagina Setări, iar clientul va descărca fișierul de actualizare automat când telefonul mobil este conectat la o rețea Wi-Fi. Pentru detalii, consultați [Activarea/Dezactivarea descărcării automate a fișierului de actualizare](#).

Vizualizarea informațiilor panoului de control Pyronix

Scopul:

Puteți vizualiza numele panoului de control Pyronix, numărul de serie, jurnalul conectărilor, jurnalul celor mai recente armări sau dezarmări și informațiile dispozitivului. De asemenea, puteți șterge dispozitivul.

Pași:


1. Intrați în pagina Setări.

- Opțiunea 1

În pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul listă, glisați numele dispozitivului spre stânga și atingeți  pentru a intra în pagina Setări.

- Opțiunea 2

Din pagina Hik-Connect, atingeți numele dispozitivului și verificați dispozitivul pentru a intra în pagina Zonă (Partiție). Atingeți  pentru a intra în pagina Setări.

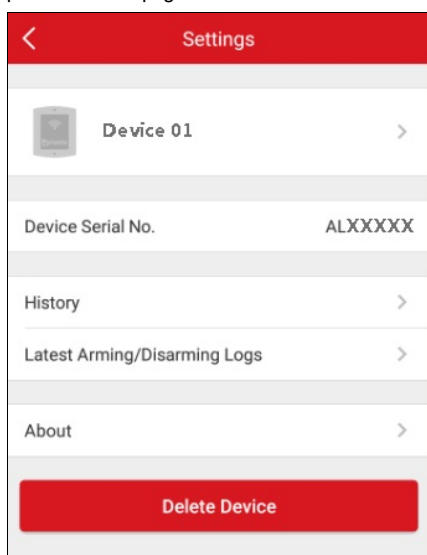

2. Puteți realiza următoarele operațiuni din această pagină.

- Vizualizarea numărului de serie al dispozitivului.
- Atingeți **History** pentru a vizualiza jurnalul conectărilor dispozitivului.
- Atingeți **Latest Arming/Disarming Logs** pentru a vizualiza jurnalul celor mai recente armări sau dezarmări.
- Atingeți **About** pentru a vizualiza informațiile detaliate ale dispozitivului.
- Atingeți **Delete** pentru a șterge dispozitivul din pagina Hik-Connect.

Gestionarea dispozitivului normal

Scopul:

Puteți gestiona dispozitive precum camera de rețea, camera ochi de pește, dispozitivul interfon video etc. Puteți porni/opri vizualizarea live sau redarea, schimba divizarea ferestrelor, controla PTZ și efectua alte operațiuni.

Note:

- Pentru detalii despre operațiunile în vizualizare live, consultați [Vizualizare live](#).
- Pentru detalii despre redarea la distanță, consultați [Redarea la distanță](#).

Vizualizare live


Scopul:

Când dispozitivul este adăugat cu succes, puteți începe și opri vizualizarea live, controla mișcarea PTZ, gestiona sunetul pe două căi, captura, înregistra și opera alte funcții.

Intrați în pagina Vizualizare live:

- **Opțiunea 1:**

Din pagina Hik-Connect, dacă sunteți în modul listă iar funcția de vizualizare live mobilă este dezactivată, atingeți numele dispozitivului pentru a intra în pagina Vizualizare live.

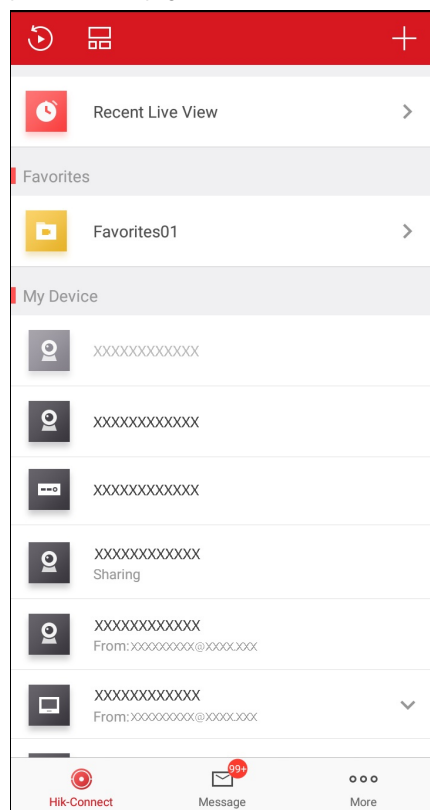

- **Opțiunea 2:**

Din pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul listă, iar funcția Vizualizare live mobilă este activată, atingeți una sau mai multe camere pentru a afișa fereastra mobilă. Atingeți fereastra mobilă pentru a intra în pagina Vizualizare live.

Note:

- Pentru detalii despre activarea sau dezactivarea funcției Vizualizare live mobilă, consultați [Activarea/Dezactivarea vizualizării live mobile](#).
- Pot fi selectate până la 16 camere.

- **Opțiunea 3:**

Din pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul miniatură, atingeți miniatura dispozitivului pentru a intra în pagina Vizualizare live.

Toate camerele adăugate pe pagina Hik-Connect vor fi aranjate în secvență. Puteți glisa pentru a vizualiza tot conținutul video live.

De asemenea, puteți roti telefonul mobil pentru a vizualiza pagina Vizualizare live în modul ecran complet.

Note:

- Puteți atinge  sau  din pagina Hik-Connect pentru a comuta între modul listă și modul miniatură.
- Dacă ați activat funcția de Criptare a conținutului video și imaginilor, trebuie să introduceți parola de criptare a dispozitivului înainte de a opera în modul vizualizare live. Pentru detalii, consultați [Activarea/Dezactivarea criptării conținutului video și imaginilor](#).

Tabulul afișat mai jos conține descrierea pictogramelor din pagina Vizualizare live. Puteți glisa bara de instrumente pentru a vizualiza toate

pictogramele.

Pictogramă	Descriere
	Porniți/opriți fereastra de vizualizare live selectată.
	Porniți/opriți tot conținutul video live.
	Porniți/opriți sunetul.
	Atingeți pentru a selecta modul de divizare a ferestrei. Puteți selecta 1 fereastră, 4 ferestre, 9 ferestre, 12 ferestre, sau 16 ferestre.
	Activați funcția panoramare digitală.
	Porniți/opriți controlul PTZ.
	Pomirea/Oprirea sunetului pe două căi.
	Capturare.
	Înregistrare.
	Pentru dispozitivul Hik-Connect, calitatea video HD, standard și de bază poate fi selectată. Pentru dispozitivul local, poate fi selectată calitatea video clară și fluentă. De asemenea, puteți personaliza calitatea video. Notă: Pictograma afișează calitatea video curentă.
	Deschideți ușa. Notă: Numai pentru dispozitivul video interfon sau de control al accesului.
	Activați modul ochi de pește. Note: - Funcția trebuie să fie suportată de camera ochi de pește. - Pictograma afișată pe pagina Vizualizare live va fi schimbată în conformitate cu modul de extindere ochi de pește actual.
	Activați modul oglindă. Conținutul video va fi afișat în modul oglindă. Notă: Funcția trebuie să fie suportată de dispozitiv.
	Declanșați funcția de ieșire alarmă a camerei conectate. Notă: Funcția trebuie să fie suportată de dispozitiv.

Pentru detalii despre pornirea și oprirea Vizualizării live, consultați [Pornirea și oprirea Vizualizării live](#).

Pentru detalii despre schimbarea divizării ferestrei, consultați [Schimbarea divizării ferestrei](#).

Pentru detalii despre setarea panoramării digitale, consultați [Setarea panoramării digitale](#).

Pentru detalii despre controlul PTZ, consultați [Controlul PTZ](#).

Pentru detalii despre setarea sunetului pe două căi, consultați [Setarea sunetului pe două căi](#).

Pentru detalii despre capturarea și înregistrarea video, consultați [Capturarea și înregistrarea](#).

Pentru detalii despre setarea calității vizualizării live, consultați [Setarea calității vizualizării live](#).

Pentru detalii despre setarea ochiului de pește, consultați [Redarea în modul Extindere ochi de pește](#).

Pentru detalii despre deschiderea ușii când se folosește dispozitivul video interfon sau dispozitivul de control al accesului, consultați [Deschiderea ușii](#).

Pornirea și oprirea vizualizării live

Pași:

1. Atingeți fereastra de vizualizare live țintă.
2. Atingeți  pentru a porni vizualizarea live a ferestrei selectate.
3. (Opțional) Atingeți  pentru a opri vizualizarea live.
4. (Opțional) Atingeți  sau  pentru a porni sau opri toate ferestrele de vizualizare live de pe pagina curentă.

Note:

- Dacă conținutul video este de pe un dispozitiv Hik-Connect, veți vedea  în partea stângă jos a ferestrei de vizualizare live.
- Durata vizualizării live pentru dispozitivul video interfon este de 5 minute.
- Până la 6 utilizatori pot vedea vizualizarea live a aceleași stații de ușă în același timp. Ceilalți utilizatori pot folosi doar funcția audio.

Comutarea divizării ferestrei

Atingeți **1**, **4**, **9**, **12** sau **16** pentru a selecta modul de divizare a ferestrei. Puteți selecta 1 fereastră, 4 ferestre, 9 ferestre, 12 ferestre, sau 16 ferestre.

Puteți glisa pentru a schimba grupul de divizare a ferestrei de pe pagina curentă dacă numărul de camere adăugate este mai mare decât numărul divizării ferestrei.

Notă: De exemplu, dacă selectați un mod de divizare cu 4 ferestre și numărul de camere care redau este 7, puteți glisa pentru a vedea ferestrele de vizualizare live ale celorlalte trei camere.

Setarea panoramării digitale

Pași:

1. Selectați o cameră în modul de divizare ferestre multiple.
Sau atingeți de două ori fereastra țintă pentru a intra în modul 1 diviziune.
2. Atingeți .
3. Distanțați două degete pentru a mări sau apropiați-le pentru a micșora vizualizarea live.

Controlul PTZ

Scopul:


Cientul asigură control PTZ pentru camere. Viteza PTZ este disponibilă pentru reglare. Când camera suportă funcția de presetare, puteți de asemenea seta și activa presetarea.

Notă: Funcția de control PTZ trebuie să fie suportată de dispozitivul adăugat.

Controlul panoramării și înclinării

Pași:

1. Din pagina vizualizare live, selectați o fereastră de vizualizare live.
2. Atingeți  pentru a intra în panoul de control PTZ.

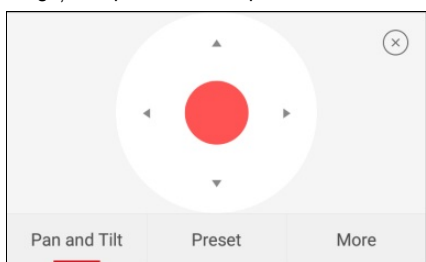

Notă: Funcția de presetare trebuie să fie suportată de dispozitiv, sau fila presetare nu va fi afișată pe pagină.

3. Atingeți **Pan and Tilt** pentru a intra în filele Panoramară și Înclinare.
4. Pentru dispozitivul Hik-Connect, glisați în sus, în jos, la stânga sau la dreapta din panoul de control sau în fereastra controlată pentru a panorama și înclina camera.

Pentru dispozitivul local, puteți de asemenea glisa spre stânga sus, dreapta sus, stânga jos și dreapta jos pentru a controla camera.

Setarea unei presetări

Scopul:


O presetare este o poziție predefinită a imaginii care conține informații despre panoramară, înclinare etc. După ce presetarea este configurată, puteți activa presetarea. Camera se va muta la poziția imaginii programate.

Notă: Funcția trebuie să fie suportată de dispozitiv.

Adăugarea unei presetări

Pași:

1. În filele Panoramară și Înclinare, glisați pe panoul de control pentru a muta camera în poziția dorită.
2. În panoul de control PTZ, atingeți **Add preset** pentru a intra în fila Adăugă presetare.

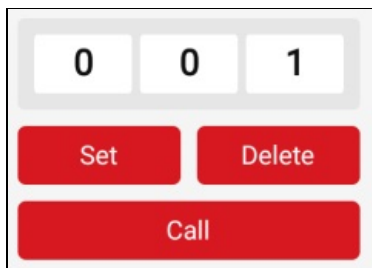

3. Glisați zona numărului în sus sau în jos în panou pentru a seta numărul presetat.

Notă: Nr. presetat trebuie să fie între 1 și 256.

4. Atingeți **Set** pentru a finaliza setările presetării.

5. (Opțional) Puteți atinge **Delete** pentru a șterge presetările.
6. (Opțional) Repetați pașii de la 1 la 4 pentru a adăuga mai multe presetări.

Activarea unei presetări


Pași:

1. În panoul de control PTZ, atingeți **Add preset** pentru a intra în fila Adaugă presetare.
2. Glisați zona numărului în sus sau în jos în panou pentru a selecta numărul presetat.
3. Atingeți **Call** pentru a activa presetarea.

Ajustarea vitezei PTZ

Pași:

1. În panoul de control PTZ, atingeți **More** pentru a intra în fila Mai multe.
2. Atingeți  pentru a intra în panoul PTZ

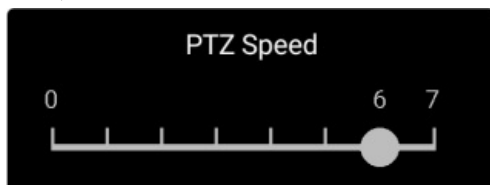

3. Glisați bara de pe panou pentru a controla viteza de mișcare a PTZ

Setarea altor funcții

În panoul de control PTZ, atingeți **More** pentru a intra în fila Mai multe.

Tabelul de mai jos cuprinde descrierile pictogramelor în panoul Mai multe:

Pictogramă	Descriere
	Porniți/opriți auto-scanarea.
	Controlul panoramării digitale:  Zoom+/ Zoom- 
	Controlul focalizării:  Focus+/ Focus- 
	Controlul irisului:  Iris+/ Iris- 
	Reglarea vitezei PTZ

Note:

- Pentru dispozitivele Hik-Connect, numai funcția Panoramare digitală și funcția de reglare a vitezei PTZ sunt suportate.
- Funcția de panoramare trebuie să fie suportată de dispozitivul Hik-Connect, altfel nu va fi afișată pe pagină.

Setarea sunetului pe două căi

Scopul:

Funcția sunet pe două căi se referă la comunicarea vocală a dispozitivelor. Puteți obține nu numai transmisiunea video live, ci și sonorul în timp real al dispozitivului.

Pași:

1. Selectați o cameră din modul de divizare ferestre multiple.
Sau atingeți de două ori fereastra țintă pentru a intra în modul 1 diviziune.
2. Atingeți  în bara de instrumente pentru a deschide sunetul pe două căi al camerei țintă.
3. (Opțional) Atingeți pictograma  pentru a închide sunetul pe două căi.

Note:

- Dacă dispozitivul este full duplex, puteți porni sunetul pe două căi imediat după ce atingeți .
- Dacă dispozitivul este semiduplex, trebuie să atingeți și să mențineți  pentru a începe să vorbiți. Dacă doriți să ascultați, eliberați butonul.

Capturarea și înregistrarea

Pași:

1. Din pagina vizualizare live, selectați o cameră în modul de divizare ferestre multiple.

Sau atingeți de două ori fereastra de vizualizare live țintă pentru a intra în modul 1 diviziune.

2. Atingeți  pentru a captura imaginea.

Atingeți  pentru a înregistra vizualizarea live. Atingeți din nou pictograma pentru a opri înregistrarea.

Notă: Imaginile capturate și conținutul video înregistrat vor fi salvate în Imagini și conținut video din pagina Mai multe. Pentru detalii despre gestionarea imaginilor și conținutului video, consultați [Gestionarea imaginilor](#) și [Gestionarea conținutului video](#).

Setarea calității vizualizării live

Setarea calității vizualizării live pentru dispozitivul Hik-Connect


Scopul:

Trei calități pre-definite ale imaginii sunt furnizate în acest client pentru dispozitivul Hik-Connect: De bază, Standard și High Definition.

Notă: Funcția trebuie să fie suportată de dispozitiv.

Pași:

1. În pagina Vizualizare live, selectați o cameră în modul de divizare ferestre multiple.
Sau atingeți de două ori fereastra de vizualizare live țintă pentru a intra în modul de divizare 1 fereastră.
2. Atingeți **BASIC** pentru a intra în panoul de schimbare a calității.

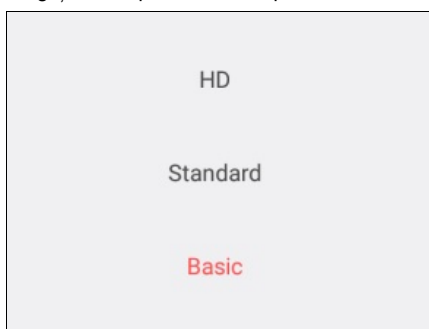

3. Atingeți **HD**, **Standard**, sau **Basic** pentru a schimba calitatea conținutului video live.

De bază: Calitate video de bază.

Standard: Calitate video standard. (Calitatea video este mai mare decât cea de bază și mai mică decât HD.)

HD: Imagine video de înaltă definiție.

Note:

- Calitatea de bază este calitatea video implicită.
- Tipurile de calitate pot varia în funcție de diferite dispozitive.
- Pictograma poate varia în funcție de calitatea video actuală.

Setarea calității vizualizării live pentru dispozitivul local

Scopul:

Două calități pre-definite ale imaginii sunt furnizate în acest client pentru dispozitivul local: Fluentă și Clară. De asemenea, puteți personaliza calitatea.

Note:

- Dacă schimbați calitatea imaginii, vizualizarea live și înregistrarea dispozitivului pot fi afectate din cauza unor noi setări.
- Pentru dispozitivul local, puteți seta calitatea ca fiind **Clară** sau **Fluentă**.
- La vizualizarea live în modul de divizare ferestre multiple, puteți selecta doar calitatea imaginii definită ca **Fluentă**. Sau puteți personaliza calitatea imaginii, iar tipul de flux poate fi doar **Flux secundar**.

Selectarea calității

Pași:

1. Atingeți **BASIC** din pagina de vizualizare live pentru a intra în panoul de schimbare a calității.

Notă: Pictograma poate varia în funcție de calitatea video actuală.

2. Atingeți **Clear**, sau **Fluent** pentru a schimba calitatea conținutului video.

Personalizarea calității

Pași:

1. Atingeți **BASIC** din pagina de vizualizare live pentru a intra în panoul de schimbare a calității.

Notă: Pictograma poate varia în funcție de calitatea video actuală.

2. Atingeți **Custom** pentru a intra în panoul personalizat indicat mai jos.

Custom	
> Resolution	352*288(CIF)
> Frame Rate	25/30
> Bitrate	32K
Confirm	

3. Configurați parametrii în conformitate cu nevoile actuale, inclusiv tipul de flux, rezoluția, frecvența cadrelor și rata de biți.

4. Atingeți **Confirm** pentru a salva setările.

Notă: Efectul de vizualizare live este legat de performanța rețelei dvs. și de hardware-ul telefonului. Dacă vizualizarea live nu este fluentă sau ecranul apare neclar, trebuie să reduceți rezoluția, frecvența cadrelor și rata de biți a camerei în modul Personalizare, sau setați calitatea imaginii ca Fluentă.

Următorul tabel arată frecvența de cadre recomandată și configurarea ratei biților pentru diferite rezoluții la H.264, H.264+ și H.265 compresie video Mto XPro (CPU: Snapdragon805, Android 5.0.2).

Rezoluție	1 can	2 can	4 can	Configurarea recomandată
H.264 (Decodare software)				
1080P	√	√		Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 4 Mbps
720P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 2 Mbps
4 CIF	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 512 Kbps
H.264 (Decodare hardware)				
1080P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 4 Mbps
720P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 2 Mbps
4 CIF	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 512 Kbps
H.264+ (Decodare software)				
1080P	√	√		Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 4 Mbps
720P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 2 Mbps
H.264+ (Decodare hardware)				
1080P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 4 Mbps
720P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 2 Mbps
H.265 (Decodare software. Decodarea hardware nu este suportată.)				
1080P	√	√		Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 2 Mbps
720P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 1 Mbps
4 CIF	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 256 Kbps

Redarea în modul Extindere ochi de pește

Scopul:

Transmisiunea video live a camerei ochi de pește poate fi redată în modul extindere ochi de pește.


Notă: Numai camera ochi de pește poate folosi funcția.

Pași:

1. Atingeți  pentru a afișa panoul de extindere ochi de pește.

Notă: Pictograma afișată pe pagina Vizualizare live va fi schimbată în conformitate cu modul de extindere ochi de pește actual.

2. Atingeți tipul de montare pentru a selecta fie montarea pe tavan, fie montarea pe perete.
3. Selectați un mod de extindere ochi de pește pentru a reda vizualizarea live.

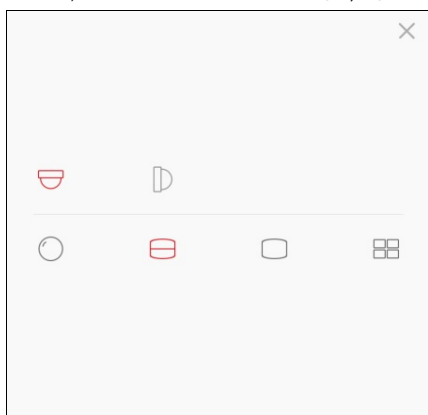

Descrierile pictogramei sunt după cum urmează:

Pictogramă	Descriere
	Montarea pe perete.
	Montarea pe tavan.
	Vizualizarea ochi de pește pentru montarea pe tavan și montarea pe perete. În modul de vizualizare Ochi de pește, este afișată întreaga vizualizare cu deschidere unghiulară mare a camerei. Modul este vederea unui ochi de pește convex. Lentila produce imagini curbilini ale unei suprafețe mari, în timp ce denaturează perspectiva și unghiurile obiectelor din imagine.
	Vizualizare panoramă dublă - 180° pentru montarea pe tavan. Imaginea distorsionată a ochiului de pește este transformată într-o imagine cu perspectivă normală.
	Vizualizare panoramă 360° pentru montarea pe tavan și montarea pe perete. Imaginea distorsionată a ochiului de pește este transformată într-o imagine cu perspectivă normală.
	4 vizualizări PTZ pentru montarea pe tavan și montarea pe perete. Vizualizarea PTZ este vizualizarea în prim plan a unei zone definite în vizualizarea Ochi de pește sau panoramă.

Deschiderea uşii

Scopul:

Pentru dispozitivul video interfon sau dispozitivul de control al accesului, puteţi deschide uşa prin client.

Paşi:

1. Selectaţi o fereastră de vizualizare live ţintă.
2. Atingeţi  pentru a deschide uşa corespunzătoare.

Redare la distanță

Scopul:

Puteți vedea conținutul video înregistrat stocat în dispozitivul adăugat pentru redare.

Intrați în pagina Redare.

• Opțiunea 1:

Pași:

1. Din pagina Hik-Connect, atingeți  din colțul din stânga sus pentru a intra în pagina Selectare Cameră.
2. Setati data și ora pentru redare.
3. Atingeți una sau mai multe camere din listă.
4. (Opțional) Atingeți  pentru a șterge toate selecțiile.
5. Atingeți **Start Playback** pentru a intra în pagina Redare.

Notă: Pot fi selectate până la 4 camere pentru redare.


• Opțiunea 2:

Pași:

1. Din pagina Hik-Connect, selectați un dispozitiv care să redea conținutul video și intrați în pagina Vizualizare live.

Notă: Pentru detalii despre intrarea în pagina Vizualizare live, consultați [Vizualizare live](#).

2. Atingeți  și atingeți **Playback** pentru a intra în pagina Redare.

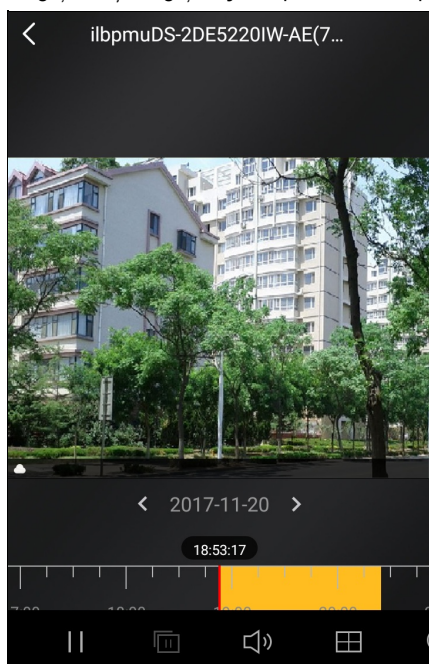

Următorul tabel afișează pictogramele din pagina Redare:

	Porniți/opriți temporar fereastra de redare selectată.
	Porniți/opriți temporar toate ferestrele de redare.
	Activați funcția panoramare digitală.
	Porniți/opriți sunetul.
	Capturare.
	Înregistrare.
	Setarea vitezei de redare. Puteți crește sau descrește viteza de redare.
	Notă: Funcția este numai pentru dispozitivul local.

BASIC	Setați calitatea redării video. Note: • Funcția este numai pentru dispozitivul local. • Pictograma afișează calitatea video curentă.
--------------	---


Note:

- Pentru detalii despre pornirea și oprirea redării, consultați [Pornirea și oprirea redării](#).
- Pentru detalii despre capturarea și înregistrarea în redare, consultați [Capturarea și înregistrarea](#).
- Pentru detalii despre setarea calității redării video pentru dispozitivul local, consultați [Setarea calității redării pentru dispozitivul local](#).

Pornirea și oprirea redării

Pași:

1. Atingeți data din mijlocul paginii pentru a deschide panoul Calendar.

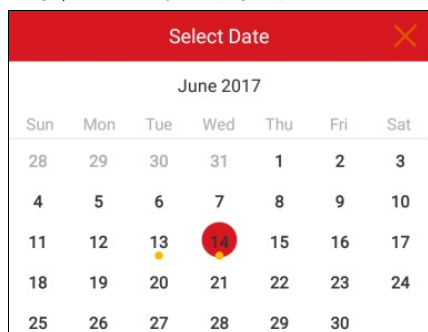


2. Selectați o dată cu conținut video (data cu un punct galben dedesubt) în panoul Calendar.

3. Glisați bara de cronologie pentru a regla timpul redării.

Notă: ■ reprezintă înregistrarea continuă și ■ reprezintă înregistrarea declanșată de alarmă.

4. (Opțional) Puteți distanța două degete pentru a urca în cronologie sau să le apropiați pentru a coborî în cronologie.



5. Atingeți  pentru a începe redarea.

Sau atingeți  pentru a opri redarea.

6. (Opțional) Dacă vă aflați în modul de divizare în ferestre multiple, atingeți  pentru a porni redarea tuturor ferestrelor și atingeți  pentru a opri redarea tuturor ferestrelor.

Capturarea și înregistrarea

În timpul redării, puteți atinge  pentru a captura imagini sau atinge  pentru a înregistra conținut video.

Imaginile capturate și materialele video înregistrate pot fi vizualizate și gestionate din pagina Imagini și conținut video.

Notă: Pentru detalii despre gestionarea imaginilor și conținutului video, consultați [Gestionarea imaginilor](#) și [Gestionarea conținutului video](#).

Setarea calității redării pentru dispozitivul local

Scopul:

Puteți seta calitatea redării pentru dispozitivul local. Sau puteți personaliza calitatea.

Setarea calității la Clar

Pași:

1. Atingeți **BASIC** din pagina de redare pentru a intra în panoul de schimbare a calității.

Notă: Pictograma poate varia în funcție de calitatea video actuală.

2. Atingeți **Clear** pentru a schimba calitatea video la **Clar**.

Personalizarea calității

Pași:

1. Atingeți **Custom** pentru a activa panoul personalizat, după cum se arată mai jos.

Custom

> Resolution

AUTO

> Frame Rate

25/30

> Bitrate

32K

Confirm

2. Configurați parametrii în conformitate cu nevoie actuale, inclusiv rezoluția, frecvența cadrelor și rata de biți.

3. Atingeți **Confirm** pentru a salva setările.

Notă: Efectul redării este legat de performanța rețelei dvs. și de hardware-ul telefonului. Dacă redarea nu este fluentă sau ecranul apare neclar, trebuie să reduceți rezoluția, frecvența cadrelor și rata biților camerei în modul Personalizare.

Următorul tabel arată frecvența de cadre recomandată și configurarea ratei biților pentru diferite rezoluții la H.264, H.264+ și H.265 compresie video Moto XPro (CPU: Snapdragon805, Android 5.0.2).

Rezoluție	1 can	2 can	4 can	Configurarea recomandată
H.264 (Decodare software)				
1080P	√	√		Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 4 Mbps
720P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 2 Mbps
4 CIF	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 512 Kbps
H.264 (Decodare hardware)				
1080P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 4 Mbps
720P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 2 Mbps
4 CIF	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 512 Kbps
H.264+ (Decodare software)				
1080P	√	√		Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 4 Mbps
720P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 2 Mbps
H.264+ (Decodare hardware)				
1080P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 4 Mbps

720P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 2 Mbps
H.265 (Decodare software. Decodarea hardware nu este suportată.)				
1080P	√	√		Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 2 Mbps
720P	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 1 Mbps
4 CIF	√	√	√	Frecvență cadre: 25 fps; Rata de biți: 256 Kbps

Gestionarea panoului de control al securității


Scopul:

Puteți gestiona partiția și zona din panoul de control al securității.

Note:

- Consultați [Editarea dispozitivului Hik-Connect](#) pentru a edita numele panoului de control, gestiona notificarea alarmei, vizualiza starea stocării dispozitivului, seta activarea/dezactivarea criptării conținutului video și imaginilor, seta informațiile dispozitivului etc.
- Pentru detalii despre setarea notificărilor alarmei, consultați [Configurarea alarmei](#).

În pagina Hik-Connect, atingeți pictograma stării armării din partea dreaptă a numelui panoului de control al securității pentru a intra în pagina Partiție.



Dacă dispozitivul conține mai mult de o partiție, puteți comuta între diferite partiții atingând numele partiției din partea de sus a paginii.

Dacă dispozitivul conține mai mult de o partiție, puteți atinge numele partiției în partea de sus a paginii și atinge **All Partitions** pentru a afișa toate zonele sub toate partițiile în panoul de control al securității.

Note:

- Pentru detalii despre setarea stării partiției, consultați [Setarea stării partiției](#).
- Pentru detalii despre gestionarea zonei, consultați [Gestionarea zonei](#).

Setarea stării partiției

Scopul:

Puteți seta toate zonele din partiție ca absent sau prezent. De asemenea, puteți dezarma toate zonele din partiție. Dacă partiția permite funcția de armare sau dezarmare a unei singure zone, puteți arma sau dezarma zonele individual.

Note:

- Funcția de armare sau dezarmare a unei singure zone trebuie să fie suportată de dispozitiv.
- Pentru detalii despre setarea stării tuturor zonelor, consultați [Setarea stării tuturor zonelor în partiție](#).
- Pentru detalii despre setarea stării unei singure zone, consultați [Setarea stării unei singure zone](#).

Setarea stării Toate zonele în partiție

Scopul:


Puteți seta starea tuturor zonelor într-o singură partiție ca absent sau prezent. Sau puteți dezarma toate zonele din partiție împreună.

Notă:

- Funcția trebuie să fie suportată de dispozitiv.
- Funcția dispozitivului de Armare sau dezarmare a unei singure zone nu trebuie să fie activată. Pentru detalii despre dezactivarea funcției de armare sau dezarmare a unei singure zone, consultați manualul utilizatorului specific din panoul de control al securității.

Pași:

1. Atingeți **Away** sau **Stay** pentru a seta starea partiției ca Absent sau Prezent.

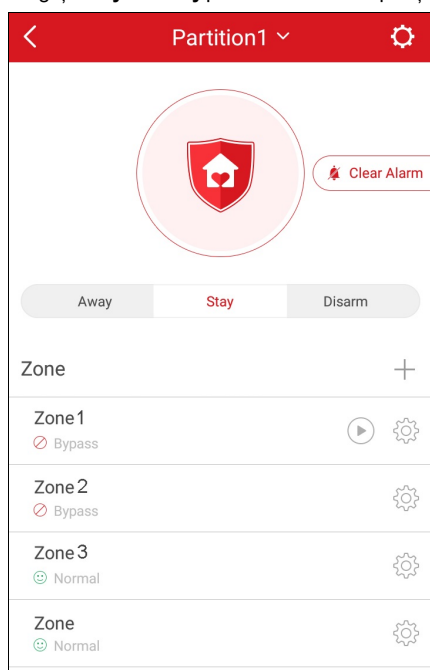

2. (Opțional) Puteți de asemenea să atingeți **Disarm** pentru a dezarma partiția.
3. (Opțional) De asemenea, este disponibilă oprirea alarmei atingând **Clear Alarm**.
4. (Opțional) Sau atingeți **Delay** pentru a seta timpul de întârziere intrare și timpul de întârziere ieșire.

Plecat		Activați această stare când nu vă aflați în partiție.
Prezent		Activați această stare când vă aflați în partiție.
Dezarmat		Activați această stare când nu doriți să armați partiția.

5. (Opțional) De asemenea, puteți vizualiza starea zonei în pagina Partiție.

Starea zonei include Normal, Defecțiune, Evitare, Tensiune normală baterie, Tensiune joasă baterie și Alarmă în pagina Partiție.

Setarea stării Zonă unică

Scopul:

Puteți seta starea unei singure zone ca armată sau dezarmată.

Notă: Funcția trebuie să fie suportată de dispozitiv.

Înainte de a începe:


Activați funcția de armare sau dezarmare a unei singure zone în software client iVMS-4200.

Notă: Pentru detalii, consultați manualul utilizatorului panoului de control al securității.

Pași:

1. Selectați o zonă și atingeți  pentru a dezarma zona.

Notă: Implicit, toate zonele din partiție sunt armate.

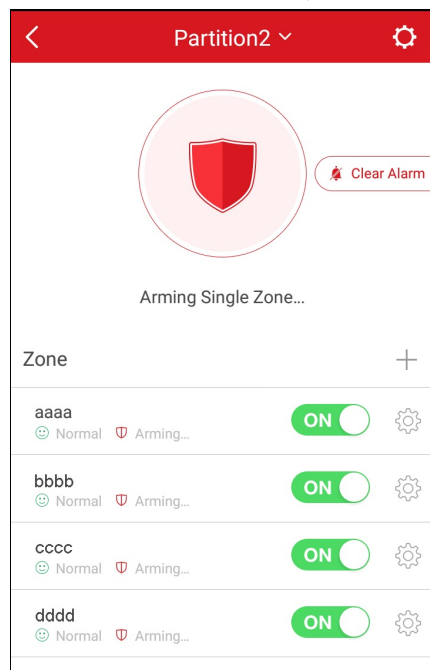


2. (Opțional) De asemenea, este disponibilă oprirea alarmei atingând **Clear Alarm**.
3. (Opțional) Sau atingeți **Delay** pentru a seta timpul de întârziere intrare și timpul de întârziere ieșire.

Gestionarea zonei

Scopul:

Puteți seta numele zonei, tipul zonei, tipul de detector, timpul de întârziere a intrării, timpul de întârziere a ieșirii, evitarea zonei și camera conectată.

Din pagina Partiție, atingeți  în partea dreaptă a numelui zonei în câmpul Zonă pentru a intra în pagina Setări.

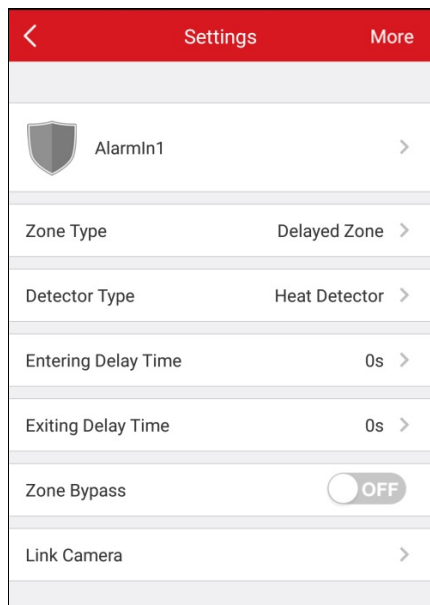

Settings		More
	AlarmIn1	>
Zone Type	Delayed Zone	>
Detector Type	Heat Detector	>
Entering Delay Time	0s	>
Exiting Delay Time	0s	>
Zone Bypass	☐ OFF	
Link Camera		>

Note:

- Pentru detalii despre adăugarea zonei, consultați [Adăugarea zonei](#).
- Pentru detalii despre ștergerea zonei, consultați [Ștergerea zonei](#).
- Pentru detalii despre setarea numelui zonei, consultați [Setarea numelui zonei](#).
- Pentru detalii despre setarea tipului zonei, consultați [Setarea tipului zonei](#).
- Pentru detalii despre setarea tipului de detector, consultați [Setarea tipului de detector](#).
- Pentru detalii despre setarea evitării zonei, consultați [Setarea evitării zonei](#).
- Pentru detalii despre conectarea camerei, consultați [Conectarea camerei](#).

Adăugarea zonei

Notă: Informațiile zonei provin în mod normal de la detectorul din zonă.

Pași:

1. Pe pagina partiție, atingeți  pentru a accesa pagina codului QR de scanare.
2. Scanați codul QR al detectorului în zonă.

Notă: În mod normal, codul QR se află pe spatele detectorului.

3. (Opțional) Sau puteți atinge  pentru a obține codul QR din albumul local.
4. (Opțional) Sau puteți adăuga manual detectorul.
 - i. Atingeți  din colțul din dreapta sus și introduceți numărul de serie al detectorului în mod manual.
 - ii. Atingeți  pentru a căuta.
5. Pe pagina de rezultate, atingeți **Add**.
6. Atingeți **Finish** pentru a finaliza adăugarea detectorului.

Ștergerea zonei

Pași:

1. Din pagina Setări, atingeți **More** în colțul din dreapta sus a paginii pentru a intra în panoul de ștergere.
2. Atingeți **Delete**.
3. Atingeți **OK** pentru a confirma ștergerea zonei.

Setarea numelui zonei

Pași:

1. Din pagina Setări, atingeți numele zonei din pagina Setări pentru a intra în pagina Editare nume zonă.
2. Editați numele zonei și atingeți .

Notă: Sunt permise de la 1 la 50 caractere.

Setarea tipului zonei

Pași:


1. Din pagina Setări, atingeți tipul zonei pentru a intra în pagina Tip zonă.
2. Selectați un tip de zonă pentru a determina proprietatea zonei.
3. (Opțional) Dacă selectați Zonă întârziată, puteți seta timpul de întârziere în Timpul de întârziere a ieșirii și Timpul de întârziere a intrării din pagina Setări.

<	Zone Type
✓	Instant Zone
	24H Silent Alarm Zone
	Delayed Zone
	Internal Zone
	Key Zone
	Fire Alarm Zone
	Perimeter Zone
	24H Annunciating Zone
	24H Aux Zone
	24H Shock Alarm Zone
	Shield Zone

Setarea tipului de detector

Pași:

1. Din pagina Setări, atingeți Tip detector pentru a intra în pagina Tip detector.
2. Selectați un tip de detector pentru a determina tipul de detector al zonei.

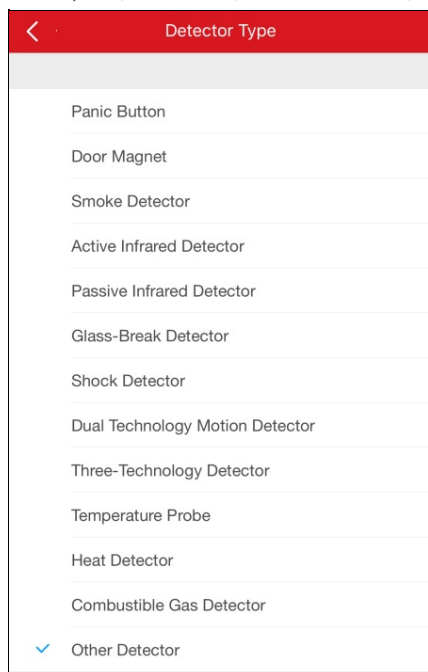

Detector Type	
	Panic Button
	Door Magnet
	Smoke Detector
	Active Infrared Detector
	Passive Infrared Detector
	Glass-Break Detector
	Shock Detector
	Dual Technology Motion Detector
	Three-Technology Detector
	Temperature Probe
	Heat Detector
	Combustible Gas Detector
✓	Other Detector

Setarea evitării zonei

Scopul:

Puteți configura starea zonei la evitare dacă detectorul zonei este distrus, offline etc., pentru a permite altor zone să funcționeze corespunzător.

Atingeți  pentru a activa/dezactiva funcția de evitare a zonei.


Conectarea camerei

Scopul:

Puteți conecta camera la zonă pentru monitorizarea zonei.

Pași:

1. Din pagina Setări, atingeți **Link Camera** pentru a intra în pagina Conectarea camerei.
2. Atingeți o cameră în Camera disponibilă. Puteți glisa grupul de camere de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga pentru a vizualiza toate camerele disponibile.
3. Atingeți **Link** pentru a conecta camera selectată la zonă.
4. Atingeți **Finish** pentru a finaliza conectarea.

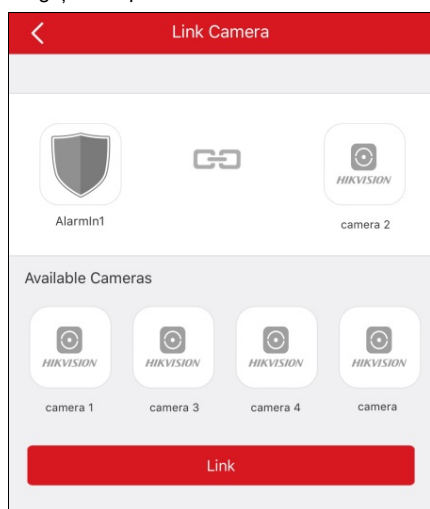


Pictograma  va afișată în partea dreaptă a zonei țintă în lista Zone din pagina Partiții după conectarea unei camere.

Puteți atinge pictograma pentru a începe vizualizarea live a camerei conectate.

Pentru detalii despre vizualizare live a camerei conectate, consultați [Vizualizare live](#).

5. (Opțional) Dacă doriți să anulați conectarea, intrați în pagina Conectarea camerei și atingeți **Cancel Linkage** pentru a anula conectarea camerei.

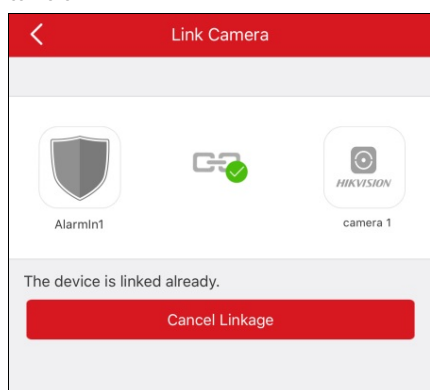

Gestionarea panoului de control Pyronix

Scopul:

Trebuie să verificați dispozitivul și să autorizați telefonul înainte de a seta partiții, de a vizualiza evenimentele istoricului zonei, de a seta zona etc.

Note:

- Pentru detalii despre autorizarea telefonului, consultați [Autorizarea telefonului prin PyronixCloud](#).
- Pentru detalii despre verificarea dispozitivului, consultați [Verificarea dispozitivului](#).
- Pentru detalii despre setarea stării partiției din panoul de control Pyronix, consultați [Setarea stării partiției](#).
- Pentru detalii despre controlul ieșirilor alarmei, consultați [Controlul ieșirilor alarmei de la distanță](#).
- Pentru detalii despre vizualizarea stării zonei, consultați [Vizualizarea stării zonei](#).

Autorizarea telefonului prin PyronixCloud

Scopul:

Trebuie să vă conectați la site-ul web PyronixCloud pentru a autoriza telefonul. Înainte să puteți autoriza telefonul, trebuie să înregistrați un cont PyronixCloud și să conectați dispozitivul la PyronixCloud.

Crearea contului PyronixCloud

Pași:

1. Mergeți la www.pyronixcloud.com via PC pentru a înregistra un cont.



2. Dați clic pe **Create an account** și completați formularul.


Notă: Odată completat formularul, veți primi un e-mail de la admin@pyronixcloud.com cu un link de confirmare. Dați clic pe link și puteți continua pe PyronixCloud și conecta panoul dvs. de control.

3. Reveniți la pagina principală PyronixCloud și conectați-vă.

Conectarea dispozitivului la PyronixCloud

Pași:

1. Introduceți ID-ul de sistem al dispozitivului în câmpul ID Sistem.

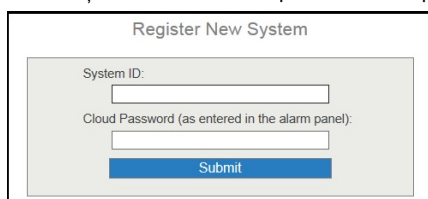

2. Introduceți parola cloud a dispozitivului pe care ați introdus-o în panoul de control Pyronix.
3. Dați clic pe **Submit** pentru a finaliza operația.
4. Introduceți o referință a sistemului pentru a seta un nume diferit pentru dispozitiv.
5. Dați clic pe **Submit** pentru a finaliza operația.

Note:

- ID-ul sistemului este ID-ul unic al dispozitivului. Puteți obține ID-ul sistemului prin dispozitiv. Pentru detalii, consultați manualul utilizatorului dispozitivului specific.
- Parola cloud a dispozitivului trebuie setată prin dispozitiv. Pentru detalii, consultați manualul utilizatorului dispozitivului specific.
- După ce dați clic pe butonul **Submit**, veți primi un e-mail. Dați clic pe linkul de confirmare din e-mail pentru a continua.
- Panoul de control va apărea pe pagina Vizualizare sisteme. Puteți da clic pe bifa din colțul din dreapta sus a paginii pentru a vă

asigura că dispozitivul este conectat cu succes.

Autorizarea telefonului

Pași:

1. Din pagina Vizualizarea sistemelor, dați clic pe ID-ul de sistem al dispozitivului pentru a intra în pagina cu lista utilizatorilor dispozitivului.

Notă: Asigurați-vă că starea dispozitivului este **OK**.

2. Selectați un utilizator în coloana Utilizatori și dați clic pe pictograma de permisiune . Asigurați-vă că utilizatorul este de la telefonul pe care doriți să-l autorizați.

Pictograma se va transforma în .

Notă: Numele utilizatorului din coloana Utilizatori este numele de cont al utilizatorului aplicației Hik-Connect.

3. Dați clic pe **Save Now** pentru a salva setările.

Apoi, puteți accesa cu succes dispozitivul prin telefon.

User	Last Connected	Permission	Notifications
1111	28/03/2017 13:49:58	 	 Enabled

Verificarea dispozitivului

Scopul:

Dacă panoul de control Pyronix nu este verificat, ar trebui să verificați dispozitivul înainte de a gestiona dispozitivul.

Pași:

1. Din pagina Hik-Connect, atingeți numele panoului de control Pyronix pentru a intra în pagina Verificare dispozitiv.
2. Introduceți codul de utilizator și parola aplicației.

<	Verify Device	Finish
User Code		
1 - 6 Characters		
Input App Password		
1 - 16 Characters		

Notă: Trebuie să setați codul de utilizator și parola aplicației prin intermediul dispozitivului. Pentru detalii, consultați manual de utilizare al panoului de control specific.

3. Atingeți **Finish** pentru a finaliza operația.

Setarea stării partiției

Înainte de a începe:


Adăugați panoul de control Pyronix la client. Pentru detalii, consultați [Adăugarea panoului de control Pyronix](#).

Pași:

1. Atingeți numele panoului de control Pyronix pe pagina Hik-Connect și verificați dispozitivul pentru a intra în pagina Zonă (Partiție).

Veți vedea ieșirile alarmei și toate zonele (partițiile) afișate în listă pe pagină.

Notă: Pentru detalii despre verificarea dispozitivului și autorizarea telefonului, consultați [Verificarea dispozitivului](#) și [Autorizarea telefonului prin PyronixCloud](#).

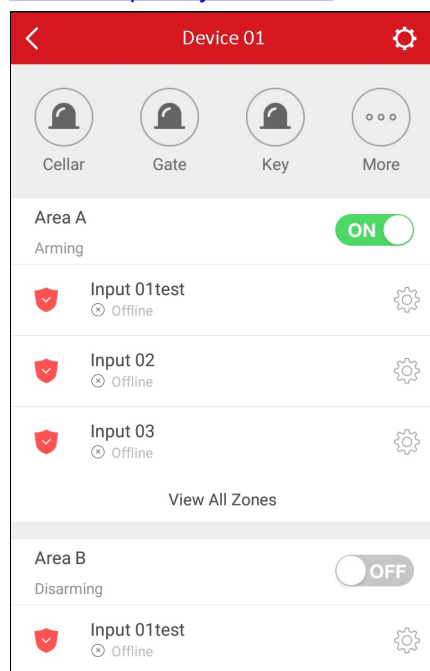

2. Puteți efectua următoarele operații pentru a opera panoul de control.

- **Declanșare ieșire alarmă:** Atingeți  pentru a declanșa ieșirea alarmei. Pentru detalii, consultați [Controlul ieșirilor alarmei de la distanță](#).
- **Armare sau Dezarmare:** Atingeți  sau  pentru a **Arma** sau **Dezarma** zona (partiția).
- **Vizualizați starea zonei:** Puteți vizualiza starea zonei pe această pagină. Puteți atinge  pentru a seta informațiile zonei. Pentru detalii, consultați [Vizualizarea stării zonei](#).

Controlul prin telecomandă al ieșirii alarmei

Scopul:

Când panoul de control Pyronix este conectat cu ieșiri de alarmă, cum ar fi o sirenă, lampă de alarmă etc, puteți controla statutul ieșirilor alarmei.

Înainte de a începe:

Conectați o ieșire de alarmă la panoul de control.

Pași:

1. Atingeți numele panoului de control Pyronix pe pagina Hik-Connect și verificați dispozitivul pentru a intra în pagina Zonă (Partiție).


Veți vedea ieșirile alarmei și toate zonele (partițiile) afișate în listă pe pagină.

Notă: Pentru detalii despre verificarea dispozitivului și autorizarea telefonului, consultați [Verificarea dispozitivului](#) și [Autorizarea telefonului prin PyronixCloud](#).

2. Atingeți  pentru a intra în pagina Ieșiri alarmă.

Toate ieșirile alarmei vor fi afișate pe pagină.

Notă: Ieșirile alarmei afișate pe pagină variază în funcție de tipurile de ieșiri ale alarmei conectate.

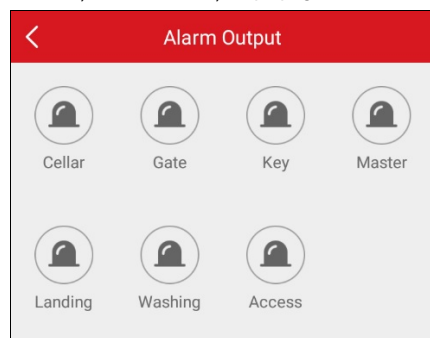

3. Atingeți pictograma ieșirii alarmei țintă pentru a declanșa alarma. Ieșirea alarmei începe numărătoarea inversă.


Notă: Valoarea diferitelor ieșiri ale alarmei pentru numărătoarea inversă variază în conformitate cu diferite tipuri de ieșiri ale alarmei.

Vizualizarea stării zonei

Din pagina (partiția) zonei dispozitivului, atingeți  zonei pentru a intra în pagina de Setări a zonei.

Puteți vizualiza numele zonei, locația zonei, partiția care aparține zonei, starea zonei și seta evitarea zonei.

Pentru detalii despre setarea evitării zonei, consultați [Setarea evitării zonei](#).

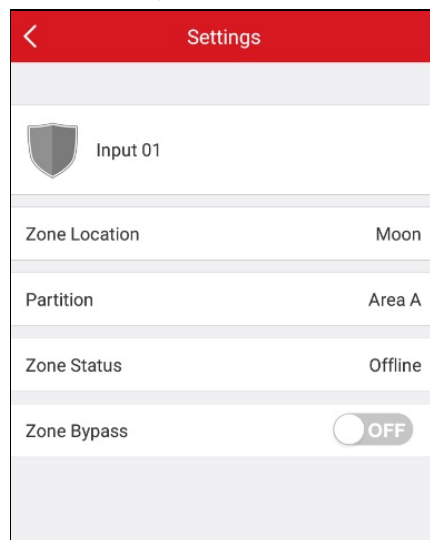

Gestionarea dispozitivului de control al accesului


Scopul:

Puteți deschide ușa și menține ușa deschisă/închisă. De asemenea, puteți vizualiza jurnalele dispozitivului de control al accesului, inclusiv evenimentul dispozitivului și informațiile privind alarma.

Note:

- Consultați [Editarea dispozitivului Hik-Connect](#) pentru a edita numele dispozitivului de control, seta durata deschiderii ușii, gestiona notificările alarmei, schimba parola privilegiată a dispozitivului etc.
- Pentru detalii despre setarea notificărilor alarmei, consultați [Configurarea alarmei](#).

În pagina Hik-Connect, atingeți pictograma ușii în partea dreaptă a numelui dispozitivului de control al accesului pentru a intra în pagina de control al ușii.



Note:

- Pentru detalii despre controlul stării ușii, consultați [Controlul stării ușii](#).
- Pentru detalii despre vizualizarea și filtrarea jurnalelor, consultați [Vizualizarea și filtrarea jurnalelor](#).


Controlul stării ușii

Scopul:

Puteți seta starea ușii din dispozitivul de control al accesului. Puteți deschide ușa, păstra ușa deschisă sau închisă.

Pași:

1. Din pagina de control al ușii, atingeți **Remain Open**, **Open Door**, sau **Remain Closed** pentru a păstra ușa deschisă, a deschide ușa pentru o perioadă, respectiv a o păstra închisă.

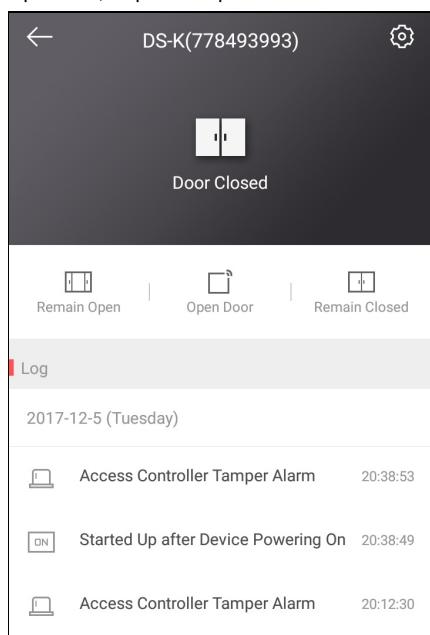

2. Introduceți parola privilegiată.

Ușa se va deschide, rămâne deschisă sau închisă.

Note:

- Implicit, parola privilegiată este codul de verificare a dispozitivului. De asemenea, puteți schimba parola după cum doriți. Pentru detalii, consultați [Schimbarea parolei privilegiate pentru dispozitivul de control al accesului](#).
- Dacă atingeți **Open Door**, ușa se va deschide pentru un timp. Puteți seta durata de deschidere a ușii după cum doriți. Pentru detalii, consultați [Setarea duratei deschiderii ușii pentru dispozitivul de control al accesului](#).

Vizualizarea și filtrarea jurnalelor

Scopul:

Puteți vizualiza jurnalele dispozitivului de control al accesului, inclusiv evenimentele de control al accesului și informațiile privind alarma. De asemenea, puteți filtra jurnalul pentru a-l obține pe cel (cele) dorite.

Pași:

1. În pagina de control al ușii, puteți vizualiza jurnalele în panoul Jurnale.

Glsați lista pentru a vizualiza mai multe jurnale și dacă glisați în jos, atingeți **View All Logs** pentru a intra în pagina Jurnale și vizualiza toate jurnalele dispozitivelor de control al accesului.

<		Log	Filter
2017-12-5 (Tuesday)			
	Access Controller Tamper Alarm	20:38:53	
	Started Up after Device Powering On	20:38:49	
	Access Controller Tamper Alarm	20:12:30	
	Started Up after Device Powering On	20:12:21	

2. Filtrați jurnalele.

- i. În pagina Jurnale, atingeți **Filter** pentru a afișa panoul de filtrare.
- ii. Selectați ora sau tipul de eveniment.
Clientul va filtra și afișa jurnalele corespondente.

Configurarea alarmei

Scopul:

Puteți configura notificările alarmei pe pagina Notificări alarmă. Dispozitivul va trimite pagina alarmă către telefonul dvs. De asemenea, puteți citi și șterge notificările alarmei din pagina Mesaje.

Note:

- Pentru detalii despre activarea sau dezactivarea notificărilor alarmei, consultați [Activarea/Dezactivarea notificărilor alarmei](#).
- Pentru detalii despre configurarea detectării mișcării, consultați [Configurarea detectării mișcării](#).
- Pentru detalii despre primirea mesajelor de alarmă, consultați [Primirea mesajelor de alarmă](#).
- Pentru detalii despre citirea mesajelor, consultați [Citirea mesajelor](#).
- Pentru detalii despre gestionarea mesajelor de apel de pe dispozitivul interfon video, consultați [Gestionarea mesajelor de apel de pe dispozitivul interfon video](#).
- Pentru detalii despre trimiterea feedbackurilor, consultați [Trimiterea Feedbackurilor](#).

Activarea/Dezactivarea notificărilor alarmei

Pași:

1. Intrați în pagina Setări.

- Opțiunea 1:

În pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul listă, glisați numele dispozitivului spre stânga și atingeți .

- Opțiunea 2:


În pagina Hik-Connect, dacă sunteți în modul miniatură, atingeți numele dispozitivului sau atingeți ***.

- Opțiunea 3:

Intrați în pagina Vizualizare live. Atingeți  și atingeți **Settings**.


2. Atingeți **Alarm Notification** pentru a intra în pagina Notificări alarmă.

3. Atingeți pictograma  /  pentru a activa/dezactiva notificările alarmei.

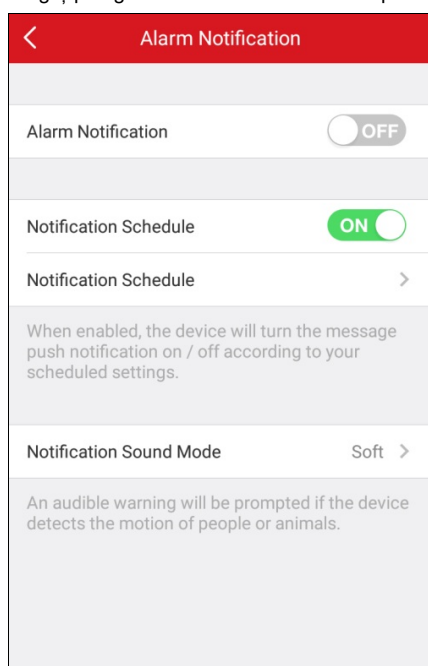

4. (Opțional) Setați programul notificărilor.

- Atingeți pictograma  din partea dreaptă a Programului de notificări pentru a activa Programul de notificări.
- Atingeți al doilea **Notification Schedule** pentru a intra în pagina Program notificări.

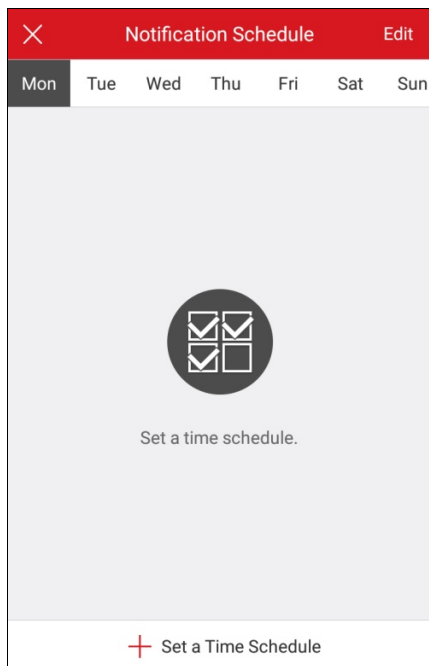

iii. Atingeți **Set a time schedule**.

iv. Atingeți **Start Time** și **End Time**. Glisați pentru a selecta un timp de început și un timp de sfârșit.

v. (Opțional) Atingeți **Repeat** și selectați ziua pe care doriți să o repetați.

vi. Atingeți pictograma  pentru a confirma setările.

vii. (Opțional) Atingeți lung programul și atingeți **Delete** pentru a șterge programul.

viii. (Opțional) Puteți atinge șablonul pentru a edita șablonul notificărilor.

5. (Opțional) În pagina Notificări alarmă, atingeți **Notification Sound Mode** pentru a seta modul sunet.

Note:

- Dacă activați Notificări alarmă, dispozitivul va înainta mesajele de alarmă în conformitate cu schema notificărilor configurate. Pentru detalii despre setarea evenimentelor (cu excepția dispozitivului video interfon), consultați manualul de utilizare a dispozitivului specific.
- Panoul de control al securității nu suportă funcția Program notificări.
- Modul sunet notificări trebuie să fie suportat de dispozitiv.

Configurare Detecție mișcare

Scopul:

Puteți seta zonei de detectare a mișcării și sensibilitatea zonei de detectare a mișcării pentru soneria Wi-Fi a ușii.

Notă: Funcția este numai pentru soneria Wi-Fi a ușii.

Detecție mișcare este o caracteristică care poate declanșa acțiuni de alarmă și acțiuni de înregistrare video atunci când este detectată o mișcare în scena de supraveghere.

Puteți desena sau edita zona de detectare a mișcării și seta sensibilitatea zonei de detectare a mișcării. Pentru detalii, consultați [Desenarea zonei de detectare a mișcării](#) și [Ajustarea sensibilității detectării mișcării](#).

Desenarea ariei de detectare a mișcării

Scopul:

Puteți desena zona de detectare a mișcării. Alarma va fi declanșată și înregistrarea va porni când dispozitivul detectează obiectele în mișcare în zona de detectare a mișcării.

Notă: Funcția este suportată doar de soneria ușii Wi-Fi.

Pași:

1. Intrați în pagina Setări.

- Opțiunea 1

În pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul listă, glisați numele dispozitivului spre stânga și atingeți .

- Opțiunea 2


În pagina Hik-Connect, dacă sunteți în modul miniatură, atingeți numele dispozitivului sau atingeți "...".

- Opțiunea 3

Intrați în pagina Vizualizare live. Atingeți  și atingeți **Settings**.

2. Atingeți **Alarm Notification** pentru a intra în pagina Notificări alarmă.

3. Atingeți **Draw Motion Detection Area** pentru a intra în pagina Zonă de detectare a mișcării.

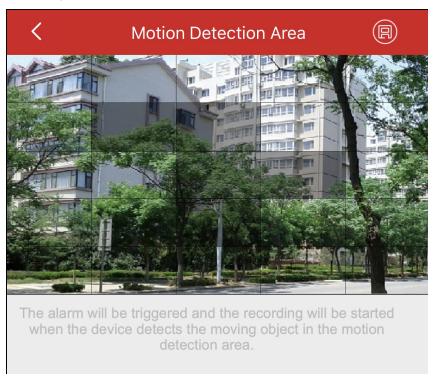

4. Atingeți  în colțul din dreapta sus a paginii.
5. Glisați în fereastra de vizualizare live pentru a desena zona de detectare a mișcării.
6. Atingeți  în colțul din dreapta sus a paginii pentru a salva setările.
7. Înapoi la pagina Notificări alarmă și activați funcția notificări alarmă.

Pentru detalii, consultați [Activarea/dezactivarea notificărilor alarmei](#).

Dacă dispozitivul detectează obiecte în mișcare în zona de detectare a mișcării, alarma va fi declanșată, iar clientul va trimite o notificare pentru a vă reaminti.

Ajustarea sensibilității detectării mișcării

Scopul:

Puteți seta sensibilitatea zonei de detectare a mișcării. Există trei niveluri de sensibilitate dintre care să alegeți: scăzută, medie și ridicată.

Sensibilitate scăzută: Persoanele în mișcare, animalele de companie mari în mișcare și oricare alte obiecte mari în mișcare în zona de detectare a mișcării vor declanșa alarma.

Sensibilitate medie: Animale de companie mici în mișcare și oricare alte obiecte medii în mișcare în zona de detectare a mișcării vor declanșa alarma.

Sensibilitate ridicată: Insecte în mișcare, frunze în mișcare și oricare alte obiecte mici vor declanșa alarma.

Notă: Funcția este suportată doar de soneria ușii Wi-Fi.

Pași:

1. Intrați în pagina Setări.

- Opțiunea 1

În pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul listă, glisați numele dispozitivului spre stânga și atingeți .

- Opțiunea 2


În pagina Hik-Connect, dacă sunteți în modul miniatură, atingeți numele dispozitivului sau atingeți "...".

- Opțiunea 3

Intrați în pagina Vizualizare live. Atingeți  și atingeți **Settings**.

2. Atingeți **Alarm Notification** pentru a intra în pagina Notificări alarmă.

3. Atingeți **Motion Detection Sensitivity** pentru a intra în pagina Sensibilitatea detectării mișcării.

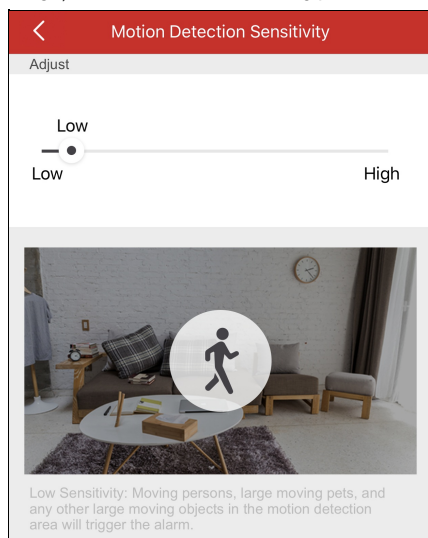

4. Mșcați cursorul pentru a schimba sensibilitatea.

Primirea mesajelor de alarmă

Scopul:

Când alarma dispozitivului este declanșată, iar clientul este lansat în fundal, informațiile despre alarmă vor fi trimise către telefonul dvs. pentru a vă reaminti.

Înainte de a începe:

- Stația de interior s-a conectat la senzor și a fost armată.
- Alarma dispozitivului este declanșată.

Atingeți mesajul de alarmă declanșată pe telefonul dvs. pentru a intra în pagina Mesaje. Pentru detalii despre operarea în pagina Mesaje, consultați [Citirea mesajelor](#).

Sau, dacă nu realizați operații, mesajul va fi ascuns.

Citirea mesajelor


Scopul:

După setarea notificărilor alarmei, puteți primi alarma de la dispozitiv.

Înainte de a începe:

- Setați evenimentul dispozitivului. Pentru detalii, consultați manualul utilizatorului dispozitivului specific.
- Alarma dispozitivului este declanșată.

Atingeți pictograma  pentru a intra în pagina Mesaj.

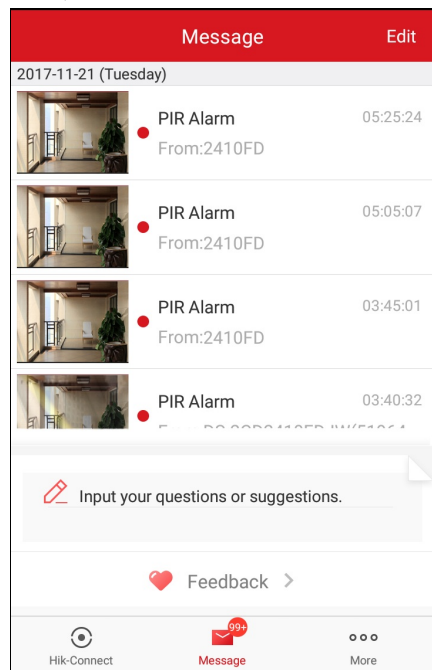

Note:

- Dacă ați activat funcția de criptare a imaginii și conținutului video, trebuie să introduceți parola de criptare (codul de verificare) pentru a reda vizualizarea live, a reda conținutul video în playback și a vizualiza imaginile când vă conectați folosind contul pentru prima dată. Pentru detalii despre activarea criptării imaginilor și conținutului video, consultați [Activarea/Dezactivarea criptării conținutului video și imaginilor](#).
- Nu veți primi mesaje de alarmă declanșată ale dispozitivului local.
- Pentru detalii despre citirea mesajelor normale, consultați [Citirea mesajelor normale](#).
- Pentru detalii despre citirea mesajelor panoului de control al securității, consultați [Citirea mesajelor panoului de control al securității](#).
- Pentru detalii despre citirea mesajelor panoului de control Pyronix, consultați [Citirea mesajelor panoului de control Pyronix](#).
- Pentru detalii despre trimiterea feedbackurilor, consultați [Trimiterea Feedbackurilor](#).

Citirea mesajelor normale

Pași:

1. Atingeți mesajele necitite pentru a vizualiza mesajul.

Dacă dispozitivul are o cameră conectată, iar camera a capturat imagini sau a înregistrat conținut video când alarma este declanșată, puteți vizualiza imaginea și reda conținutul video.

2. (Opțional) Editați mesajul.

- i. Atingeți **Edit** din colțul din dreapta sus a paginii.

- ii. Atingeți **Mark All as Read** pentru a marca toate mesajele necitite ca citite.

3. (Opțional) Ștergeți mesajul.

- i. Atingeți **Edit** din colțul din dreapta sus a paginii.

- ii. Selectați mesaje multiple sau atingeți **Select All**.

- iii. Atingeți **Delete** la mesajele selectate.

Notă: Mesajele de apel ale dispozitivului interfon video nu pot fi afișate în pagina Mesaje.


Citirea mesajelor de pe panoul de control al securității

Scopul:

Pentru mesajele de alarmă din panoul controlului de securitate, puteți vizualiza informațiile alarmei.

Pași:

1. Atingeți un mesaj de alarmă al panoului de control al securității.

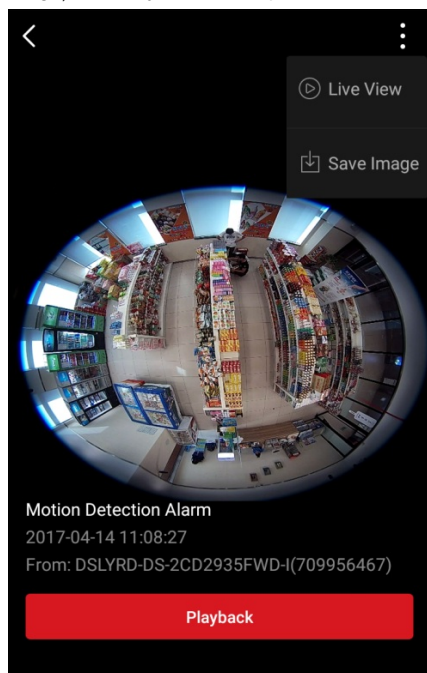

2. (Opțional) Dacă dispozitivul are o cameră conectată, iar camera are imagini capturate sau conținut video înregistrat când alarma este declanșată, puteți vizualiza imaginea sau atingeți **Playback** pentru a vizualiza conținutul video.
3. Dacă dispozitivul a conectat camera, puteți vizualiza imaginea live a camerei conectate.
 - i. Atingeți pictograma  din colțul din dreapta sus.
 - ii. Atingeți **Live View** pentru a verifica vizualizarea live a camerei.
4. (Opțional) Puteți salva conținutul video în albumul telefonului dvs.
 - i. Atingeți pictograma  din colțul din dreapta sus.
 - ii. Atingeți **Save** pentru a salva conținutul video în albumul telefonului dvs.
5. (Opțional) Din pagina Mesaje, puteți șterge de asemenea mesajul. Pentru detalii, consultați [Citirea mesajelor normale](#).

Notă: Mesajul cu un punct roșu este mesaj necitit.

Citirea mesajelor de pe panoul de control Pyronix

Scopul:

Dacă primiți mesajul panoului de control Pyronix, puteți verifica mesajul Hik-Connect și mesajul dispozitivului Pyronix în pagina Mesaje. De asemenea, puteți gestiona mesajele, inclusiv operațiuni de editare, ștergere etc.

Înainte de a începe:

Trebuie să adăugați un panou de control Pyronix la client, să verificați dispozitivul și să autorizați telefonul.

Pași:

1. Din pagina Mesaje, atingeți **Pyronix** pentru a vizualiza mesajele din panoul de control Pyronix.
2. Atingeți un mesaj necitit din lista mesajelor.
3. (Opțional) Dacă dispozitivul are o cameră conectată, iar camera are imagini capturate sau conținut video înregistrat când alarma este declanșată, puteți vizualiza imaginea sau atingeți **Playback** pentru a vizualiza conținutul video.
4. (Opțional) Dacă dispozitivul are o cameră conectată, puteți vizualiza imaginea live a camerei conectate.
 - i. Atingeți pictograma  din colțul din dreapta sus.
 - ii. Atingeți **Live View** pentru a verifica vizualizarea live a camerei.
5. (Opțional) Puteți salva imaginea sau conținutul video în albumul telefonului dvs.
 - i. Atingeți pictograma  din colțul din dreapta sus.
 - ii. Atingeți **Save** pentru a salva imaginea sau conținutul video în albumul telefonului dvs.
6. (Opțional) Din pagina Mesaje, puteți șterge de asemenea mesajul.

Pentru detalii, consultați [Citirea mesajelor normale](#).

Notă: Mesajul cu un punct roșu este mesaj necitit.

Gestionarea mesajelor de apel de pe dispozitivul interfon video


Scopul:

Dacă nimeni nu răspunde la apelul stației de interior pentru un timp, apelul va fi redirectionat către client.

Notă: Durata timpului de redirectionare a apelului poate fi setată din pagina de setare a stației interioare. Durata disponibilă a timpului setat este de la 0 la 20 s.

Pași:

1. Atingeți mesajul de apel. Următoarea pagină de apel va fi afișată.

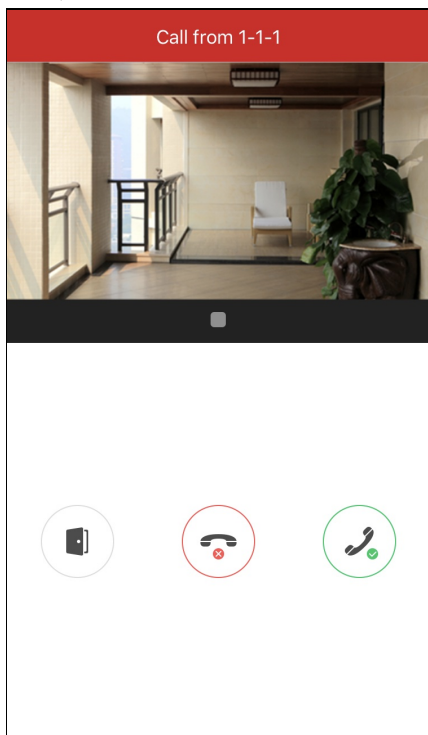

2. Atingeți pictograma  pentru a intra în pagina de vizualizare live a dispozitivului interfon video.

Sau atingeți pictograma  pentru a respinge apelul.

3. Atingeți pictograma  sau  pentru a porni sau opri vizualizarea live a stației ușii.

Dacă răspundeți la apel, puteți atinge pictograma  pentru a dezactiva sonorul.

Sau atingeți pictograma  pentru a deschide ușa.

Note:

- Dacă nu răspundeți la apel, pagina de apel va fi menținută până când apelul este închis. Va apărea un mesaj pe telefonul dvs.
- Până la 6 utilizatori pot vedea vizualizarea live a aceleași stații de ușă în același timp. Pentru mai mult de 6 utilizatori, alți utilizatori nu pot folosi funcția de vizualizare live. Numai funcția audio poate fi folosită.
- Mesajele de apel ale dispozitivului interfon video nu pot fi afișate pe pagina Mesaje.

Trimiterea feedback-urilor

Dacă există vreo problemă sau aveți sugestii la utilizarea software-ului, trimiteți-ne feedbackul dvs.

- Opțiunea 1:

Pași:

1. Din pagina Mesaje, introduceți sugestiile sau întrebările dvs. în caseta de text.
2. Atingeți  pentru a trimite.

Notă: Puteți introduce până la 256 caractere.

- Opțiunea 2:

Pași:

1. Din pagina Mesaje, atingeți **Feedback** pentru a intra în pagina Feedback.

Puteți vedea toate sugestiile sau întrebările pe pagină.

2. Atingeți  și introduceți sugestiile sau întrebările dvs.

Notă: Puteți introduce până la 256 caractere.

3. Atingeți  pentru a trimite feedback.


Echipa noastră tehnică se va ocupa de problemele și sugestiile dvs. cât mai curând posibil.

Mai multe configurații

Scopul:

Din pagina Mai multe, puteți gestiona imagini și conținut video, gestiona setări de partajare, gestiona conturi, seta parametrii dispozitivului, vizualiza fișierul de ajutor și vizualiza versiunea de client, termenii de servicii și declarația de confidențialitate.

Atingeți  pentru a intra în pagina Mai multe.

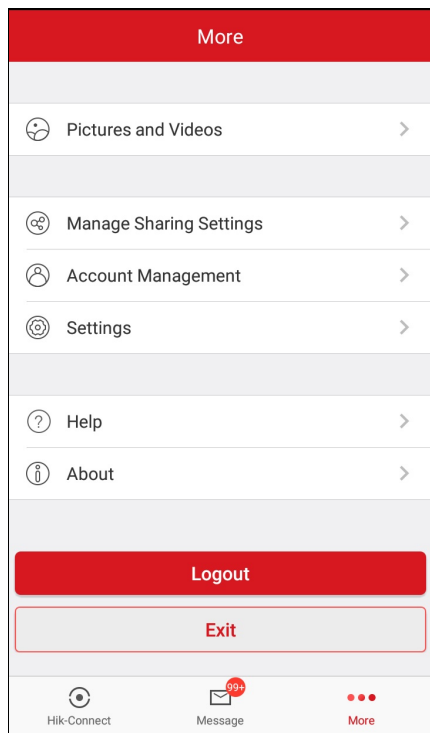


Imagini și conținut video	Gestionați conținut video și imagini. Pentru detalii, consultați Gestionarea conținutului video și Gestionarea imaginilor .
Gestionarea setărilor de partajare	Partajați dispozitive cu alt cont sau setați primirea parametrilor de partajare. Pentru detalii, consultați Gestionarea setărilor de partajare .
Gestionare cont	Vizualizați informațiile contului și schimbați parola contului. Pentru detalii, consultați Vizualizarea informațiilor contului și Schimbarea parolei contului .
Setări	Setați parametrii aplicației. Pentru detalii, consultați Setări .
Ajutor	Vizualizați manualul de utilizare a aplicației.
Despre	Vizualizați versiunea de client, termenii de servicii și declarația de confidențialitate.

Notă: Dacă nu sunteți conectat, nu puteți gestiona contul în Gestionare cont și gestiona setările de partajare.

Gestionarea conținutului video

Pași:

1. Atingeți **Pictures and Videos** pentru a intra în pagina Imagini și conținut video.

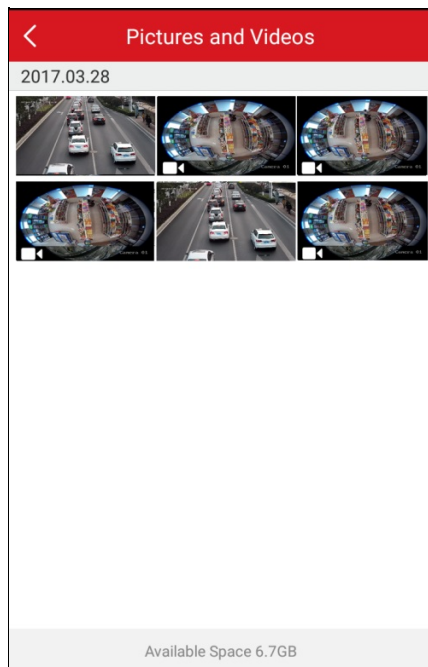

2. Atingeți fișierul video țintă pentru a intra în pagina de redare a conținutului video.

Notă: Fișierele cu  sunt fișiere video.

3. Atingeți  pentru a reda conținutul video.

Sau atingeți  din fereastra de redare pentru a porni redarea.

4. (Opțional) Atingeți  pentru a pune pe pauză.
5. (Opțional) Atingeți  pentru a șterge conținutul video.
6. (Opțional) Atingeți  pentru a partaja conținutul video cu alte aplicații.

Gestionarea imaginilor

Scopul:

Puteți salva, șterge sau partaja imaginile selectate.

Pași:

1. Din pagina Imagini și conținut video, atingeți imaginea țintă pentru a intra în pagina de gestionare a imaginilor.

Puteți previzualiza imaginea.

Notă: Fișierele fără  sunt fișiere cu imagini.

2. (Opțional) Atingeți  pentru a șterge imaginea.
3. (Opțional) Atingeți  pentru a partaja imaginea cu celelalte aplicații.

Vizualizarea informațiilor contului

Notă: Funcția nu poate fi efectuată dacă nu sunteți conectat.

Din pagina Mai multe, atingeți **Account Management** pentru a intra în pagina Gestionare cont.

Puteți vizualiza numele utilizatorului contului, adresa de e-mail sau numărul de telefon mobil.

< Account Management	
User Name	XXXXXX
Email Address	XXX@XXX.XX
Mobile Phone Number	
You can go to the web client to edit the login email address or the mobile phone number.	
Change Password	>

Schimbarea parolei contului


Notă: Puteți utiliza funcția numai dacă sunteți conectat.

Scopul:

Puteți schimba parola contului din pagina Gestionare cont.

Pași:

1. Din pagina Mai multe, atingeți **Account Management** pentru a intra în pagina Gestionare cont.
2. Atingeți **Change Password** din pagina Gestionare cont pentru a intra în pagina Schimbare parolă.

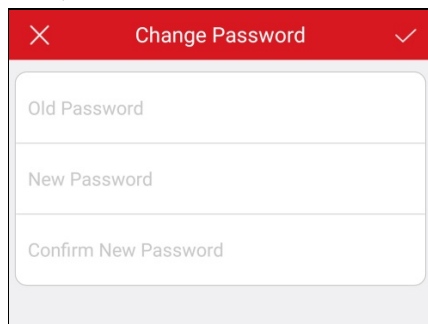

3. Introduceți vechea parolă, noua parolă.
4. Confirmați noua parolă.
5. Atingeți  pentru a confirma noua parolă.

Note:


- Din pagina Gestionare cont, puteți vizualiza numărul de telefon mobil conectat la cont, adresa de e-mail a contului și regiunea.
- Parola trebuie să conțină între 6 și 16 caractere, inclusiv litere, numere sau simboluri.

Setări

Scopul:

Puteți seta parametrii dispozitivului. Puteți seta funcția de setare a mesajelor de tip push, salva parametrii dispozitivului, primi alarma automată după pornire, genera codul QR, seta funcția preferată de decodare hardware, vizualiza statisticile de trafic, seta Wi-Fi și activa sau dezactiva funcțiile de vizualizare live mobilă. De asemenea, puteți afișa funcția canal zero și activa funcția de descărcare automată a fișierului de actualizare.

Din pagina **Mai multe**, atingeți **Settings** pentru a intra în pagina Setări.

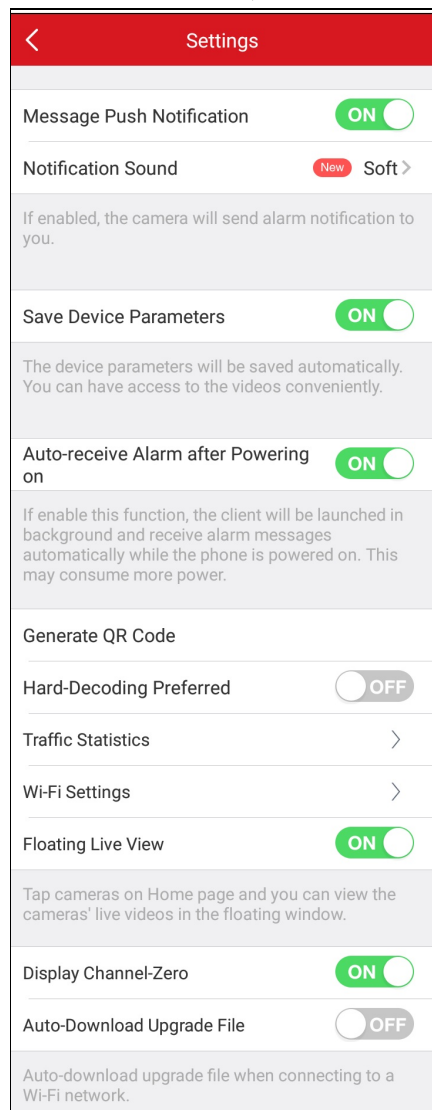

Note:

- Pentru detalii despre activarea sau dezactivarea notificărilor mesajelor de tip push, consultați [Activarea/Dezactivarea notificărilor mesajelor de tip push](#).
- Pentru detalii despre salvarea parametrilor dispozitivului Hik-Connect, consultați [Salvarea parametrilor dispozitivului](#).
- Pentru detalii despre activarea sau dezactivarea primirii automate a alarmei după pornire, consultați [Activarea/Dezactivarea primirii automate a alarmei după pornire](#).
- Pentru detalii despre generarea codului QR pentru dispozitive locale, consultați [Generarea codului QR](#).
- Pentru detalii despre activarea sau dezactivarea decodării hardware, consultați [Activarea/Dezactivarea decodării hardware](#).
- Pentru detalii despre vizualizarea statisticilor de trafic, consultați [Vizualizarea statisticilor de trafic](#).
- Pentru detalii despre configurarea Wi-Fi, consultați [Configurarea Wi-Fi](#).

-
- Pentru detalii despre activarea/dezactivarea funcției de vizualizare live mobilă, consultați [Activarea/Dezactivarea vizualizării live mobile](#).
 - Pentru detalii despre afișarea sau ascunderea funcției canal zero, consultați [Afișarea/Ascunderea canalului zero](#).
 - Pentru detalii despre funcția de descărcare automată a fișierului de actualizare, consultați [Descărcarea automată a fișierului de actualizare](#).

Activarea/Dezactivarea notificărilor de tip push


Scopul:

După ce activați funcția de notificare a mesajelor de tip push, veți primi notificarea alarmei când alarma este declanșată. Pentru detalii despre notificarea alarmei, vedeți modul de funcționare în [Configurarea alarmei](#).

Pași:

1. Atingeți  pentru a activa/dezactiva **Notificare mesaje de tip push**.
2. Atingeți **Notification Sound** pentru a intra în pagina Sunet notificări.
3. Setează tipul de sunet.

Puteți seta sunetul ca **Slab** sau **Intens**. De asemenea, puteți personaliza sunetul notificării atingând **Custom Ringtone**.

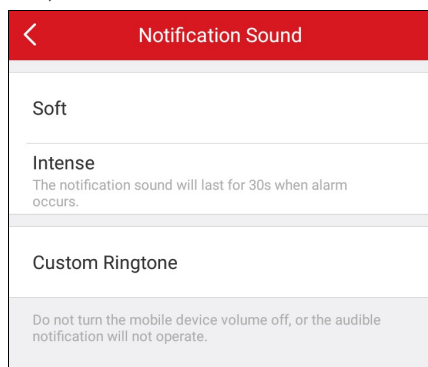

Salvarea parametrilor dispozitivului

Scopul:

Puteți activa **Save Device Parameters** pentru a salva parametrii dispozitivului precum parola de criptare a imaginii. Dacă activați funcția, nu va fi nevoie să introduceți parola de fiecare dată când intrați în vizualizarea live criptată sau pagina de redare.

Din pagina Setări, atingeți pictograma  pentru a activa **Save device parameters**.

Sau atingeți pictograma  pentru a dezactiva funcția.

Activarea/Dezactivarea alarmei automate după pornire

Atingeți  pentru a dezactiva/activa **Auto-receive Alarm after Power-on**.

Note:

- Clientul va porni automat și va primi mesaje de alarmă dacă activați această funcție.
- Consumul de energie poate să crească.

Generarea codului QR

Scop:


Puteți genera până la 32 dispozitive locale într-un singur cod QR.

Înainte de a începe:

Trebuie să adăugați dispozitivul local la client. Pentru detalii despre adăugarea dispozitivului local, consultați [Adăugarea dispozitivului local](#).

Pași:

1. Din pagina de setări, atingeți **Generate QR Code** pentru a intra în pagina Selectare dispozitiv.
2. Atingeți **Generate QR Code** în câmpul IP/Domeniu pentru a intra în pagina Selectare dispozitiv.

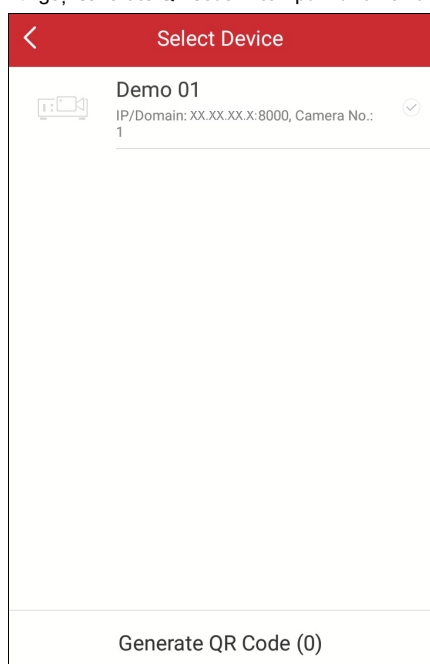

3. Selectați dispozitivul pentru generarea codului QR.
4. Atingeți **Generate QR Code**. Imaginea codului QR va fi generată.
5. Atingeți **Save** pentru a salva imaginea în albumul local.

Activarea/Dezactivarea decodării hardware

Scopul:

Decodarea de către hardware poate asigura o performanță de decodare mai bună și o utilizare mai redusă a procesorului în momentul redării de fișiere video HD în timpul vizualizării live sau al redării.

Puteți schimba pictograma  a **Decodării hardware preferate** în  pentru a activa decodarea prin hardware pentru vizualizare live și redare.

Note:

- Decodarea hardware necesită versiunea Android 4.1 sau superioară; altfel, această opțiune nu va fi afișată.
- Pentru decodarea hardware, suportă rezoluții de 704*576, 704*480, 640*480, 1024*768, 1280*720, 1280*960, 1920*1080, 2048*1536 și 2560*1920. Pentru alte rezoluții, va trece la decodarea prin software.
- Pentru compresia video H.265, decodarea hardware nu este suportată.
- Funcția de decodare hardware trebuie să fie suportată de dispozitiv. Dacă nu, va adopta implicit decodarea software.

Decodarea hardware este determinată de performanța hardware a telefonului. Următorul tabel arată modelele de telefoane care funcționează bine la testul nostru.

Model de telefon	Versiune	UCP	Placă video
Samsung GT-I9300	4.3	Exynos 4412	Mali-400MP
Galaxy S5	4.4	Snapdragon 801	Adreno 330
Galaxy S6	5.1.1	Exynos 7420	Mali-T760
Galaxy S5	5	Snapdragon 801	Adreno 330
Note3	4.3	Snapdragon 800(MSM8974)	Adreno 330
Note4	4.4	Snapdragon 805	Adreno 420
Nexus 5	4.4	Snapdragon 800(MSM8974)	Adreno 330
Nexus 6	5	Snapdragon 805(APQ8084AB)	Adreno 420
Nexus 6P	6	Snapdragon 810	Adreno 430
Nexus 7	4.4	NVIDIA Tegra 3	
Nexus 9	5	NVIDIA Tegra K1	
MotoX Pro	5.0.1	Snapdragon 805	Adreno 420
HUAWEI C199	4.4.2	Snapdragon MSM8928	Adreno 305
HUAWEI H30-T10	4.4.2	MT 6582	Mali-400MP
HUAWEI Honor 6	4.4.2	Hisilicon Kirin928	Mali-T628MP4
HUAWEI Mate7	4.4.2	Hisilicon Kirin925	Mali-T628 MP4

Vizualizarea statisticilor de trafic

Scopul:

Traficul de rețea consumat în timpul vizualizării live și redării poate fi vizualizat. Puteți verifica traficul rețelei mobile și traficul rețelei Wi-Fi separat.

Pași:

1. Atingeți **Traffic Statistics** pentru a intra în pagina Statistici de trafic. Listele de date de trafic înregistrat.

Traffic Statistics	
Mobile Network	
Current Day	0KB
Current Month	136.08MB
History	136.08MB
Wi-Fi	
Current Day	0KB
Current Month	0KB
History	0KB
Clear All	

Rețeaua mobilă: Se referă la datele mobile consumate în timpul vizualizării live și a redării la distanță.

Wi-Fi: Se referă la datele Wi-Fi consumate în timpul vizualizării live și a redării la distanță.

Zua curentă: Traficul de date consumat azi.

Luna curentă: Traficul de date consumat în această lună.

Istoric: Traficul de date consumat de când ați început să folosiți clientul.

2. (Opțional) Puteți atinge **Clear All** pentru a șterge datele.

Notă: De asemenea, puteți vizualiza statisticile de trafic de rețea în fiecare fereastră de vizualizare live prima dată când intrați în pagina Vizualizare live. Atingeți fereastra de vizualizare live pentru a le ascunde. Altfel, vor fi ascunse după 5 s.


Configurarea Wi-Fi

Scopul:

Cientul asigură funcția de generare a codului QR a rețelei Wi-Fi. Camera de rețea sau soneria wireless a ușii poate scana codul QR pentru a se conecta la Wi-Fi în mod convenabil.

Pași:

1. Atingeți **Wi-Fi Settings** din pagina Setări pentru a intra în pagina Setări Wi-Fi.

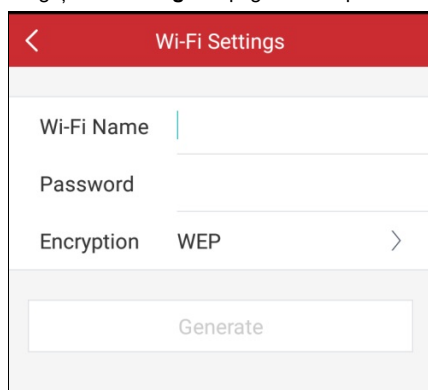

2. Introduceți numele Wi-Fi (cunoscut ca SSID) și parola Wi-Fi.
3. Selectați tipul de criptare care ar trebui să fie același cu a routerului.
Notă: Dacă selectați NONE ca tip de criptare, parola pentru Wi-Fi nu este solicitată.
4. Atingeți **Generate** pentru a genera un cod QR pentru Wi-Fi.
5. Dispozitivul se poate conecta la această rețea scanând codul QR.

Note:

- Această funcție trebuie să fie acceptată de către dispozitiv.
- Pentru funcționarea detaliată a dispozitivului, consultați manualul utilizatorului dispozitivului.


Activarea/Dezactivarea vizualizării live mobile

Atingeți **ON** sau **OFF** pentru a dezactiva sau activa funcția de vizualizare live mobilă.

Dacă activezi funcția, o fereastră de vizualizare live mobilă va fi afișată pe pagina Hik-Connect când selectezi unul sau mai multe dispozitive.

Puteți previzualiza materialele live video în fereastra mobilă.

Notă: Funcția este activată implicit.

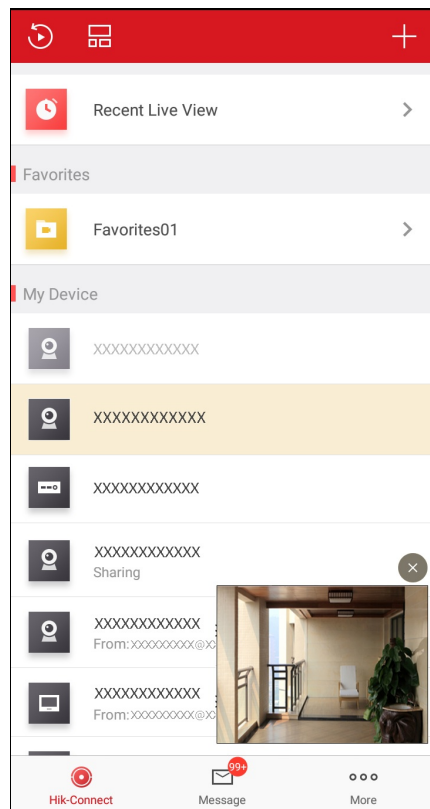


Afișarea/ascunderea canalului zero

Atingeți **ON** sau **OFF** pentru a afișa sau ascunde canalul zero.

Dacă activezi funcția Afișare canal zero, camera 0 va apărea în lista dispozitivelor. Puteți vizualiza toate canalele (camerele) dispozitivului într-o fereastră de vizualizare live.

Note:

- Implicit, funcția este dezactivată.
- Funcția trebuie să fie suportată de dispozitiv.

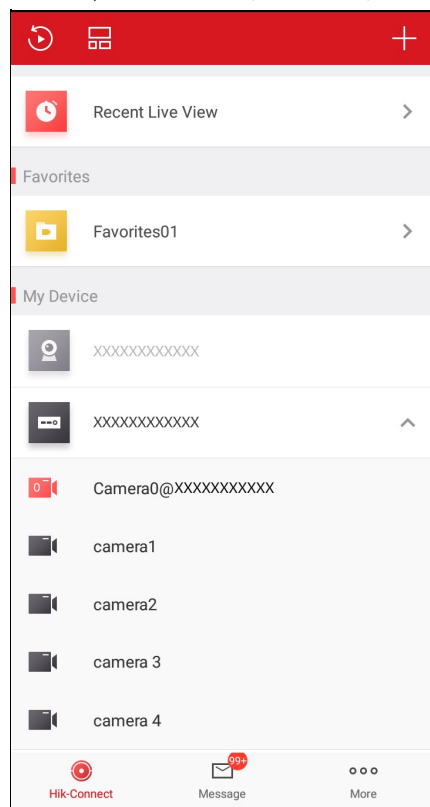

Activarea/Dezactivarea fișierului de actualizare cu descărcare automată

Atingeți  sau  pentru a activa sau dezactiva funcția de Descărcare automată a fișierului de actualizare.

Dacă activezi funcția, clientul va descărca automat fișierul de actualizare în rețeaua Wi-Fi pentru actualizarea dispozitivului.

Notă: Pentru detalii despre actualizarea dispozitivului, consultați [Actualizarea dispozitivului](#).

Gestionarea setărilor de partajare

Scopul:

Puteți partaja dispozitive cu alți utilizatori. Alți utilizatori pot opera funcția de vizualizare live, redare, alarmă, sunet pe două căi sau PTZ. De asemenea, puteți vedea informațiile de pe dispozitiv partajat de terți.

Note:

- Pentru detalii despre gestionarea dispozitivului meu partajat, consultați [Gestionarea dispozitivului meu partajat](#).
- Pentru detalii despre gestionarea dispozitivului partajat de terți, consultați [Primirea mesajelor partajate](#), [Verificarea și ștergerea dispozitivului partajat de terți](#) și [Editarea dispozitivului partajat de terți](#).

Gestionarea dispozitivului partajat

Scopul:

Puteți partaja dispozitivul cu terți, de asemenea puteți edita remarca dispozitivului, schimba dispozitivul partajat, edita permisiunile de partajare și șterge partajarea.

Note:

- Pentru detalii despre partajarea unui dispozitiv individual cu terți, consultați [Partajarea unui dispozitiv individual cu terți](#).
- Pentru detalii despre partajarea mai multor dispozitive cu terți, consultați [Partajarea mai multor dispozitive cu terți](#).
- Pentru detalii despre editarea dispozitivului meu partajat, consultați [Setarea permisiunilor dispozitivului pentru partajare](#).

Partajarea unui singur dispozitiv către terți

Scopul:

Puteți partaja un singur dispozitiv cu terți din pagina Vizualizare live.

Pași:

1. Intrați în pagina Partajare dispozitiv.

- Opțiunea 1:

- i. Intrați în pagina Vizualizare live.

- Notă:** Pentru detalii despre intrarea în pagina Vizualizare live, consultați [Vizualizare live](#).

- ii. Selectați o fereastră de vizualizare live țintă și atingeți .

- iii. Atingeți **Share** pentru a intra în pagina Partajare dispozitiv.

- Opțiunea 2:

- i. Din pagina Hik-Connect, dacă vă aflați în modul listă, glisați numele dispozitivului spre stânga și atingeți  pentru a intra în pagina Partajare dispozitiv.

2. Setati contul cu care doriți să partajați.

- Opțiunea 1:

- i. Atingeți câmpul Adresă de e-mail sau câmpul Număr de telefon mobil.

- ii. Introduceți adresa de e-mail sau numărul de telefon mobil.

- Notă:** Numărul de telefon mobil trebuie să conțină codul țării. De exemplu: Dacă numărul de telefon mobil este din SUA, iar codul țării este 1 și numărul de telefon mobil este 209566XX54. Puteți introduce numărul de telefon mobil 1209566XX54.

- Opțiunea 2:

Dacă ați introdus contul înainte, puteți găsi contul în pagina Istoric.

- i. Atingeți **History** în pagina Partajare cont pentru a intra în pagina Istoric.

- Toate informațiile de cont pe care le-ați partajat vor apărea în listă.

- ii. Selectați un cont.

- Informațiile contului vor fi completate automat pe pagina Partajare dispozitiv.

3. (Opțional) Introduceți informațiile suplimentare în câmpul Remarcă.

- Notă:** Numai dvs. puteți vizualiza conținutul din remarcă în timp ce contul cu care ați partajat nu poate face aceasta.

4. (Opțional) Selectați permisiuni pe care doriți să le partajați.

- i. Atingeți numele dispozitivului și selectați permisiuni pe pagina Permisiuni dispozitiv.

- ii. Atingeți **OK** pentru a salva setările.

- iii. (Opțional) În pagina Partajare dispozitiv, atingeți **All Permissions** pentru a selecta toate permisiunile.

5. Atingeți **Save** pentru a salva setările.

Dispozitivul (dispozitivele) adăugate vor fi partajate în contul țintă.


Partajarea dispozitivelor multiple către terți

Scopul:

Puteți partaja mai multe dispozitive cu terți.

Pași:

1. În pagina Mai multe, atingeți **Manage Sharing Settings** pentru a intra în pagina Gestionarea setărilor de partajare.
2. Atingeți **Share Device** pentru a intra în pagina Partajarea dispozitivului.

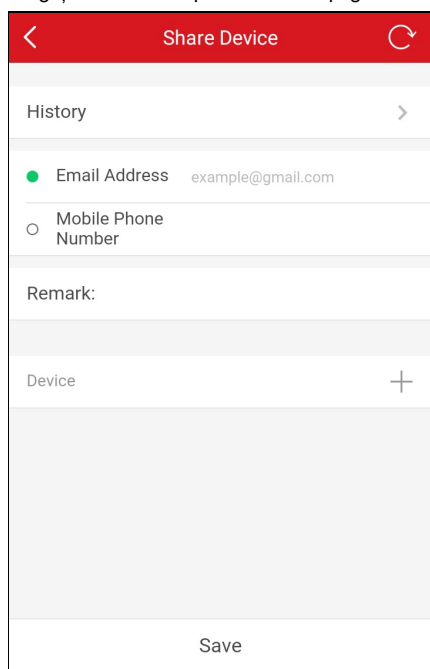

3. Setati contul cu care doriți să partajați.

- Opțiunea 1:

- i. Atingeți câmpul Adresă de e-mail sau câmpul Număr de telefon mobil.
- ii. Introduceți adresa de e-mail a contului sau numărul de telefon mobil.

Notă: Numărul de telefon mobil trebuie să conțină codul țării. De exemplu: 1XXXXXXX

- Opțiunea 2:

Dacă ați introdus contul înainte, puteți găsi contul în pagina Istoric.


- i. Atingeți **History** în pagina Partajare cont pentru a intra în pagina Istoric.
Toate informațiile de cont șterse pe care le-ați partajat vor apărea în listă.
- ii. Selectați un cont.

Informațiile contului vor fi completate automat pe pagina Partajare dispozitiv.

4. (Opțional) Introduceți informațiile suplimentare în câmpul Remarcă.

Notă: Numai dvs. puteți vizualiza conținutul din remarcă în timp ce contul cu care ați partajat nu poate face aceasta.

5. Atingeți  pentru a intra în pagina Selectare dispozitiv.

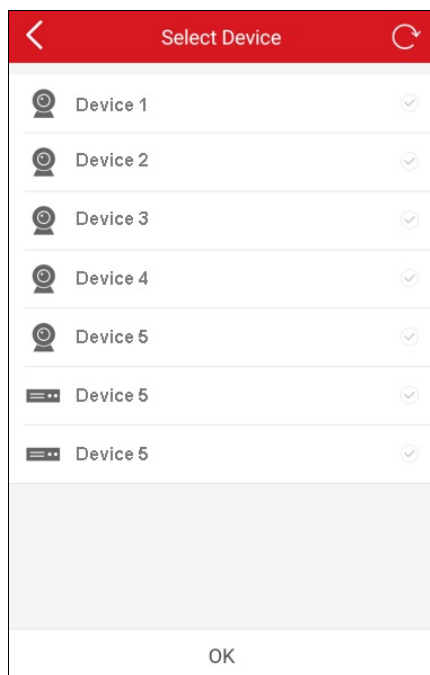

6. Selectați mai multe dispozitive pe care doriți să le partajați.
7. Atingeți **OK** pentru a merge înapoi la pagina Partajare dispozitiv.
Dispozitivele selectate vor apărea în câmpul Dispozitiv.
8. (Opțional) Selectați permisiuni pe care doriți să le partajați.
 - i. Atingeți numele dispozitivului și selectați permisiuni pe pagina Permisiuni dispozitiv.
 - ii. Atingeți **OK** pentru a salva setările.
 - iii. (Opțional) În pagina Partajare dispozitiv, atingeți **All Permissions** pentru a selecta toate permisiunile.
9. Atingeți **Save** pentru a salva setările.
Dispozitivul (dispozitivele) adăugate vor fi partajate în contul țintă.

Setarea permisiunilor dispozitivului pentru partajare

Scop:

Puteți selecta dispozitivul pentru partajare și alocă permisiunilor dispozitivului pentru partajare.

Selectați o partajare cu contul din listă pentru a intra în pagina Partajarea detaliilor.

Puteți vizualiza detaliile de partajare, inclusiv partajarea cu contul, remarca și dispozitivul (dispozitivele) partajate.

În pagina Mai multe, atingeți **Manage Sharing Settings** pentru a intra în pagina Gestionarea setărilor de partajare. Atingeți **Share Device** pentru a intra în pagina Partajarea dispozitivului.

Selectarea dispozitivelor pentru partajare


Pași:

1. Atingeți  pentru a intra în pagina Selectare dispozitiv.
2. Atingeți bifa din partea dreaptă a numelui dispozitivului pentru a selecta dispozitivul din lista dispozitivelor.
Bifa dispozitivului selectat va deveni verde.
3. (Opțional) Atingeți bifa verde din nou pentru a anula selecția.
4. Atingeți **OK** pentru a salva setările.
Dispozitivele selectate vor fi prezente în pagina Detalii de partajare.

Setarea permisiunilor dispozitivului

Pași:

1. Din pagina Detalii de partajare, atingeți numele dispozitivului pentru a intra în pagina Permisiuni dispozitiv.

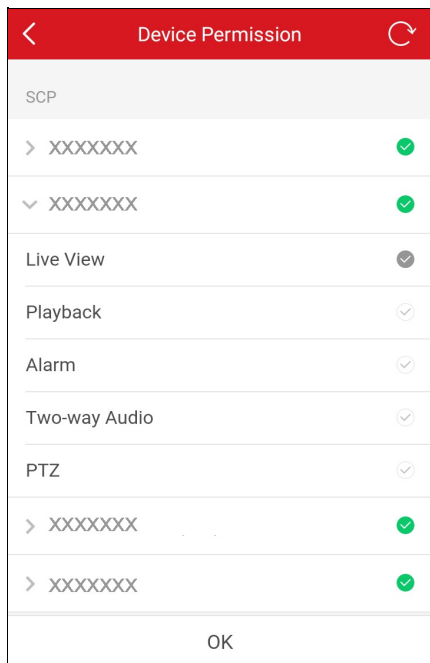

2. Selectați numele funcției pe care doriți să o partajați.
3. Atingeți **OK** pentru a salva setările.
4. (Opțional) Din pagina Partajare dispozitiv, atingeți **All Permission** pentru a selecta toate permisiunile. Toate permisiunile dispozitivului adăugat vor fi selectate.
Partajarea cu cont poate accesa funcția (funcțiile) selectate.

Primirea mesajelor de partajare

Scopul:

Veți primi mesaje de partajare când conturile terților au dispozitive partajate cu dvs.

Înainte de a începe:

Alt cont a partajat un dispozitiv cu dvs.

Notă: Când primiți mesajele de partajare, va apărea un dialog pe pagina Hik-Connect. Puteți verifica partajarea imediat sau o puteți verifica mai târziu.


• Opțiunea 1:

Dacă vreți să verificați partajarea imediat când primiți mesajul de partajare, urmați pașii de mai jos:

Pași:

1. Atingeți **Go**, veți intra în pagina Dispozitivele terților.

Mesajele partajate vor fi listate pe pagină.

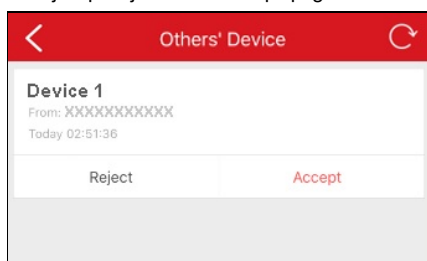

2. Atingeți **Accept**. Dispozitivul va apărea în listă pe pagina Hik-Connect.

Puteți vizualiza conținutul video live al dispozitivului, reda conținutul video și efectua alte operațiuni.

Sau atingeți **Reject** pentru a refuza partajarea.

• Opțiunea 2:

Dacă doriți să verificați partajarea mai târziu când primiți mesajul de partajare, urmați pașii de mai jos:

Pași:

1. Atingeți **Later** în dialogul afișat.

Dialogul pop-up va fi închis. Și un mesaj va fi afișat în partea superioară a paginii Hik-Connect.

2. Atingeți mesajul pentru a intra în pagina Dispozitivele terților.

3. Atingeți **Accept**. Dispozitivul va apărea în listă pe pagina Hik-Connect.

Puteți vizualiza conținutul video live al dispozitivului, reda conținutul video și efectua alte operațiuni.

Sau atingeți **Reject** pentru a refuza partajarea.

Note:

- Trebuie să aveți permisiuni să accesați funcțiile vizualizare live, redare, alarmă, sunet pe două căi și PTZ.
- Pentru detalii despre vizualizarea live, consultați [Pornirea și oprirea vizualizării live](#).
- Pentru detalii despre redare, consultați [Pornirea și oprirea redării](#).
- Pentru detalii despre verificarea mesajelor de alarmă, consultați [Configurarea alarmei](#).
- Pentru detalii despre sunetul pe două căi, consultați [Setarea sunetului pe două căi](#).
- Pentru detalii despre controlul PTZ, consultați [Controlul PTZ](#).


Verificarea și ștergerea dispozitivului partajat al terților

Scopul:

Puteți vizualiza detaliile de partajare ale dispozitivului terților, inclusiv funcțiile dispozitivului pe care le puteți accesa, numele dispozitivului etc. De asemenea, puteți șterge dispozitivul partajat din lista de partajare a dispozitivelor terților.


Pași:

1. Din pagina Gestionarea setărilor de partajare, atingeți **Others' Device** pentru a intra în fila Dispozitivele terților.

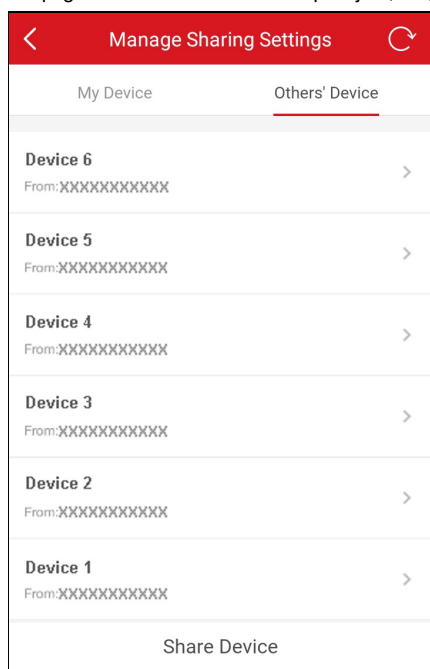

2. Atingeți dispozitivul pentru a intra în pagina de Partajare a detaliilor.

Puteți vizualiza detaliile de partajare, inclusiv numele dispozitivului, funcțiile dispozitivului pe care le puteți accesa, camerele conectate la dispozitiv (dacă dispozitivul le are) și sursa dispozitivului.

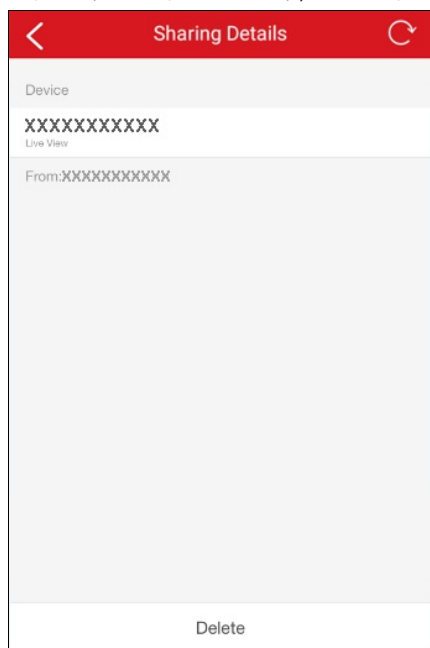

3. (Opțional) Atingeți **Delete**, puteți șterge dispozitivul partajat din lista de partajare a dispozitivelor terților. Dispozitivul va fi de asemenea șters din pagina Hik-Connect.

Editarea dispozitivului partajat al terților

Scopul:

Puteți edita aliasul dispozitivului partajat al terților și numele domeniului dispozitivului.


Înainte de a începe:

Ați primit mesaje de partajare a dispozitivului de la terți.

Notă: Pentru detalii despre primirea mesajelor de partajare a dispozitivului de la terți, consultați [Primirea mesajelor de partajare](#).

Pași:

1. În pagina Hik-Connect, atingeți  pentru a intra în modul listă.
2. Atingeți dispozitivul partajat de alții pentru a intra în pagina Informații dispozitiv.
Puteți vizualiza informațiile dispozitivului, inclusiv aliasul dispozitivului și numele domeniului dispozitivului.
3. (Opțional) Dacă dispozitivul conține camere conectate, puteți vedea de asemenea numele camerelor conectate și statusul lor online.
4. (Opțional) Atingeți **Delete** pentru a șterge numele dispozitivului din lista dispozitivelor.

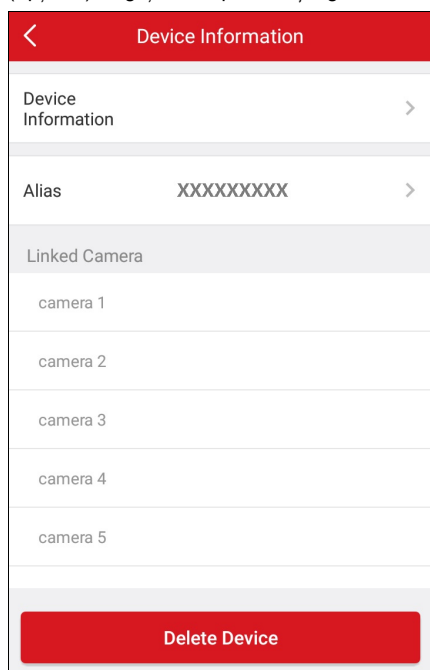

5. Puteți realiza următoarelor operațiuni:
 - Atingeți **Device Information** pentru a intra în pagina Informații dispozitiv. Puteți edita numele de domeniu al dispozitivului.
 - Atingeți **Alias** pentru a intra în pagina Editare dispozitiv.
Puteți edita aliasul dispozitivului. Dacă dispozitivul are camere conectate, puteți edita aliasul dispozitivelor conectate.