



DVR S éries DS-8100-S
MANUEL D'UTILISATEUR

Hikvision® Manuel d'utilisateur d'enregistreur vidéo numérique réseau

Ce manuel, ainsi que le logiciel qui est fourni peuvent être utilisés ou copiés qu'en conformité avec les termes de ce manuel d'utilisation. Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif uniquement, il peut être modifié sans préavis, et ne doit pas être interprété comme un engagement de Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Hikvision). Hikvision n'assume aucune responsabilité sur l'utilisation de ce produit.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique, mécanique, enregistrement ou autre, sans l'autorisation préalable écrite de Hikvision. Sauf dans les cas permis par la licence.

HIKVISION N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, DIRECTE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMINATION, LES GARANTIE DE QUALITE MARCHAND ET L'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, CONCERNANT LE LOGICIEL HIKVISION. HIKVISION N'ASSURE PAS, DE GARANTIE, OU N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RESULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL HIKVISION EN TERMES D'EXACTITUDE, PRECISION, FIABILITE, ACTUALTITE, OU AUTRES. VOUS ETES LE SEUL RESPONSABLE DE LA TOTALITE DES RISQUES SUR LES RESULTATS ET LA PERFORMANCE DU LOGICIEL HIKVISION. L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES N'EST PAS PERMISE PAR CERTAINS ETATS. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNE.

EN AUCUN CAS HIKVISION, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYES, OU AGENTS PEUVENT ETRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSECUTIFS, ACCIDENTELS, OU INDIRECTS (Y COMPRIS DES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITE, PERTE D'INFORMATIONS COMMERCILES, ETC...) PROVENIR DE L'UTILISATION OU L'INCAPACITE D'UTILISER LE LOGICIEL HIKVISION MEME SI HIKVISION A ETE AVERTI DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. PARCEQUE CERTAINS ETATS N'AUTORISE PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNE.

Conseils de prévention et de précautions

Avant de brancher et d'exploiter votre DVR, veuillez prendre en considération les conseils suivants :

- Veuillez vous assurer que l'unité est installée dans un endroit bien ventilé, et non poussiéreux.
- Cette unité est conçue pour une utilisation intérieure.
- Ne pas verser de liquides sur le DVR.
- Assurer des conditions d'environnement conformes aux spécifications du fabricant.
- S'assurer que l'unité est correctement fixée à un support stable. Des grands chocs ou de secousses, chute, peuvent causer des dommages aux composants électroniques sensibles de l'unité.
- Utiliser le DVR en liaison avec un onduleur si possible.
- Éteindre l'unité avant de brancher ou débrancher accessoires et périphériques.
- Le fabricant recommande l'utilisation d'un disque dur 7200rpm pour cet appareil.

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1.....	7
Introduction	7
Sommaire	8
Caractéristiques principales du produit	8
Schéma d'application du produit.....	10
Fonctionnement de votre DVR	10
Schéma du panneau arrière	16
CHAPITRE 2.....	17
Mise en marche.....	17
Démarrage et arrêt de votre DVR	18
Redémarrage et verrouillage de votre DVR.....	18
Utilisation de l'assistant d'installation	19
Configuration de la date & heure	22
CHAPITRE 3.....	24
Prévisualisation (Live Preview).....	24
Regarder la Prévisualisation.....	25
Présentation des icônes de Prévisualisation	25
Fonctionnement de Prévisualisation	25
Utilisation de la souris dans Prévisualisation	25
Utilisation du zoom numérique.....	26
Configuration des affichages en Prévisualisation	27
Installation d'ordre des caméras.....	29
CHAPITRE 4.....	30
Paramètres d'enregistrement	30
Configuration des paramètres d'enregistrement	31
Initialisation des paramètres d'enregistrement.....	31
Planification d'un enregistrement	33
Démarrer un enregistrement manuel	33
Protéger les fichiers enregistrés	34
Verrouillages et déverrouillages des fichiers enregistrés	34
Configuration de disque dur en lecture seule	35
Configuration des paramètres avancés du disque dur	36
Installation de disque dur redondant	36
CHAPITRE 5.....	39
Relecture.....	39
Relecture d'un enregistrement	40
Présentation de l'interface de relecture	40
Relecture à partir d'une recherche	41
Relecture à partir de la Prévisualisation.....	42
Relecture à partir du journal système.....	42
Relecture image-par image	43
Utilisation de zoom numérique.....	43
CHAPITRE 6.....	45
Sauvegarde.....	45
Sauvegarde des fichiers enregistrés.....	46
Exportation des fichiers.....	46
Exportation des clips vidéo	48
Gestion des périphériques de sauvegarde.....	49
CHAPITRE 7.....	50
Paramètres d'alarme.....	50

Configuration des alarmes.....	51
Configuration de détection de mouvement	51
Configuration de capteur d'alarme.....	53
Déclenchement de sortie d'alarme manuellement.....	56
Détection de perte vidéo.....	56
Détection d'altération vidéo.....	57
Paramètre d'exception.....	59
Comprendre les options de déclenchement d'exception	60
CHAPITRE 8.....	61
Paramètres de réseau	61
Configuration des paramètres réseau	62
Configuration des paramètres de base.....	62
Configuration des paramètres PPPoE	63
Configuration de DDNS.....	64
Configuration d'un serveur NTP.....	66
Configuration à distance d'un hôte d'alarme	66
Configuration de multidiffusion.....	67
Configuration du serveur et les ports HTTP	68
CHAPITRE 9.....	69
Contrôle PTZ.....	69
Parcourir les menus PTZ.....	70
Configuration des paramètres PTZ	70
Configuration des prépositions PTZ, patrouilles et cycles.....	71
Présentation de contrôle PTZ.....	71
Personnalisation des prépositions	72
Personnalisation des patrouilles	73
Personnalisation des cycles	74
CHAPITRE 10.....	76
Gestion de la Caméra.....	76
Configuration des paramètres OSD	77
Installation de masque de confidentialité.....	77
Réglage des paramètres d'affichage.....	78
CHAPITRE 11.....	80
Gestion de disque dur.....	80
Gestion des disques durs	81
Initialisation des disques durs	81
Configuration des groupes de disque dur.....	81
Configuration de l'état du disque dur.....	82
Vérification de l'état de disque dur.....	83
Configuration des alarmes de disque dur	85
CHAPITRE 12.....	87
Gestion de DVR.....	87
Configuration des paramètres du système.....	88
Configuration des paramètres généraux.....	88
Configuration des paramètres avancés	88
Configuration des paramètres de port RS-232	89
Gestion des comptes utilisateur.....	90
Ajouter un nouvel utilisateur.....	90
Supprimer un utilisateur	93
Modifier un Utilisateur.....	93
Gestion du système	94
Importation & exportation de la configuration.....	94
Mise à jour du firmware de système	95

Restaurer les paramètres par défaut	96
Affichage des informations système	97
Affichage des journaux du système	97
CHAPITRE 13.....	99
Annexe.....	99
Glossaire	100
FAQ.....	101

CHAPITRE 1

Introduction

Sommaire

Nous vous remercions d'avoir acheté l'enregistreur numérique (DVR) Série DS-8100-S. Pour acquiescer le meilleur de votre DVR, veuillez lire attentivement ce manuel d'installation et d'utilisation.

Le DVR série DS-8100-S, illustré à la figure 1, est un produit de nouvelle génération développé par HIKVISION. Créé sur une plate-forme embarquée et combinant les dernières technologies avancées dans l'encodage et le décodage de la vidéo H.264, le DS-8100-S contient une parfaite combinaison de fiabilité à toute épreuve et des performances élevées.



Figure 1. DVR Series DS-8100-S

Caractéristiques principales du produit

• Compression :

- Supporte les entrées Vidéo PAL ou NTSC.
- Adopte la compression vidéo standard H.264.
- Les paramètres d'encodages vidéo de chaque canal peuvent être réglés séparément, y compris la résolution, taux d'image, débit, qualité d'image.
- Chaque canal supporte les paramètres normaux à l'enregistrement continu et de compression d'événement en alarme.
- Supporte en même temps le flux principal et flux secondaire. L'audio et la vidéo sont transmis simultanément.

• Surveillance :

- Sortie pour écran VGA haute définition supportant la résolution 1024*768.
- Supporte 1/4/9/16 écran de visualisation en directe, séquenceur de canal réglable.
- Supporte le changement en groupe de visualisation en directe, interrupteur manuel et cycle automatique, l'intervalle de cycle automatique peut être ajusté.
- Supporte le zoom numérique en visualisation en directe.
- Supporte une protection pour le canal de visualisation en directe désigné.
- Supporte la détection de mouvement, affiche les alertes d'altération, alerte d'exception vidéo et alerte de perte vidéo.
- Supporte le masquage personnalisé
- Supporte divers protocoles PTZ, préposition PTZ, patrouille et cycle.
- Supporte le zoom avant en cliquant sur la souris et traçage d'une fonction en glissant la souris.

• Gestion du disque dur :

- Supporte jusqu'à 8 disques durs SATA. Chaque disque dur supporte une capacité allant jusqu'à 2TB.
- Supporte la technologie S.M.A.R.T.
- Supporte la fonction en veille du disque dur.
- Supporte la gestion en groupe du disque dur.

- Système de fichier du disque dur compatible avec Windows. Utiliser la technologie de gestion de disque dur préalloué et pas de fraction du disque.

• **Enregistrement & relecture :**

- support le mode d'enregistrement recyclage et arrêt fin de disque.
- Supporte les paramètres d'encodage vidéo normal et événement.
- Supporte plusieurs types d'enregistrement, y compris manuel, continu, alarme, mouvement, mouvement | alarme et mouvement & enregistrement d'alarme, etc.
- Supporte 8 périodes de temps d'enregistrement avec des types d'enregistrement séparés.
- Supporte le temps de pré-enregistrement et post-enregistrement pour la détection d'alarme et de mouvement.
- Supporte le verrouillage et le déverrouillage des fichiers vidéo.
- Supporte l'enregistrement locale redondant.
- Supporte la configuration du disque dur en lecture seule.
- Supporte la recherche des données vidéo et la relecture par numéro du canal, type d'enregistrement, heure, etc.
- Supporte la fonction de zoom numérique en mode relecture.
- Supporte pause, lecture rapide, lecture en ralenti, avancer, relecture en arrière, localisation dans la barre de progression en faisant glisser la souris.
- DS-8100HCI-S supporte jusqu'à 16-voies de relecture synchrone, DS-8100HDI-S supporte jusqu'à 8-voies de relecture synchrone et DS-8100HFI-S supporte jusqu'à 4-voies de relecture synchrone.

• **Sauvegarde :**

- Supporte sauvegarde sur un périphérique USB.
- Supporte la sauvegarde sur un CD/DVD-R/W SATA.
- Supporte la sauvegarde.
- Supporte la maintenance et la gestion du périphérique de sauvegarde.
- Supporte la sauvegarde des clips vidéo pendant la relecture.

• **Alarme & exception :**

- Supporte le paramètre entrée/sortie d'horaire d'activation d'alarme.
- Supporte plusieurs entrées d'alarme tels que disque dur plein, l'accès illégal, rupture du réseau, conflit d'IP, erreur du disque dur, exception vidéo, et disparition de sortie vidéo standard.
- Supporte plusieurs réponses d'alarme tels que enregistrement de la caméra, sortie du relais, écran d'alerte, alerte sonore et téléchargement vers le centre, etc.
- Supporte la récupération automatique des exceptions.

• **Réseau :**

- Les séries DS-8108HDI-S, 8116HDI-S et 8100HFI-S supportent une interface de réseau adaptative 10/100/1000M, et autres supportent une interface réseau adaptative 10/100M.
- Supporte les protocoles TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, et SADP, etc.
- Supporte monodiffusion et multidiffusion, support TCP, UDP, et RTP pour multidiffusion.
- Supporte recherche à distance, relecture et téléchargement des fichiers vidéos, supporte une résumé de point d'arrêt.
- Supporte la configuration à distance, supporte l'importation et l'exportation à distance des paramètres de DVR.
- Supporte l'acquisition à distance du l'état du périphérique, connexion au système et l'état d'alarme.
- Supporte le fonctionnement des touches à distance, verrouillage et déverrouillage à distance des touches du panneau.
- Supporte le formatage à distance du disque dur, la mise à jour, redémarrage, arrêt et d'autres opérations de maintenance du système.
- Supporte le canal de transmission transparent RS-232 and RS-485.
- Supporte le téléchargement d'alarme d'événement et des exceptions à la hôte de gestion à distance.
- Supporte l'enregistrement manuel à distance.
- Supporte le contrôle PTZ à distance.
- Supporte un hautparleur et la diffusion.
- Serveur WEB intégré

- **Autre :**
- Supporte un panneau avant, souris, commande IR.
- Supporte plusieurs niveaux de gestion de l'utilisateur, chaque utilisateur à un seul droit d'accès au DVR.
- Journal puissant du DVR, système, alarme et journal d'exception.

Schéma d'application du produit

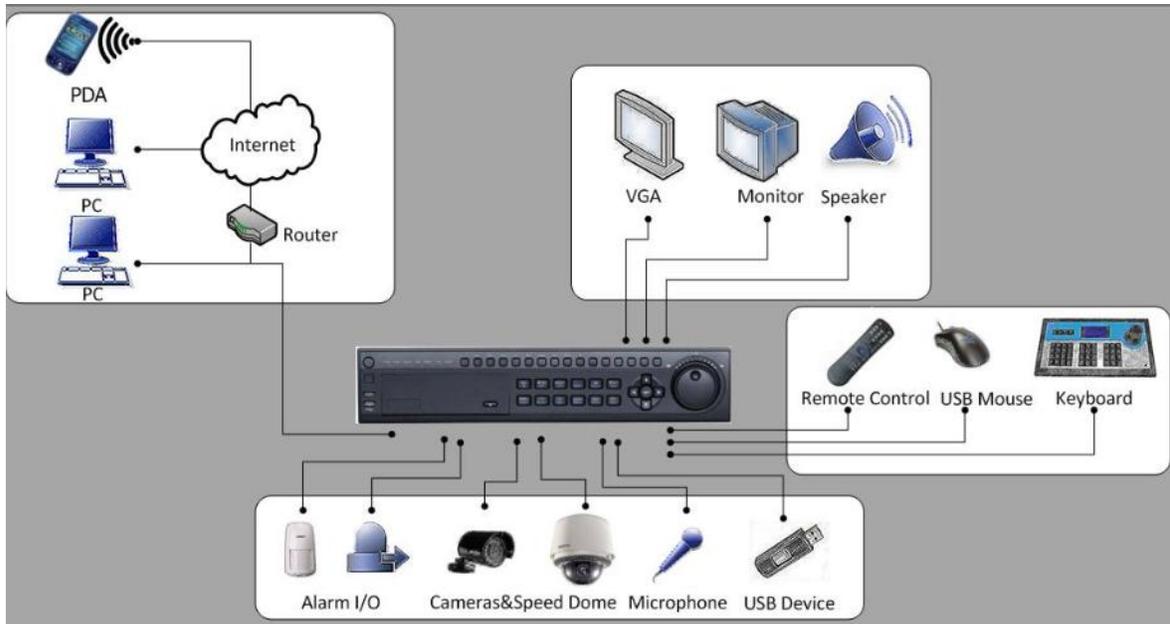


Figure 2. Schéma d'application du produit

Fonctionnement de votre DVR

Il existe plusieurs méthodes de navigation et de faire fonctionner votre DVR. Vous pouvez utiliser les **commandes du panneau avant**, l'IR (infrarouge), la souris et le clavier logiciel.

Utilisation des commandes du panneau avant

Votre DVR est livré avec les commandes intégrées du panneau avant, veuillez voir la figure 3.



Figure 3. Les commandes du panneau avant du DVR

Les commandes dans le panneau avant sont composées de :

Les commandes du panneau avant sont composées de :

1. **Bouton d'alimentation** : mettre le DVR sous tension/hors tension.
2. **Récepteur d'IR** : récepteur à distance IR.
3. **Ports USB** : Universal Serial Bus (USB) ports pour des périphériques supplémentaires tels que la souris USB et le disque dur USB.
4. **Indicateurs d'état** : indicateurs d'état pour les différentes caractéristiques du DVR.
 - **Alarme** : lorsqu'un événement (tel qu'un mouvement ou une alarme) se produit, la DEL alarme s'allume en rouge.
 - **Ready (prêt)** : LED Prêt lorsque le DVR fonctionne correctement elle s'allume en bleu.
 - **Status** : LED d'état s'allume en bleu lorsque le DVR est contrôlé par une télécommande IR. La LED s'allume en rouge lorsque le DVR est contrôlé par un clavier et en violet lorsque la télécommande IR et le clavier sont utilisés en même temps.
 - **HDD** : LED HDD clignote en rouge lorsque les données sont lues ou écrites sur le disque dur.
 - **Modem** : réservé
 - **TX/RX** : La LED TX/RX clignote en bleu lorsque la connexion réseau fonctionne correctement.
 - **Guard** : LED de garde s'allume en bleu lorsque l'appareil est armé, éteinte lorsque l'appareil est désarmé. L'état d'armement/désarmement peut être fonctionnel en appuyant sur le bouton ESC plus que 3 secondes en mode vision directe.
5. **Touches alphanumériques** : les touches alphanumériques sont utilisées dans les différents menus de DVR. Certaines utilisations comprennent :
 - Passage à la voie correspondante en vision directe ou dans le mode contrôle de PTZ.
 - La saisie des nombres et des caractères en mode Modifier.
 - Commutation entre les différentes voies en mode Relecture.
6. **Touches de Contrôles** :
 - **Touche ESC** : la touche ESC permet d'échapper au menu précédent et d'armer/désarmer le DVR en mode vision directe.
 - **Touche REC/SHOT** : la touche REC/SHOT est utilisée pour accéder à l'interface d'enregistrement manuel. Si elle est utilisée en contrôlant le PTZ, appuyez sur la touche REC/SHOT puis sur une touche numérique qui appellera la position PTZ.
 - **Touche PLAY/AUTO** : la touche PLAY/AUTO est utilisée pour accéder au menu Playback (relecture). Elle est également utilisée pour activer/Désactiver l'audio dans le menu de relecture et pour le balayage automatique dans le menu de contrôle PTZ.
 - **Touche ZOOM+** : la touche ZOOM est utilisée pour zoomer en avant sur la caméra PTZ dans le menu de contrôle PTZ.
 - **Touche A/FOCUS+** : la touche A/FOCUS+ est utilisée pour ajuster le focus dans le menu de contrôle PTZ. Elle est également utilisée pour basculer entre les méthodes de saisie (alphabet majuscule et minuscule, la saisie des symboles et des numéros). Elle peut également être utilisée pour effacer la totalité des zones masquées, dans la détection de mouvement et dans le menu de masque privé
 - **Touche EDIT/IRIS+** : la touche EDIT/IRIS est utilisée pour modifier les champs de texte. En modifiant les champs de texte, elle fonctionnera également comme une touche de retour arrière pour

effacer le caractère devant le curseur. Dans la case à cocher, en appuyant sur la touche EDIT/IRIS+ la case sera cochée. Dans le mode contrôle PTZ, la touche EDIT/IRIS+ ouvre l'iris de la caméra. Dans le mode Relecture, elle peut être utilisée pour générer les clips vidéo à sauvegarder.

- **Touche MENU/WIPER** : en appuyant sur la touche MENU/WIPER l'utilisateur reviendra au menu principal. Une pression prolongée sur la touche pendant 5 secondes éteindra le bip sonore. La touche MENU/WIPER amènera aussi la sensibilité des paramètres de l'interface. Dans le mode contrôle PTZ, la touche MENU/WIPER commencera à essuyer (si applicable).
 - **Touche F1/LIGHT** : la touche F1/LIGHT lorsqu'elle est utilisée dans une liste, elle sélectionnera tous les articles de la liste. Dans le mode contrôle PTZ, elle activera/désactivera l'éclairage du PTZ.
 - **Touche F2/AUX** : la touche F2/AUX est utilisée pour faire défiler entre les onglets et les pages. Et également pour lancer la voie & les paramètres de la position OSD.
 - **Touche MAIN/SPOT/ZOOM-** : la touche MAIN/SPOT/ZOOM- est utilisée pour changer le contrôle de sortie vidéo. Dans le mode de contrôle PTZ, elle peut être utilisée pour zoomer en arrière la caméra.
 - **Touche PREV/FOCUS-** : la touche PREV/FOCUS- permet de basculer entre le mode écran unique ou écran partagé. Dans le mode contrôle PTZ, elle est utilisée pour ajuster le Focus en collaboration avec la touche A/FOCUS+. Elle peut également être utilisée pour sélectionner les zones masquées, tels que dans les menus de détection de mouvement et masque privé.
 - **Touche PTZ/IRIS-** : la touche PTZ/IRIS- est utilisée pour accéder au menu de contrôle PTZ. Dans le mode de contrôle, elle est utilisée pour fermer l'Iris de la caméra PTZ.
7. **Touches DIRECTION/ENTER** :
- **Touches DIRECTION** : les touches de DIRECTION sont utilisées pour naviguer entre les différents domaines et articles dans les menus. En mode relecture, les touches Haut et Bas sont utilisées pour accélérer et ralentir la vidéo enregistrée. Les touches gauche et droite sont utilisées pour sélectionner le jour suivant et précèdent des enregistrements. En mode vision directe, ces touches peuvent être utilisées pour faire défiler les canaux.
 - **Touche ENTER** : la touche ENTER est utilisée pour confirmer la sélection dans l'un des modes de menu. Elle peut également être utilisée pour cocher des cases. En mode relecture elle peut être utilisée pour lire ou mettre en pause la vidéo. En mode de lecture unique, en appuyant la touche ENTER la vidéo sera lu image par image.
8. **Contrôle JOG SHUTTLE** : le contrôle JOG SHUTTLE peut être utilisé pour déplacer la sélection active dans un menu. Le cercle intérieur déplacera la sélection en haut et en bas; à gauche et à droite. En mode Relecture, le cercle intérieur est utilisé pour sauter 30 secondes en avant/arrière dans une vidéo. Le cercle intérieur peut être utilisé pour accélérer ou ralentir la vidéo. en mode vision directe, peut être utilisé pour faire défiler les canaux

Remarque : Si la LED GUARD est en bleu (par défaut), tous les événements d'alarme et les paramètres d'exception sont valables. Sinon, l'événement d'alarme et les paramètres d'exception ne seront pas valides, mais un enregistrement normal sera toujours disponible.

Remarque : Il est important de noter que vous devez cliquer sur la touche EDIT (modifier) soit de la télécommande ou du panneau avant dans le champ de texte avant que vous soyez capable de modifier son contenu. Après avoir entré le texte, vous devez cliquer sur la touche ENTER pour pouvoir passer au champ suivant.

Utilisation de la télécommande IR

Votre DVR peut également être contrôlé par la télécommande IR incluse, voir figure 4. Des batteries (2x AAA) doivent être installées avant l'utilisation.

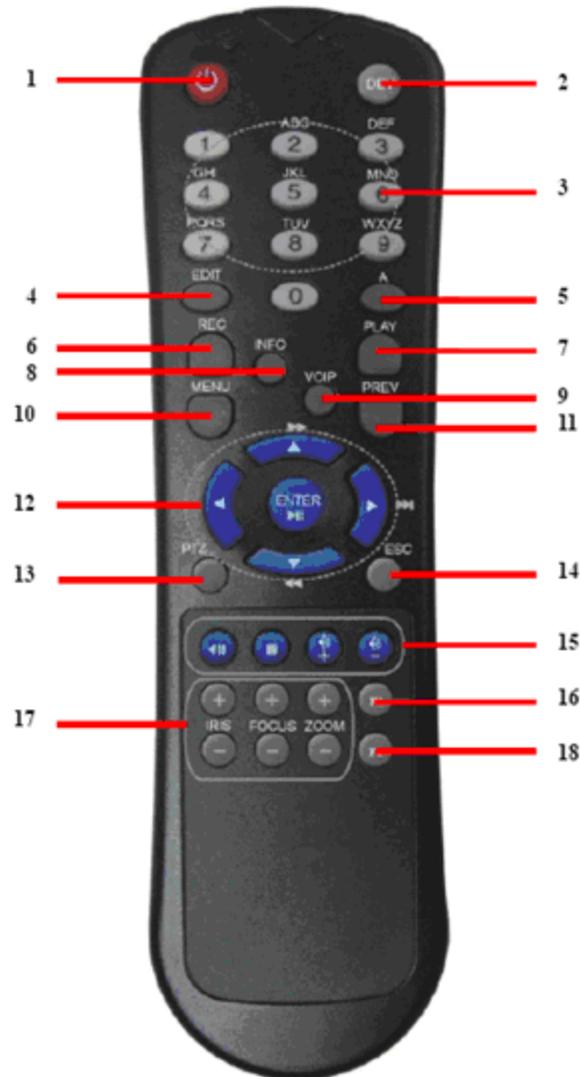


Figure 4. Télécommande IR

Les touches de la télécommande ressemblent celles du panneau avant. Voir figure 5, elles comprennent :

1. **Touche d'alimentation** : la même que la touche d'alimentation du panneau avant
2. **Touche DEV** : activer/désactiver la télécommande.
3. **Touches alphanumérique** : les mêmes que les touches Alphanumérique du panneau avant.
4. **Touche EDIT(modifier)** : la même que la touche EDIT/IRIS+ du panneau avant.
5. **Touche A** : la même que la touche A/FOCUS+ du panneau avant.
6. **Touche REC** : la même que la touche REC/SHOT du panneau avant.
7. **Touche PLAY(lecture)** : la même que la touche PLAY/AUTO du panneau avant.
8. **Touche INFO** : la même que la touche ZOOM+ du panneau avant.
9. **Touche VOIP** : la même que la touche MAIN/SPOT/ZOOM- du panneau avant.
10. **Touche MENU** : la même que la touche MENU/WIPER du panneau avant.
11. **Touche PREV** : la même que la touche PREV/FOCUS- du panneau avant.
12. **Touches DIRECTION/ENTER** : les mêmes que les touches DIRECTION/ENTER du panneau avant.
13. **Touche PTZ** : la même que la touche PTZ/IRIS- du panneau avant.
14. **Touche ESC** : la même que la touche ESC du panneau avant.
15. **RESERVED** : réservé
16. **Touche F1** : la même que la touche F1/LIGHT du panneau avant.
17. **Touche CONTROLE PTZ** : touches pour régler l'Iris, focus et zoom de la caméra PTZ.

- 18. Touche F2 :** elle est également utilisée pour faire défiler les onglets des pages.

Diriger la télécommande vers le récepteur IR situé sur le panneau avant de l'unité pour vérifier son fonctionnement. S'il n'y a pas de réponse :

1. Utilisez le panneau avant de contrôle ou la souris, allez dans Menu > Settings (paramètres) > General > More Settings (autres paramètres).
2. Vérifiez et souvenez-vous de DVR ID#. ID# par défaut est 255. Cet ID# est valable pour toutes les commandes IR.
3. Appuyez sur la touche DEV de la télécommande.
4. Entrez le DVR ID# à partir de l'étape 2.
5. Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande.

Si le voyant sur le panneau avant s'allume en bleu, la télécommande fonctionne correctement. Si le voyant ne s'allume pas en bleu et il n'y a toujours pas de réponse de la télécommande, veuillez vérifier les points suivants :

1. Les batteries sont correctement installées et les polarités des batteries ne sont pas renversées.
2. Les batteries sont neuves et bien chargées.
3. Récepteur IR n'est pas obstrué.

Utilisation d'une souris USB

Les 3 boutons habituels (gauche/droite/roulette) de la souris USB peuvent être également utilisés avec ce DVR. Pour utiliser la souris USB :

1. Branchez une souris USB dans l'un des ports USB sur le panneau avant du DVR.
2. La souris doit être détectée automatiquement. Si dans un cas rare que la souris n'est pas détectée, veuillez se référer à la liste des périphériques recommandés par votre fournisseur.

Les boutons de la souris correspondent au :

- 1. Bouton gauche :**
 - **Un seul clic :** sélectionnez un élément d'un menu, comme un bouton ou un champ de saisie. Ceci est similaire à appuyer sur la touche ENTER de la télécommande/commandes du panneau avant.
 - **Double-clic :** basculer entre le mode un seul écran ou écran partagé en mode Aperçu.
 - **Cliquer et glisser :** le fait de cliquer et de faire glisser le bouton gauche de la souris est utilisé pour contrôler le pan/tilt de la caméra PTZ, ainsi que de faire varier les zones de la position du zoom numérique et l'OSD de la caméra. Et aussi pour configurer les zones d'alarme.
- 2. Bouton droit :**
 - **Un seul-clic :** affiche le menu déroulant.
- 3. La roulette :**
 - **Défiler de bas en haut :** en mode vision directe, défilement vers le haut vous bascule à l'écran précédent. En mode Menu, la sélection sera déplacée vers l'élément précédent.
 - **Défiler de haut en bas :** en mode vision directe, défilement vers le bas vous bascule à l'écran suivant. En mode menu, la sélection sera déplacée vers l'élément suivant.

Utilisation du clavier logiciel

Lorsque la souris est utilisée pour effectuer des tâches sur le DVR, en cliquant sur un champ de saisie de texte le clavier logiciel apparaîtra, voir figure 5.



Figure 5. Clavier logiciel

Les touches sur le clavier logiciel représentent :



Minuscules : signifie une entrée en minuscule est utilisée.

Majuscules : signifie une entrée en majuscule est utilisée.

Basculer vers minuscule : basculer vers entrée en minuscule.

Basculer vers majuscule : basculer vers entrée en majuscule.

Nombre : signifie entrée du numéro est utilisée.

Symboles : basculer vers entrée des symboles.

Touche de retour : supprimer le caractère à gauche du curseur.

Enter : confirmer la sélection.

ESC : quitter le clavier logiciel.

Figure 6. Les touches de clavier logiciel

Schéma du panneau arrière

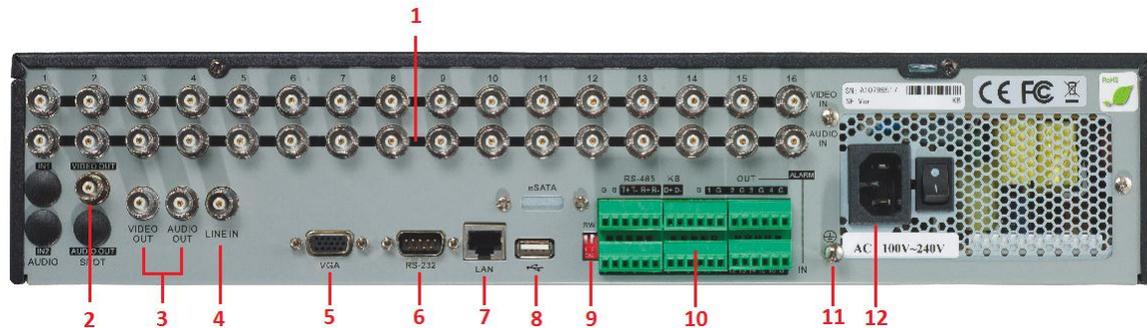


Figure 7. Schéma du panneau arrière

No.	Element	Description
1	ENTREE VIDEO	Connecteurs BNC pour l'entrée vidéo analogique.
	ENTREE AUDIO	Connecteurs BNC pour l'entrée audio analogique.
2	SORTIE SPOT VIDEO	Connecteur BNC pour moniteur. Visualisation d'une seule fenêtre
3	SORTIE VIDEO	Connecteur BNC pour la sortie vidéo. Si VGA est branché, l'interface ne fonctionnera pas. Si le VGA n'est pas branché, l'interface est utilisée comme sortie vidéo principale avec affichage vidéo locale et les fonctions de menu.
	SORTIE AUDIO	Connecteur BNC pour la sortie audio. Ce connecteur est synchronisé avec VIDEO OUT.
4	ENTREE LIGNE	Connecteur BNC pour l'entrée audio.
5	VGA	Sortie VGA. Affichage de la sortie vidéo locale et le menu.
6	RS232	Connecteur DB9 pour RS232.
7	Interface LAN	Connecteur pour LAN (Local Area Network)
8	Interface USB	Connecteur pour périphérique USB.
9	Termination Switch	Interrupteur de terminaison RS-485. La position en haut n'est pas terminée. Bas est d'une terminaison de 120Ω.
10	RS-485 Interface	Connecteurs pour des périphériques RS-485. Broche T+, T- se connecte au PTZ.
	Controlleur de port	Broche D+, D- se connecte à Ta, broche Tb du contrôleur. Pour les périphériques en cascade, la première broche de DVR D+, D- doit être relié avec la broche D+, D- du DVR suivant
	ENTREE ALARME	Connecteur pour l'entrée de l'alarme.
	SORTIE ALARME	Connecteur pour la sortie d'alarme.
11	TERRE	Motif (doit être connecté lors du démarrage de DVR)
12	ALIMENTATION	100~240Vvac

CHAPITRE 2

Mise en marche

Démarrage et arrêt de votre DVR

Les procédures de démarrage et d'arrêt appropriés sont indispensables pour la durée de vie de votre DVR.

Pour le démarrage de votre DVR :

1. Veillez s'assurer que l'alimentation est branchée dans une prise électrique. Il est fortement recommandé qu'une alimentation sans coupure (UPS) doit être utilisée en conjonction avec l'unité.
2. Allumez l'interrupteur sur le panneau arrière
3. Après le démarrage, l'indicateur d'état LED reste vert.

Il existe deux moyens appropriés pour éteindre le DVR :

• **OPTION 1 : Éteindre dans le menu**

1. Entrez dans le menu d'arrêt, voir figure 1 cliquez sur Menu > Extinction.



Figure 1. Menu d' éteindre

2. Sélectionner le bouton **Eteindre**.
3. Éteindre l'interrupteur sur le panneau arrière.

• **OPTION 2 : Arrêt manuel**

1. Appuyez et maintenez le bouton POWER pendant 3 secondes.
2. Entrez le nom de l'administrateur et le mot de passe dans la boîte de dialogue pour l'authentification.
3. Cliquez sur le bouton **Oui**.
4. Message "Voulez vous éteindre le système" s'affichera.
5. Cliquez "**Oui**" puis le message Éteindre s'affichera.
6. Éteignez l'interrupteur sur le panneau arrière.

Redémarrage et verrouillage de votre DVR

À partir du menu d'Extinction (figure 1), vous pouvez également redémarrer ou verrouiller votre DVR. En verrouillant votre DVR vous revenez au mode vision directe (Live Preview), ce qui nécessitera un nom d'utilisateur et un mot de passe pour quitter ce mode.

Pour redémarrer ou verrouiller votre DVR :

1. Entrez dans le menu d'arrêt en cliquant sur Menu > Extinction
2. Sélectionnez le bouton **Verrouiller** pour verrouiller le DVR ou le bouton **Redémarrer** pour redémarrer le DVR.

Utilisation de l'assistant d'installation

L'assistant d'installation démarrera par défaut une fois que le DVR est chargé voir figure 2. L'assistant d'installation vous guidera à travers certains des paramètres les plus importants de votre DVR. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'assistant d'installation à ce moment, cliquez sur le bouton annuler. Vous pouvez également choisir d'utiliser l'assistant d'installation à une date ultérieure, en laissant la case **Démarrer guide quand Système démarre ?** coché

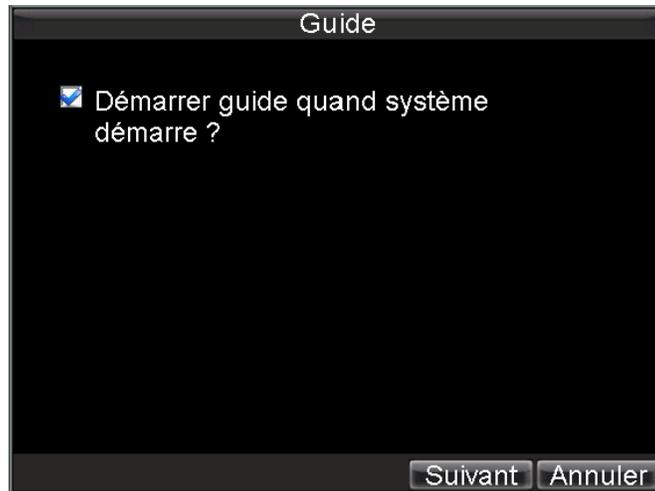


Figure 2. Assistant d'installation

Pour commencer à utiliser l'assistant d'Installation :

1. Cliquez sur le bouton **Suivant** dans la fenêtre d'assistant. Cela vous mènera à la fenêtre d'autorisation de l'utilisateur (**User Permission**), voir figure 3.

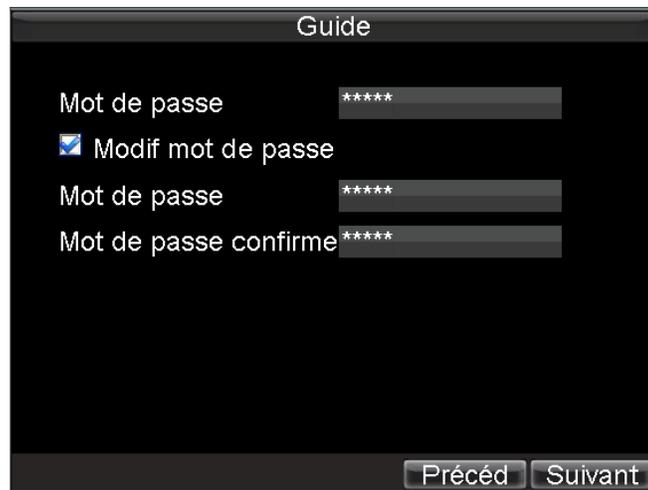


Figure 3. Autorisation de l'utilisateur

2. Accéder au domaine d'entrée de mot de passe.
3. Entrez le mot de passe admin dans le champ d'entrée de **Mot de passe**, le mot de passe par défaut c'est

- 12345.
4. Pour changer le mot de passe admin, cochez la case **Modif Mot de passe**. Entrez le nouveau mot de passe et confirmez le mot de passe dans le domaine donné
 5. Cliquez sur le bouton **Suivant**. Cela vous mènera à la fen être **HDD Management** (gestion de disque dur), voir la figure 4.



Figure 4. HDD Management (gestion de disque dur)

6. Pour d éanarrer HDD management (la gestion du disque dur), cliquez sur le bouton **Entrer**.
7. Si un nouveau disque dur a é été récemment installé sélectionnez le disque dur de la liste pour l'initialiser. L'initialisation du disque dur va formater et supprimer toutes les données qu'il contient.
8. Une fois le disque dur a é été initialisé cliquez sur le bouton **OK** qui vous ramènera de nouveau à la fen être d'assistant d'installation.
9. Cliquez sur le bouton **Suivant**. Cela vous mènera à la fen être des paramètres d'enregistrement, voir la figure 5.



Figure 5. Paramètres d'enregistrement

10. Pour accéder à la fen être **enregistre**, cliquez sur le bouton **Suivant**.
11. Sélectionnez l'onglet **Enregistre. programmé** voir figure 6.



Figure 6. Enregistre programmé

12. Cliquez sur le bouton **Editer**. Cela ouvrira un nouvel programme d'enregistrement, voir figure 7.
13. Cochez à la fois la case **Activer le programme audio** et **Jour entier**. Cela activera le programme d'enregistrement et lui permettra d'enregistrer toute la journée.

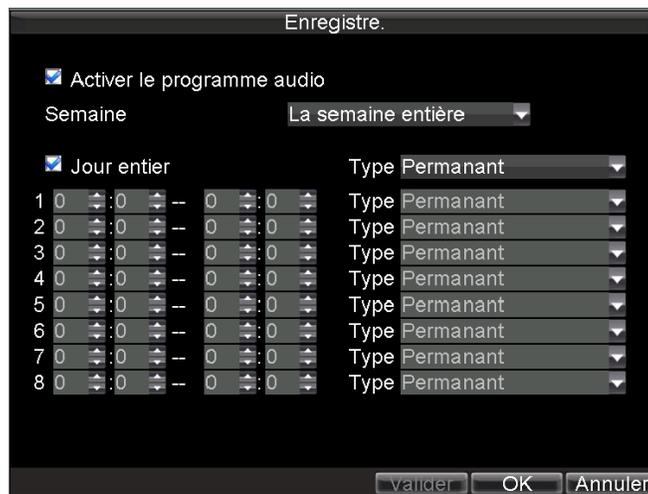


Figure 7. Modifier les paramètres du programme

14. Cliquez sur le bouton **OK**. Cela vous ramène à **Enregistre programmé**. Pour copier le calendrier sur un canal différent, sélectionnez le canal sur lequel vous voulez copier la sélection **Copy à** et cliquez sur le bouton **Copier**.
15. Cliquez sur le bouton **Suivant**. Cela vous mènera à la fenêtre Paramètres réseau, voir figure 8.



Figure 8. Paramètres de réseau

16. Pour configurer les paramètres réseau, cliquez sur le bouton **Config**.
17. Entrez **Adresse IP**, **Masque Subnet** et **Gateway par défaut**.
18. Cliquez sur le bouton **OK** pour revenir à l'assistant de l'installation.
19. Si tous les paramètres sont entrés comme vous les désirez, cliquez sur le bouton **Ok** pour terminer et quitter l'assistant d'installation.

Félicitation! Vous avez terminé l'assistant d'installation. La prochaine étape dans le processus de configuration initiale est de configurer la date et l'heure du système.

Configuration de la date & heure

Il est extrêmement important de configurer la date et l'heure du système à l'horodatage exacte d'enregistrements et des événements.

Pour installer la date et l'heure :

1. Ouvrez la fenêtre de menu en cliquant sur le bouton **MENU** de la télécommande ou du panneau avant. Vous pouvez aussi se diriger vers la fenêtre de menu en cliquant sur le bouton droit de la souris et en cliquant le bouton **Menu**.
2. Cliquez sur l'icône **Config**.
3. Cliquez sur l'icône **Général**. Vous serez amené à la fenêtre **Général** (paramètres généraux), voir la figure 9.

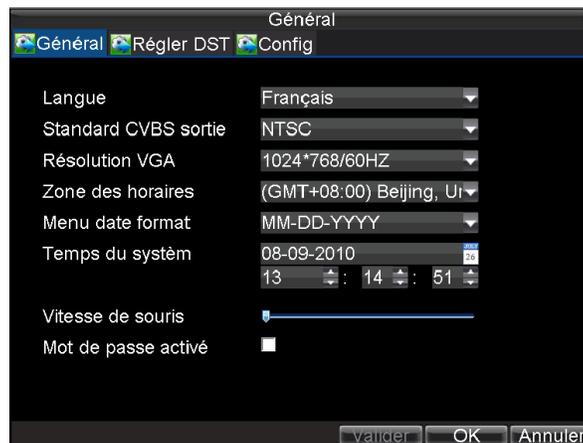


Figure 9. Général (paramètres généraux)

4. Entrez la date et l'heure exacte sous **Temps du Système**.
5. Cliquez sur le bouton **Ok** pour enregistrer les paramètres.

CHAPITRE 3

Prévisualisation (Live Preview)

Regarder la Pr évisualisation

Le mode pr évisualisation est lanc é automatiquement apr ès le d émarriage de DVR. Il est également au sommet de la hi éarchie des menus, en cliquant plusieurs fois sur ESC (ca d épend de menu que vous utilisez) vous allez acc éder au mode Pr évisualisation

Présentation des icônes de Pr évisualisation

Il y a plusieurs icônes pour chaque affichage en mode Live Preview pour indiquer les diff érents états de la cam éra. Ces icônes sont :



Icone d'évènement : indique la perte ou l'altération de vid éo, d étection de mouvement et/ou capteur d'alarme.



Icone d'enregistrement : indique que le canal actuel est en train d'enregistrer. L'enregistrement peut être démarré manuellement, à partir d'un calendrier, et/ou un déclenchement de mouvement ou d'alarme.

Figure 1. Icones de Pr évisualisation

Fonctionnement de Pr évisualisation

Dans le mode Live Preview, vous pouvez :

1. **Afficher une seule cam éra** :
 - **Utilisation du panneau avant/t éclécommande** : utilisez les boutons alphanum ériques.
 - **Utilisation de la souris** : s électionnez Cam éra seule en cliquant sur le bouton droit de menu.
2. **Changement de disposition de la pr évisualisation** :
 - **Utilisation de panneau avant/t éclécommande** : appuyez sur le bouton **PREV**.
 - **Utilisation de la souris** : s électionnez Cam éra multiple en cliquant sur le bouton droit de menu.
3. **Changement manuel** :
 - **Utilisation du panneau avant/t éclécommande** : pour se diriger vers l'écran précédent, cliquez sur la touche de direction gauche. Pour se diriger vers l'écran suivant, cliquez sur la touche de direction droite.
 - **Utilisation de la souris** : s électionnez Écran suivante en cliquant sur le bouton droit de menu.
4. **Changement automatique** :
 - **Utilisation du panneau avant/t éclécommande** : cliquez sur le bouton **ENTER**.
 - **Utilisation de la souris** : s électionnez D émarer la cyclique en cliquant sur le bouton droit de menu.
5. **Zoom Num érique** :
 - **Utilisation de la souris** : s électionnez **Zoom Num érique** en cliquant sur le bouton droit de menu.

Utilisation de la souris dans Pr évisualisation

Plusieurs fonctionnalités de Pr évisualisation peuvent être rapidement accessibles en cliquant sur le bouton droit de la souris (voir figure 2). Ces fonctionnalités incluent notamment :

- **Caméra** : optez pour un affichage plein écran de la caméra sélectionnée. La caméra peut être sélectionnée de la liste déroulante.
- **Multivision** : basculez entre les différentes options de disposition d'affichage. Les options de dispositions peuvent être sélectionnées de la liste déroulante.
- **Ecran suivant** : en affichant un nombre inférieur au nombre maximal des caméras en aperçu en direct (Live Preview), avec un clic sur cette fonction vous passerez à la série suivante d'affichage.
- **Relecture** : accédez au mode de relecture.
- **PTZ** : accédez au mode de contrôle PTZ.
- **Zoom numérique** : accédez à l'interface de zoom numérique.
- **Menu** : accédez au menu principal.
- **Démarrer cyclique** : Activer le séquençement en mode Prévualisation.

Remarque : Le temps de séjour (*dwel time*) de la configuration de la prévualisation devrait être installé avant d'utiliser **Démarrer cyclique**.



Figure 2. Menu de la souris de Prévualisation

Utilisation du zoom numérique

Pour utiliser le Zoom numérique en mode Prévualisation :

1. Faites un clic droit avec la souris en mode Prévualisation.
2. Sélectionnez **Zoom numérique** à partir du menu de la souris.
3. Clic gauche et faites glisser la boîte rouge vers l'endroit désiré pour le zoom. L'image zoomée sera amplifiée 4 fois. Veuillez voir comme exemple la figure 3.



Figure 3. Zoom numérique

Configuration des affichages en Pr évisualisation

Les affichages en Pr évisualisation peuvent être adaptés à vos propres besoins. Ces paramètres peuvent être accessibles en entrant dans le menu pr évisualisation

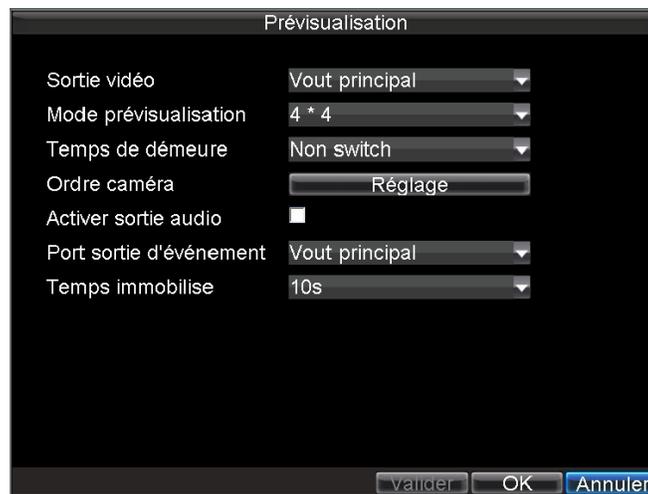


Figure 4. Paramètres de pr évisualisation

Pour accéder au menu **Pr évision** :

1. Cliquez sur le bouton **MENU**.
2. Cliquez sur l'icône de **Config**.
3. Cliquez sur l'icône **Pr évisualisation**.

Les paramètres disponibles dans ce menu sont :

- **Sortie vidéo** : désigne la sortie pour laquelle vous configurez les paramètres. Les sorties comprennent Vout principale et Vout auxiliaire.

- **Mode prévisualisation** : désigne le mode d'affichage à utiliser pour la vue en directe (positionner sur une fenêtre seulement).
- **Temps de demeure** : le temps de réponse en seconde entre la commutation des voies lorsque la séquence de démarrage est sélectionnée en prévisualisation.
- **Ordre Caméra**: l'ordre des caméras à utiliser dans le mode d'affichage sélectionné (voir *Installation d'ordre des caméras*).
- **Activer sortie audio**: activer/désactiver la sortie audio pour la sortie vidéo sélectionnée.
- **Port sortie d'Évènement**: désigne la sortie sur laquelle vous affichez la vidéo d'évènement.
- **Temps immobilise** : le temps en seconde pour afficher l'écran d'évènement.

Remarque : Si un affichage VGA est connecté le DVR le détectera automatiquement. Si le VGA est connecté CVBS principal ne vous affichera aucune image. Si VGA n'est pas connecté, CVBS principal vous montrera le GUI principal.

Remarque : Positionner sur une fenêtre uniquement

Remarque : VGA ne peut pas collaborer avec CVBS principal

Installation d'ordre des caméras

L'installation de l'ordre des caméras vous permet de positionner logiquement les caméras pour une surveillance plus efficace de votre local individuel.



Figure 5. Installation d'ordre des caméras

Pour installer l'ordre des caméras :

1. Accédez au menu Paramètres d'Affichage, veuillez voir figure 5 par **Menu > Config > Pr évisualisation**.
2. Cliquez sur le bouton **R églage**.
3. Sélectionnez le mode d'affichage sur lequel vous souhaitez installer l'ordre des caméras sur **Mode**.
4. Utilisez les boutons haut et bas pour chaque affichage, sélectionnez la caméra que vous voulez installer. L'installation d'un 'X' signifie que la caméra ne est pas affich ée.
5. Cliquer sur le bouton **OK**.

C H A P I T R E 4

Paramètres d'enregistrement

Configuration des paramètres d'enregistrement

Il y a plusieurs méthodes pour configurer l'enregistrement de votre DVR. Ils comprennent l'installation d'un programme d'enregistrement, le déclenchement de l'enregistrement par la détection de mouvement et/ou capteur d'alarme, et le lancement manuel de l'enregistrement.

Initialisation des paramètres d'enregistrement

Avant de programmer votre DVR pour l'enregistrement, certains paramètres doivent être configurés en premier lieu. Les étapes pour configurer ces paramètres sont les suivantes :

1. Si vous n'avez pas initialisé le disque dur, soit par l'assistant de configuration ou par la gestion du disque dur, vous devez le faire avant de poursuivre.
2. Vous y accédez par **Menu > Config > Enregistre**. Vous serez amené au menu d'enregistre, veuillez voir figure 1.



Figure 1. Paramètres d'enregistrement général

3. Sélectionnez la caméra sur laquelle vous voulez configurer les paramètres.
4. Configurer les paramètres:
 - **Paramètre encode** : sélectionnez les paramètres d'encodage, que ce soit normal ou événement.
 - **Type flux** : type de flux d'enregistrement, soit vidéo ou vidéo & audio.
 - **Résolution** : sélectionnez la résolution d'enregistrement. Les options sont 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF et QCIF.
 - **Type de bitrate** : sélectionnez Variable ou Constant.
 - **Qualité de la vidéo** : sélectionnez la qualité d'enregistrement des caméras.
 - **Vitesse d'image** : sélectionnez le taux d'image d'enregistrement.
 - **Kbps** : Sélectionnez ou définissez le débit maximum d'enregistrement.
5. Cliquez sur le bouton **Réglage** sous **Config**. Cela fera apparaître un autre menu avec plus d'options d'enregistrement avancées, voir la figure 2.

Remarque : La résolution DCIF est disponible uniquement pour les DS-8104HCI-S & DS-8104HDI-S.



Figure 2. Paramètres d'enregistrement supplémentaires

6. Configurez des paramètres d'enregistrement supplémentaires :
 - **Pré-enregistre** : réglez le temps en seconde pour le post-enregistrement avant le démarrage d'enregistrement réel.
 - **Post-enregistre** : réglez le temps en seconde pour le post-enregistrement après la fin d'enregistrement réel.
 - **Temps expire d'enregistre** : réglez le délai d'expiration en jour pour la vidéo enregistrée. Les enregistrements après le délai d'expiration seront supprimés. S'il est fixé à '0,' l'option sera désactivée.
 - **Enregistre redondance** : sélectionnez **Oui** pour activer ou **Non** pour désactiver l'enregistrement redondant sur une voie particulière.
7. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer et revenir au menu précédent.
8. Sélectionnez l'onglet **Avancé** cela ouvrira le menu des paramètres avancés, voir figure 3.
9. Activer/désactiver **Réécriture**. En activant le paramètre écrasement, les fichiers enregistrés seront écrasés une fois le disque dur est plein.
10. Cliquez sur OK.

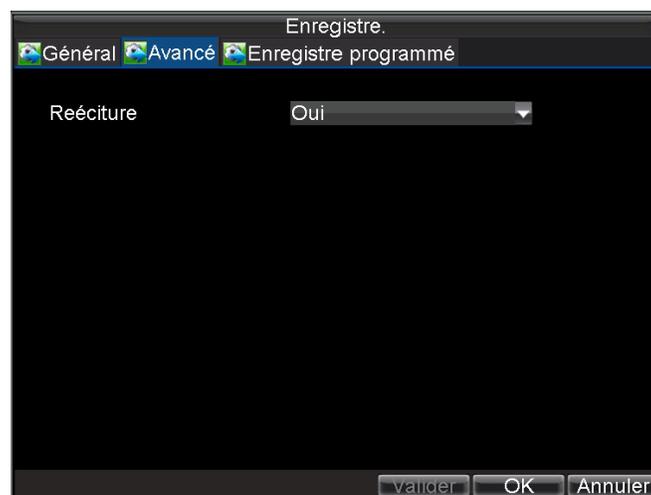


Figure 3 : Les paramètres d'enregistrement avancés

Planification d'un enregistrement

La planification d'un enregistrement vous permet de configurer le DVR à enregistrer uniquement lorsque vous le souhaitez.

Pour configurer un programme d'enregistrement :

1. Entrez dans le menu **Enregistre**; Menu > Config > Enregistre.
2. Sélectionnez l'onglet **Enregistre programmé** pour ouvrir le menu du calendrier, veuillez voir figure 4.

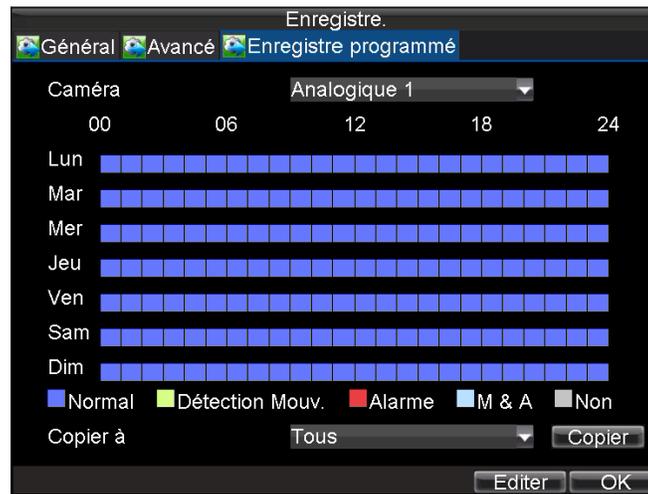


Figure 4. Paramètres du calendrier

3. Sélectionnez la caméra sur laquelle vous voulez modifier le calendrier.
4. Cliquez sur le bouton **Editer**.
5. Cliquez et cochez **Activer le programme audio**.
6. Sélectionnez **Semaine** pour le lequel vous voulez configurer le calendrier ou sélectionnez enregistrement pour la **semaine entière**.
7. Choisissez d'enregistrer toute la journée en cliquant sur **Jour entier** ou à différentes période de temps. Jusqu'à 8 périodes peuvent être programmés. Il est important de noter que les périodes de temps ne peuvent pas se chevaucher.
8. Sélectionnez le **type** d'enregistrement. Le type d'enregistrement peut être basé sur le temps et déclenché par la détection de mouvement et/ou alarme. L'enregistrement de détection de mouvement et de déclenchement d'alarme est bien expliqué dans *Configuration des alarmes*.
9. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer la configuration.
10. Répétez les étapes 3-9 pour d'autres caméras copiez les paramètres d'un calendrier à l'autre sous la section **Copier à**
11. Cliquez sur **OK** pour terminer et enregistrer les paramètres du calendrier.

Remarque : Les paramètres d'encodage d'évènement prendront effet lorsque la détection de mouvement ou une alarme se produiront. Les paramètres d'encodage Normal prendront effet quand aucun évènement ne se produit.

Démarrer un enregistrement manuel

Un enregistrement manuel peut être lancé à tout moment. Pour démarrer un enregistrement manuel :

1. Appuyez sur le bouton REC/SHOT sur le panneau avant ou dans le menu principal pour faire apparaître le menu **Enregistre manuel** (veuillez voir figure 5).

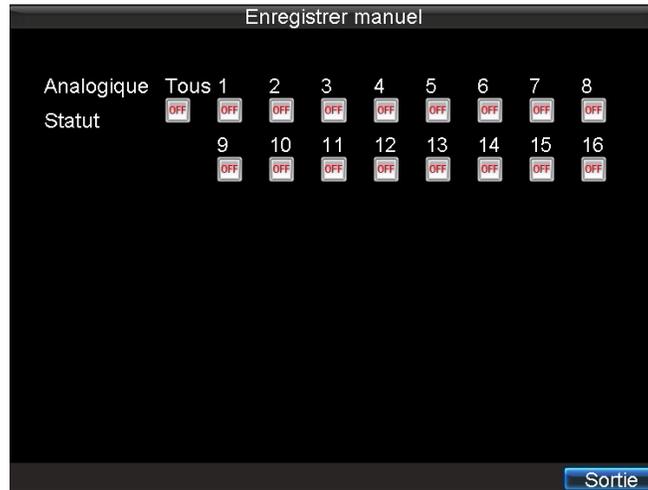


Figure 5. Menu d'enregistrement manuel

2. Démarrer l'enregistrement manuel en sélectionnant **On** ou **Off** pour la caméra désirée.

Protéger les fichiers enregistrés

Il existe deux méthodes pour empêcher les fichiers enregistrés d'être supprimé du disque dur. Il est fortement recommandé que les importants événements enregistrés soient protégés contre la suppression. Les fichiers enregistrés peuvent être soit verrouillés soit le disque dur qui les contient peut être définie en lecture seule.

Verrouillages et déverrouillages des fichiers enregistrés

Pour verrouiller ou déverrouiller un fichier enregistré :

1. Entrez au menu de **Recherche vidéo** en se déplaçant vers **Menu > Recherche vidéo**. Veuillez voir le menu sur figure 6.



Figure 6. Menu de recherche vidéo

2. Chercher l'enregistrement désiré en entrant les paramètres de recherche. Les paramètres de recherche incluent Caméra #, Vidéo/ Type de fichier, heure de début/fin.
3. Cliquez sur le bouton **Recherche**. Une liste d'enregistrements (semblable à la figure 7), correspondant aux paramètres de recherche sera affichée.
4. Sélectionnez le fichier que vous voulez le verrouiller/déverrouiller.
5. Cliquez sur le bouton **Verrouiller** pour verrouiller le fichier. Si le fichier est déjà verrouillé cliquez sur le bouton **Déverrouiller** pour déverrouiller le fichier. Les fichiers verrouillés seront affichés avec un cadenas fermé et les fichiers déverrouillés avec un cadenas ouvert.
6. Cliquez sur **Annuler** pour quitter le menu **Recherche vidéo**.

Voie	Temps départ	Temps fin	Verrou
A1	08-09-2010 13:53:31	13:55:30	
A2	08-09-2010 13:53:32	13:55:33	
A2	08-09-2010 13:55:51	13:55:55	
A2	08-09-2010 13:55:56	13:56:00	
A3	08-09-2010 13:53:31	13:55:31	
A4	08-09-2010 13:53:32	13:55:31	
A5	08-09-2010 13:53:32	13:55:30	
A6	08-09-2010 13:53:32	13:55:31	
A7	08-09-2010 13:53:32	13:55:31	
A8	08-09-2010 13:53:32	13:55:31	
A9	08-09-2010 13:53:32	13:55:31	
A10	08-09-2010 13:53:32	13:55:30	
A11	08-09-2010 13:53:32	13:55:32	
A12	08-09-2010 13:53:32	13:55:32	

Buttons: Bloquer, Lecture, Annuler

Figure 7. Liste de résultat de Recherche vidéo

Configuration de disque dur en lecture seule

Pour configurer le disque dur en lecture seule :

1. Accédez au menu de **HDD Management** (gestion de disque dur) en allant dans **Menu > HDD**. Pour le menu de HDD Management veuillez voir la figure 8.

Nr	Capacité	Espace libre	Statut	Groupe Pro
3	931.51GB	923.75GB	Normal	1 Lec

Buttons: Propriété, Groupe, Formater, OK

Figure 8. HDD Management (gestion de disque dur)

2. Sélectionnez l'onglet **Général**.
3. Sélectionnez le disque dur pour le configurer en lecture seule.
4. Cliquez sur le bouton **Propriété** Cela vous mènera au menu **Config Propriété** voir figure 9.



Figure 9. Menu des paramètres de la propriété

5. Configurer le disque dur en **Lecture seule**.
6. Cliquer sur le bouton **OK**. Le disque dur est maintenant en lecture seule.

Remarque : Quand le disque dur est en *lecture seule*, aucun autre enregistrement ne peut être mis sur le disque. Afin de permettre l'enregistrement de nouveau sur ce disque en particulier, vous devez configurer le disque sur R/W (Read=Lire/ Write = écrire) dans le menu Paramètre de la propriété du disque dur. Si plusieurs disques durs sont utilisés, le DVR enregistrera automatiquement sur le disque dur suivant qui n'est configuré pas en *lecture seule*.

Configuration des paramètres avancés du disque dur

Installation de disque dur redondant

Pour assurer les pannes inattendues des lecteurs de disque dur, il est recommandé d'installer le disque dur redondant. Il est important de noter que pour installer le disque dur redondant, vous aurez besoin de plus d'un disque dur dans votre DVR.

Pour installer le disque dur redondant :

1. Accédez au menu de **HDD Management** en cliquant sur **Menu > HDD**.
2. Cliquez sur l'onglet **Général**
3. Sélectionnez le disque dur redondant à utiliser, voir figure 10.

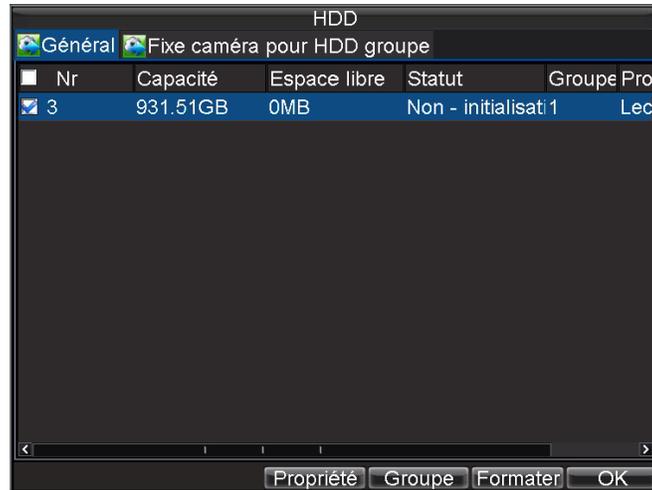


Figure 10. Menu de gestion du disque dur

4. Cliquez sur le bouton **Propriété** Cela vous mènera au menu **Config propriété**
5. Installez **Statut HDD** (état de disque dur) en redondance, voir figure 11. Vérifiez au moins une autre disque dur est installé sur **R/W**.
6. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer les paramètres et revenir au menu précédent.



Figure 11. Paramètres de la propriété du disque dur

7. Accédez au menu **Enregistre** en cliquant sur **Menu > Config > Enregistre**.
8. Cliquez sur l'onglet **Général**.
9. Sélectionnez la caméra redondante à utiliser.
10. Suivant pour Autres Paramètres, cliquez sur le bouton **Réglage**. Cela fera apparaître des paramètres supplémentaires pour la caméra sélectionnée (voir figure 12).



Figure 12. Paramètres supplémentaires d'enregistrement

1. Installez **Enregistre redondance** sur **Oui**.
2. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer les paramètres.
3. Répétez les étapes 8-12 pour les autres caméras que vous souhaitez enregistrer de manière redondante.

CHAPITRE 5

Relecture

Relecture d'un enregistrement

Vous devez d'abord chercher des enregistrements pour les relire. Il y a plusieurs façons de rechercher des enregistrements, y compris la recherche par heure, par canal, par type de fichier et par le journal.

Présentation de l'interface de relecture

Il existe différents contrôles de l'interface de relecture qui rend la visualisation des enregistrements plus efficace. Une capture d'écran de l'interface de relecture est indiquée ci-dessous à la figure 1.



Figure 1. Interface de relecture

Le panneau de contrôle de relecture, indiqué dans la figure 2 contient les différents contrôles de l'interface de relecture.

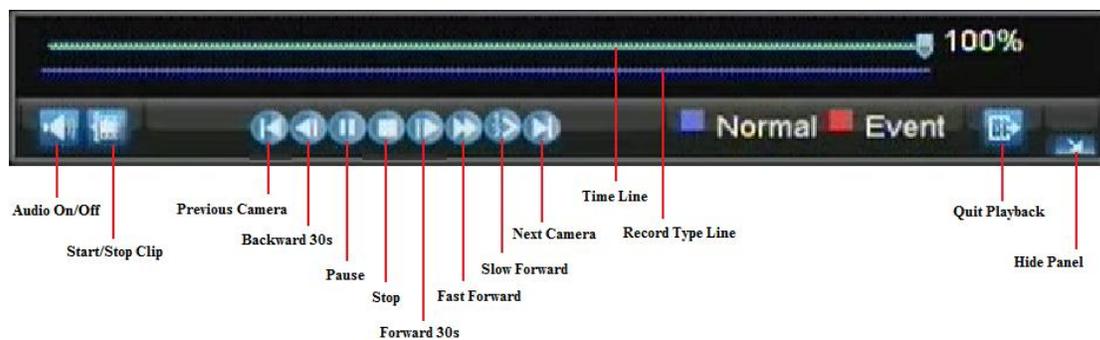


Figure 2. Panneau de contrôle de la relecture

Remarque : La ligne bleue de temps d'enregistrement désigne un enregistrement planifié / manuel tandis que la ligne

rouge signifie les enregistrements d'évènement.

Relecture à partir d'une recherche

Pour relire des fichiers à partir d'une recherche vidéo :

1. Entrez dans le menu **Recherche Vidéo** en cliquant sur **Menu > Recherche Vidéo**.
2. Installez les paramètres de recherche en sélectionnant les caméras à la recherche, Type vidéo/ Type de Fichier et Temps du départ / Temps fin (voir figure 3).



Figure 3. Menu de recherche vidéo

3. Cliquez sur le bouton **Lecture** pour démarrer la relecture de tous les fichiers trouvés avec les critères de recherche spécifiés ou cliquez sur le bouton **Recherche** pour afficher la liste des résultats de recherche. Lorsque le résultat de recherche est affiché, sélectionnez le fichier que vous souhaitez relire et appuyez sur **Lecture**.
4. Les enregistrements seront automatiquement relus dans l'interface de relecture, voir figure 4.



Figure 4. Interface de relecture

Relecture à partir de la Prévisualisation

Vous pouvez également relire instantanément à partir d'un canal tout en regardant une Prévisualisation. La relecture sera celle des enregistrements des 5 dernières minutes.

La relecture à partir d'un canal instantanément en Prévisualisation :

- **En utilisant la souris :**

1. Faites un clic droit de la souris sur le canal désiré et sélectionnez le bouton **Relecture**.
2. Les enregistrements du canal sélectionné commenceront la relecture dans l'interface de relecture. Un message d'attention apparaîtra s'il n'y a pas d'enregistrements trouvés des 5 dernières minutes. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Play pour regarder les enregistrements de la journée du canal sélectionné.
3. Vous pouvez également sélectionner des canaux supplémentaires (jusqu'à 16-canaux) pour la relecture à partir de la liste des canaux sur le côté droit de l'interface de relecture, voir figure 5.



Figure 5. Interface de relecture)

- **En utilisant le panneau avant/la télécommande :**

1. Appuyez sur le bouton **Lecture**. Cela vous ramène à l'interface de relecture.
2. Accédez au canal à partir duquel vous voulez regarder l'enregistrement en utilisant le panneau avant ou la télécommande (c.à.d. appuyez sur '0' puis '4' pour le canal 04).
3. Les enregistrements commenceront pour le canal sélectionné.

Relecture à partir du journal système

Vous pouvez également relire les enregistrements à partir du journal système.

Pour relire les vidéos à partir du journal système :

1. Entrez au menu **Recherche Log** en cliquant sur **Menu > Maintenance > Recherche Log** (voir figure 6).



Figure 6. Menu de Schedule cherche

2. Installez le paramètre **Type principal** à *Information*.
3. Installez le paramètre **Type secondaire** à *Start Record (Commencer l'enregistrement)* ou *End Record (Terminer l'enregistrement)*.
4. Installez **Temps de départ** et **Temps d'arrêt**.
5. Cliquez sur le bouton **Recherche**.
6. Une liste des résultats avec vos critères de recherche s'affichera de nouveau. Sélectionnez le journal vidéo à relire et cliquez sur **Lecture**.
7. La relecture commencera dans l'interface de relecture.

Relecture image-par image

Pour la relecture image par image dans l'interface de relecture :

- **En utilisant la souris :**
 1. Cliquez sur le bouton **Slow Forward** (ralenti) dans le panneau de contrôle de relecture jusqu'à ce que la vitesse change à une seule image.
 2. Cliquez sur le bouton **Pause** pour faire avancer la vidéo image par image.
- **En utilisant le panneau avant/télécommande :**
 1. Tournez le contrôleur intérieur sur le contrôleur JOG SHUTTLE dans l'inverse des aiguilles d'une montre ou appuyez sur le bouton de direction bas pour installer la lecture sur une seule image.
 2. Appuyez sur le bouton **OK**.
 3. Appuyez sur le bouton **Enter** pour avancer la vidéo image par image.

Utilisation de zoom numérique

Pour utiliser le zoom numérique dans le mode de relecture :

1. Entrez au mode **Zoom Numérique** par un clic droit avec la souris dans **Relecture** et sélectionnez **Zoom**.
2. Clic gauche et faites glisser la boîte rouge à la zone d'amplification désirée, voir figure 7. La zone sélectionnée sera zoomée en plein écran.



Figure 7. Sélection de la zone de zoom numérique

CHAPITRE 6

Sauvegarde

Sauvegarde des fichiers enregistrés

Les fichiers enregistrés peuvent être sauvegardés sur des divers périphériques, tels que les lecteurs flash USB, USB HDDs ou un graveur de DVD.

Exportation des fichiers

Pour exporter les fichiers enregistrés :

1. Entrez au menu **Vidéo export** (voir figure 1) en cliquant **Menu > Exportation**.



Figure 1. Menu Vidéo export

2. Sélectionnez les paramètres désirés pour rechercher les fichiers à exporter.
3. Appuyez sur le bouton **Export**. Cela vous mènera au menu de recherche vidéo.
4. Sélectionnez les fichiers à exporter, voir figure 2. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Lecture** pour vérifier si ces fichiers sont bien ceux que vous souhaitez exporter.



Figure 2. Résultat de recherche vidéo

- La taille des fichiers actuellement sélectionnés est affichée dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Sélectionnez le bouton **Suivant** pour entrer au menu Export, voir figure 3.



Figure 3. Menu Export

- Sélectionnez le périphérique vers lequel vous allez exporter de la liste déroulante (lecteur flash USB, USB HDD, graveur de DVD). Si le périphérique de sauvegarde n'est pas reconnu :
 - cliquez sur le bouton **Rafraîchir**.
 - rebranchez le périphérique.
 - vérifiez la compatibilité.
- Cliquez sur le bouton **Démarrer** pour commencer le processus de sauvegarde, voir figure 4.

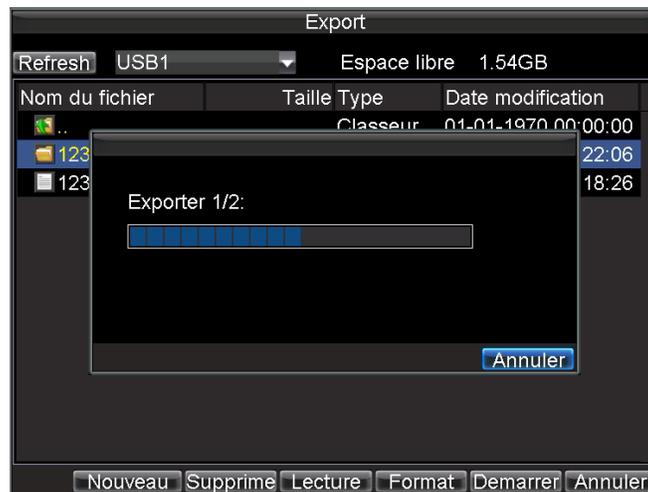


Figure 4. Progression de la Sauvegarde

- Une fois le processus de sauvegarde terminé (figure 5), vous pouvez sélectionner les fichiers de votre périphérique et cliquer sur le bouton **Lecture** pour vérifier s'ils ont été exportés avec succès.

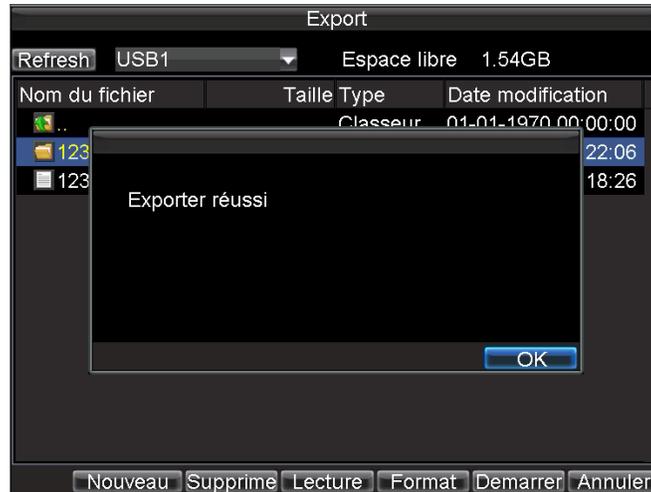


Figure 5. Écran d'exportation avec succès

Remarque : Le logiciel du lecteur vidéo sera automatiquement copié sur le périphérique ainsi que les fichiers enregistrés ont été exportés.

Exportation des clips vidéo

Vous pouvez également sélectionner des clips vidéo à exporter pendant la relecture. Un maximum de 30 clips peut être sélectionné pour chaque canal.

Pour exporter les vidéo clips pendant relecture :

- **En utilisant la souris :**
 1. Entrez dans l'interface de relecture (voir *Relecture d'un enregistrement*).
 2. En utilisant le bouton Clip **Start/Stop** dans le panneau de contrôle de relecture, sélectionnez le démarrage et l'arrêt de clip vidéo pendant la relecture.
 3. Répétez l'opération pour des clips supplémentaires.
 4. Cliquez sur le bouton **Sortie** pour quitter l'interface de relecture. Il vous sera alors demandé d'enregistrer les clips, voir figure 6.



Figure 6. Enregistrement rapide des clips vidéo)

5. Cliquez sur le bouton **Oui** pour entrer à l'interface de sauvegarde ou sélectionnez **Non** pour quitter l'interface de relecture.
6. A l'interface de sauvegarde, sélectionnez le bouton **Démarrer** pour commencer le processus de sauvegarde.

- **En utilisant le panneau avant / tactile :**
7. Entrez dans l'interface de relecture (voir *Relecture d'un enregistrement*).
 1. Pendant La relecture, appuyez sur le bouton **EDITER** pour marquer le début du clip.
 2. Appuyez sur le bouton **EDITER** une autre fois pour marquer la fin du clip.
 3. Répétez l'opération pour des clips supplémentaires.
 4. Appuyez sur le bouton ESC pour quitter l'interface de relecture. Vous serez alors demandé d'enregistrer les clips, voir figure 6.
 5. Cliquez sur le bouton **Oui** pour entrer à l'interface de sauvegarde ou sélectionnez **Non** pour quitter l'interface de relecture.
 6. A l'interface de sauvegarde, sélectionnez le bouton **Démarrer** pour commencer le processus de sauvegarde.

Gestion des périphériques de sauvegarde

Pour gérer les périphériques de sauvegarde, vous devez entrer d'abord au menu export, voir figure 7. Le menu Export peut être accédé en suivant les étapes présentées dans la section précédente (voir *Exportation des fichiers*).



Figure 7. Menu Export

Une fois dans le menu Export, vous pouvez :

- **Nouveau** : créer un nouveau dossier sur le périphérique à l'exportation.
- **Supprime** : supprimer un fichier ou un dossier du périphérique à l'exportation.
- **Lecture** : lire le fichier de vidéo sélectionné du périphérique à l'exportation.
- **Format** : formater le périphérique à l'exportation.
- **Supprime** : effacer des fichiers à partir d'un CD/DVD réinscriptible.

CHAPITRE 7

Paramètres d'alarme

Configuration des alarmes

Configuration de détection de mouvement

L'installer correctement, en utilisant l'enregistrement de détection de mouvement, le nombre de jour que votre DVR est capable d'enregistrer augmente. Il enregistrera uniquement les événements pertinents au lieu d'enregistrer tous, ce qui rend la recherche d'un événement plus facile.

Pour configurer la détection de mouvement :

1. Entrer aux paramètres de la caméra :

Entrez à l'interface des paramètres de la caméra en accédant au **Menu > Config > Camera**.
Sélectionnez le canal sur lequel vous voulez configurer la détection des mouvements.

2. Sélectionnez l'onglet **Avancé pour ouvrir le menu des paramètres avancé de la caméra, voir figure 1.**



Figure 1. Paramètres avancé de la caméra

3. Cochez la case **Détection mouvement**.
4. Cliquez sur le bouton de **Paramètre de zone** pour accéder à la zone de détection des mouvements et l'interface de configuration de sensibilité
5. La zone de détection des mouvements (voir figure 2) vous permet de masquer les zones de détection de mouvement désirées. La zone maximale est tout l'écran. Masquez la zone de détection des mouvements.



Figure 2. Zone de détection des mouvements

6. Réglez la sensibilité de la détection des mouvements, voir figure 3. Plus la valeur de sensibilité est élevée, plus la sensibilité est haute.



Figure 3. Paramètre de sensibilité de mouvement

7. Cliquez sur **OK** pour revenir au menu des paramètres de la caméra.
8. Cliquez sur le bouton **Manipule** pour ouvrir le menu Traitement des détecteurs (voir figure 4). Sélectionnez l'onglet **Caméra déclenchée**.



Figure 4. Menu Traitement des défectueux

9. Sélectionnez la caméra pour déclencher l'enregistrement lorsqu'un mouvement est détecté en cochant les cases devant les caméras désirées.
10. Cliquez sur **OK** pour compléter les paramètres de mouvement de la caméra sélectionnée.

Vous pouvez maintenant ajouter un calendrier pour commencer l'enregistrement lorsqu'un mouvement est détecté (voir *Planification d'un enregistrement*).

Configuration de capteur d'alarme

Les enregistrements peuvent également être déclenchés à partir d'un périphérique d'alarme externe. Pour configurer le capteur des alarmes :

1. Entrez dans le menu **Réglage alarme** en accédant au **Menu > Config > Alarme**, voir figure 5.

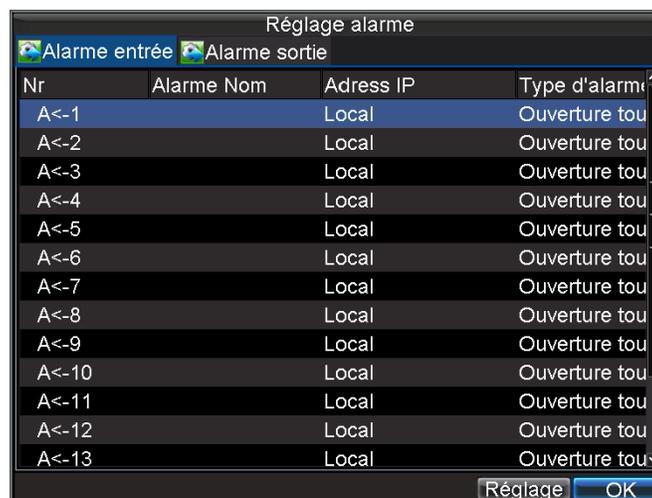


Figure 5. Menu de gestion d'alarme

2. Sélectionnez **Alarme entrée** et cliquez sur le bouton **Réglage**. Cela ouvrira le menu des paramètres d'entrée d'alarme, voir figure 6.

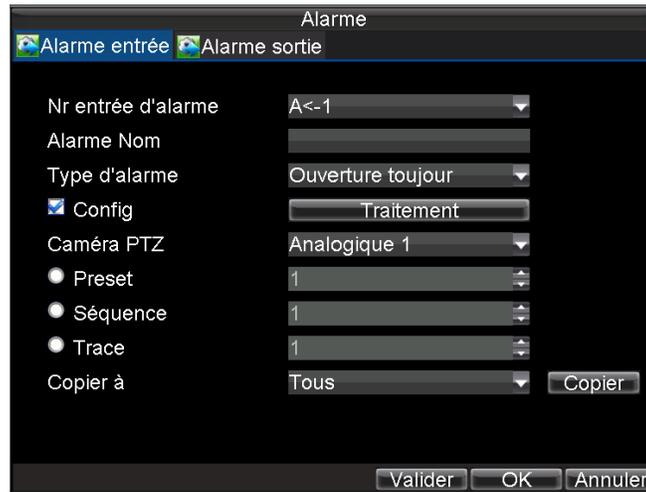


Figure 6. Paramètres de gestion d'alarme

3. Installer l'entrée d'alarme sous **Type d'alarme**. Les options disponibles sont **Ouverture toujours** et **Fermeture toujours**.
4. Cochez la case à côté de **Config** et cliquez sur le bouton **Traitement** pour entrer au menu **Traitement des défautueux**.
5. Sélectionnez l'onglet **Caméra déclenchée**.
6. Sélectionnez les caméras pour déclencher l'enregistrement en cas d'alarme en cochant la case de la caméra désirée, voir figure 7.

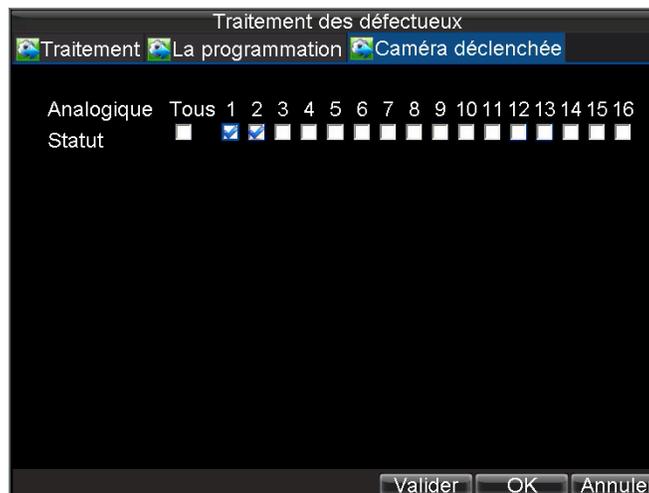


Figure 7. Menu de Traitement des défautueux

7. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer l'installation.

Vous pouvez maintenant ajouter un calendrier pour commencer l'enregistrement lorsqu'une alarme est déclenchée (Voir *Planification d'un enregistrement*).

La sortie d'alarme peut également être configurée dans le menu **Alarme réglage**. Pour configurer la sortie d'alarme

(Alarme sortie) :

1. Sélectionnez l'onglet **Alarme sortie** dans le menu **Réglage alarme**. Cela permettra de faire apparaître l'interface **Alarme sortie**, voir figure 8.

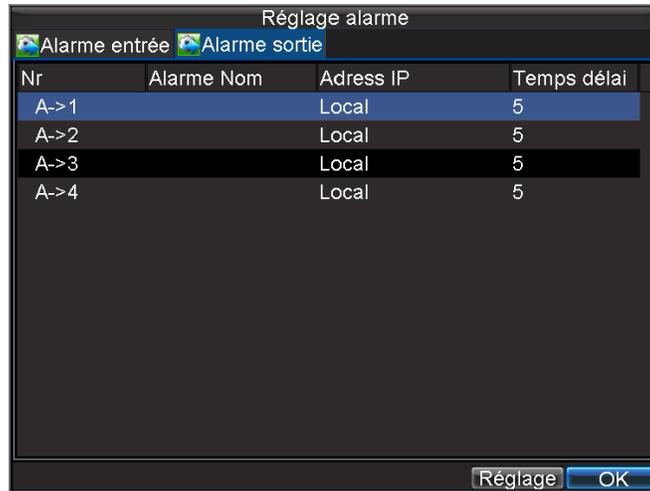


Figure 8. Interface de sortie d'alarme

2. Sélectionnez la sortie que vous souhaitez configurer et cliquez sur le bouton **Réglage**. Cela ouvrira la page des paramètres pour le canal sélectionné (figure 9).



Figure 9. Les Paramètres de sortie d'alarme

3. Configurez les paramètres de sortie sélectionnée.
4. Sélectionnez **OK** pour enregistrer et quitter.

Remarque : Si l'option **Temps d'aj** est sélectionnée comme **Effacer manuel**, l'alarme ne s'arrêtera que lorsque vous l'arrêtez manuellement (voir *Déclenchement de sortie d'alarme manuellement*).

Déclenchement de sortie d'alarme manuellement

Vous pouvez également déclencher des sorties d'alarme manuellement via le menu Alarme manuel.

Pour déclencher les sorties d'alarme manuellement :

1. Entrez dans le menu Alarme manuel (figure 10) en cliquant **Menu > Cmde alarme** (Commande alarme)

Cmde alarme			
Nr	Nom d'alarme	Adresse IP	Marche
A->1		Local	Non
A->2		Local	Non
A->3		Local	Non
A->4		Local	Non

Marche M.tous Arrêt **OK**

Figure 10. Menu Alarme manuel

2. Dans le menu Alarme manuel, vous pouvez :
 - **Marche** : sélectionnez une alarme de la liste et cliquez sur Ouvrir pour déclencher sa sortie.
 - **M. tous** : déclenchez tous les sorties d'alarme à la fois.
 - **Arrêt** : arrêtez tous les sorties d'alarme à la fois.
3. Sélectionnez **OK** pour revenir au menu précédent.

Détection de perte vidéo

Votre DVR peut être configuré pour détecter la perte vidéo et déclencher une action. Pour configurer la détection de perte vidéo :

1. Entrez au menu Paramètres de la caméra en cliquant sur **Menu > Config > Caméra**.
2. Sélectionnez la caméra sous **Caméra #** sur laquelle vous allez configurer la détection de perte vidéo.
3. Sélectionnez l'onglet **Avancé**.
4. Cochez la case **Alarme perte vidéo** pour activer cette fonctionnalité voir figure 11.



Figure 11. Menu des paramètres de la caméra

5. Cliquez sur le bouton **Manipuler** pour ouvrir le menu Traitement des défautueux, voir figure 12.
6. Sélectionnez l'onglet **Manipuler** pour configurer des gestions d'exceptions. Les options de déclenchement d'exception sont expliquées dans la section suivante (Voir *Comprendre les options de déclenchement d'exception*).

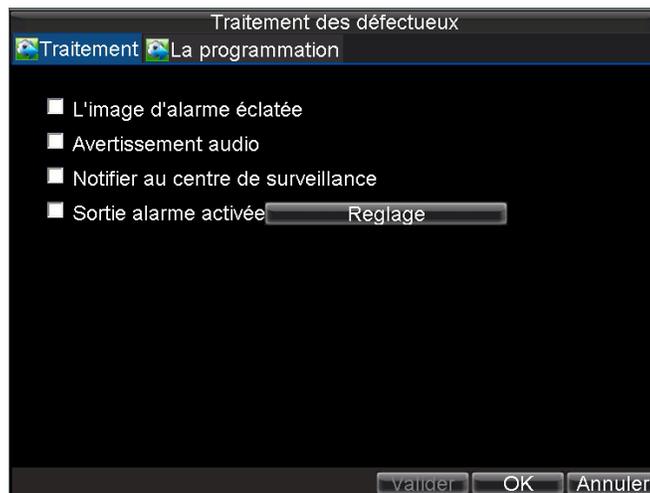


Figure 12. Menu de gestion d'exception

7. Sélectionnez l'onglet **La programmation**. Installer le calendrier sur la date d'activation de la détection de perte vidéo. Le calendrier peut être réglé sur toute la semaine ou tous les jours de la semaine avec un maximum de 8 périodes de temps par jours.
8. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer.
9. Répétez la procédure pour les autres canaux.

Détection d'altération vidéo

Video tampering (Altération Vidéo) (c. à d. Déplacer la caméra vers une position différente) peut être également détecté et installer pour le déclenchement d'une action sur votre DVR. Pour configurer la détection d'altération vidéo :

1. Entrez au menu Camera Settings en cliquant sur **Menu > Config > Caméra**.
2. Sélectionnez la caméra sous **Caméra #** sur laquelle vous allez configurer la détection de perte vidéo et cliquez sur le bouton **Manipule**.
3. Sélectionnez l'onglet **Avancé**.
4. Cochez la case **Alarme Tampering**, voir figure 13.



Figure 13. Menu des paramètres de la caméra

5. Cliquez sur le bouton **Paramètre de zone** pour entrer au paramètre de la zone.
6. Configuration de la zone d'altération, voir figure 14. Une seule zone d'altération peut être installée, avec un plein écran comme une surface maximale.



Figure 14. Configuration de la zone d'altération

7. Réglez la sensibilité de la détection. Plus la valeur de sensibilité est élevée, plus la sensibilité est haute.
8. Cliquez sur **OK** pour revenir au menu des paramètres de la caméra.
9. Cliquez sur le bouton **Manipule** pour entrer au menu Traitement des détecteurs, voir figure 15.
10. Sélectionnez l'onglet **Manipule** pour configurer les exceptions de gestion. Les options de déclenchement d'exception sont expliquées dans la section suivante (voir *Comprendre les options de déclenchement d'exception*).

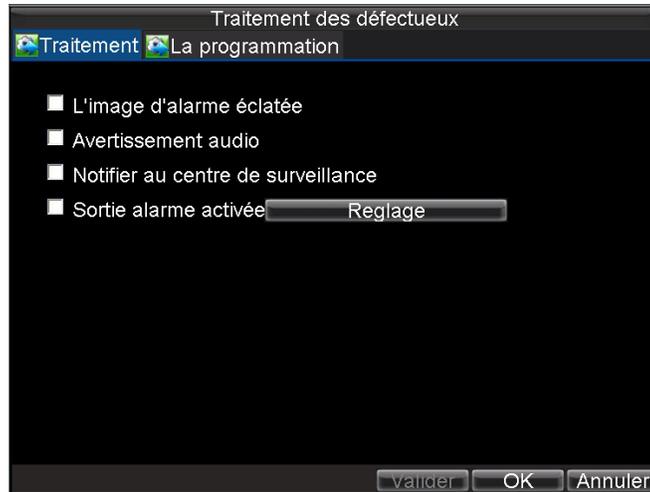


Figure 15. Menu Exception Handle (menu de gestion d'exception)

11. Sélectionnez l'onglet **La Programmation**. Installez le calendrier sur la date d'activation de la détection de perte vidéo. Le calendrier peut être réglé sur toute la semaine ou tous les jours de la semaine avec un maximum de 8 périodes de temps par jours.
12. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer.
13. Répétez la procédure pour les autres canaux.

Paramètre d'exception

Le paramètre des exceptions permet le DVR de vous alerter lorsque des événements irréguliers se produisent. Ces événements incluent :

- **HDD plein** : tous les disques durs installés sont pleins.
- **Erreurs HDD** : des erreurs se sont produites durant l'enregistrement sur le disque dur ou le disque dur n'arrive pas à s'initialiser.
- **Réseau déconnecté** : câble réseau déconnecté
- **Conflit d'IP** : conflits dans la configuration d'adresse IP.
- **Connexion illégale** : ID de l'utilisateur ou mot de passe est non valide.
- **Exception Vidéo** : signal vidéo instable est détecté
- **Sortie standard non compatible** : les standards de vidéo I/O (entrée/sortie) ne sont pas compatibles.

Pour configurer les exceptions :

1. Entrez dans le menu d'exception en cliquant sur **Menu > Config > Defaults**.
2. Sélectionnez l'exception à configurer sous **Type des défautueux**.
3. Sélectionnez les options de déclenchement, voir figure 16. Les options de déclenchement des défautueux sont expliquées dans la section suivante (Voir *Comprendre les options de déclenchement des défautueux*).



Figure 16. Menu des défauts

4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer et quitter le menu Défauts.

Comprendre les options de déclenchement d'exception

En installant les gestionnaires d'exception pour des fonctions telles que la détection de mouvement et les capteurs des alarmes, vous pouvez sélectionner les options de déclenchement pour vous alerter de ces exceptions. Les options de déclenchement que vous pouvez sélectionner les suivants :

- **Éclater l'image d'alarme** : lorsqu'une alarme est déclenchée, le moniteur local (ou un moniteur VGA ou BNC) affichera une image en mode Live Preview. Cette alarme peut être configurée sous la méthode de gestion d'image d'alarme apparaissant (the Popup Alarm Image handle method). Pour les alarmes qui sont déclenchées simultanément, les images seront affichées une seule fois toutes les 10 secondes (temps de réponse par défaut). Le temps de réponse peut être réglé en allant vers **Menu > Config > Pr visualisation > Temps de demeure**. Une fois que l'alarme s'arrête, le cycle des images sera également arrêté et vous serez renvoyé à l'écran Pr visualisation.
- **Avertissement audio** : déclenchement d'un bip sonore lorsqu'un défaut est détecté.
- **Notifier centre de surveillance** : envoie un signal à distance au hôte d'alarme lorsqu'un défaut est détecté (voir *Configuration à distance d'un hôte d'alarme*).
- **Activer alarme sortie** : déclenchement de sortie d'alarme lorsqu'un défaut est détecté. Sortie d'alarme peut être configuré en suivant les étapes notés *Configuration de capteur d'alarme*.

CHAPITRE 8

Paramètres de réseau

Configuration des paramètres réseau

Les paramètres du réseau doivent être configurés avant d'utiliser votre DVR via le réseau.

Configuration des paramètres de base

Pour configurer les paramètres de base du réseau :

1. Entrez au menu **Réseau** (voir figure 1) en cliquant **Menu > Config > Réseau**

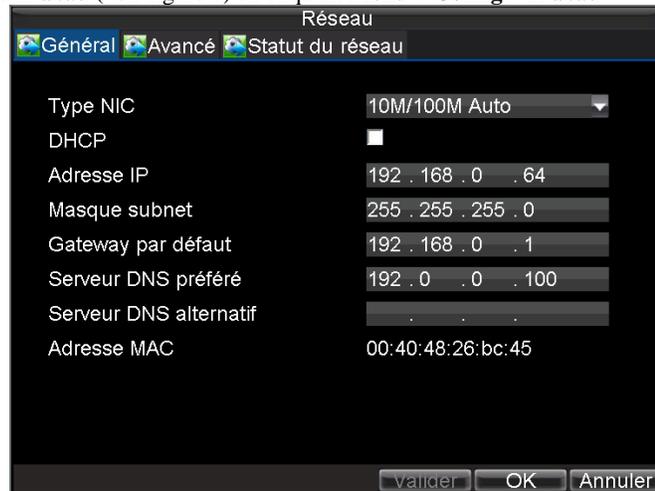


Figure 1. Menu des paramètres réseau

2. Sélectionnez l'onglet **Général**.
3. Si vous avez un serveur DHCP en fonction et vous voulez que votre DVR obtienne automatiquement une adresse IP et d'autres paramètres du réseau à partir de ce serveur, cochez la case du **DHCP**. Vous pouvez vérifier l'état du DHCP en allant dans l'onglet **Statut du réseau** voir figure 2.

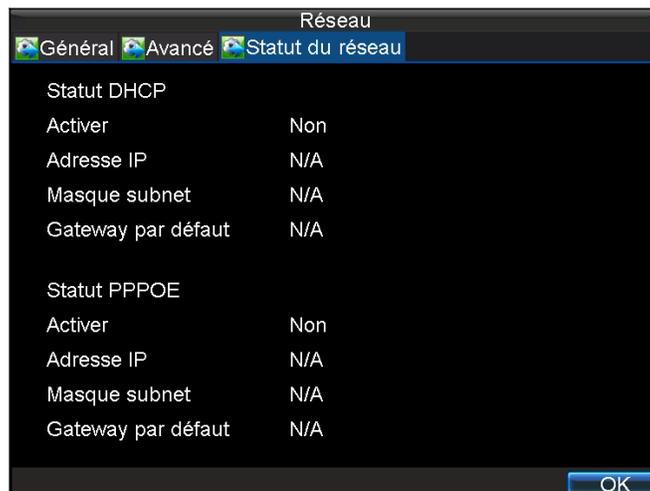


Figure 2. État du réseau

4. Si vous voulez configurer vos propres paramètres, entrez les paramètres suivants :
 - **Adresse IP** : l'adresse IP que vous voulez utiliser pour votre DVR.
 - **Masque subnet** : masque de Sous réseau du réseau.
 - **Gateway par défaut** : adresse IP de votre passerelle. Généralement l'adresse IP de votre routeur.
 - **Serveur DNS préféré & alternatif** : DNS du serveur préféré ou auxiliaire pour être utilisé avec votre DVR.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer et quitter le menu des paramètres réseau.

Configuration des paramètres PPPoE

Votre DVR permet également l'accès du Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE). Pour configurer l'accès PPPoE :

1. Entrez dans le menu **Réseau** en cliquant **Menu > Config > Réseau**.
2. Sélectionnez l'onglet **Général**.
3. Installez l'adresse IP et le masque de sous réseau à 0, voir figure 3. Lorsque la connexion PPPoE est établie avec succès, l'adresse IP sera automatiquement ajoutée.

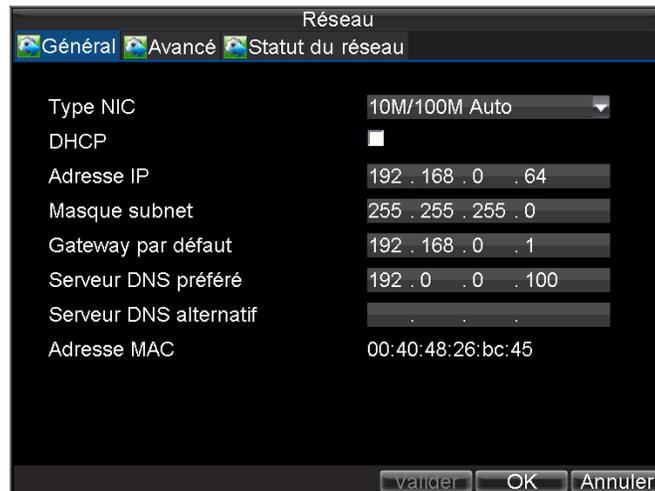


Figure 3. Menu des paramètres réseau

4. Sélectionnez l'onglet **Avancé** Cela vous ramène au menu des paramètres avancés du réseau, voir figure 4.

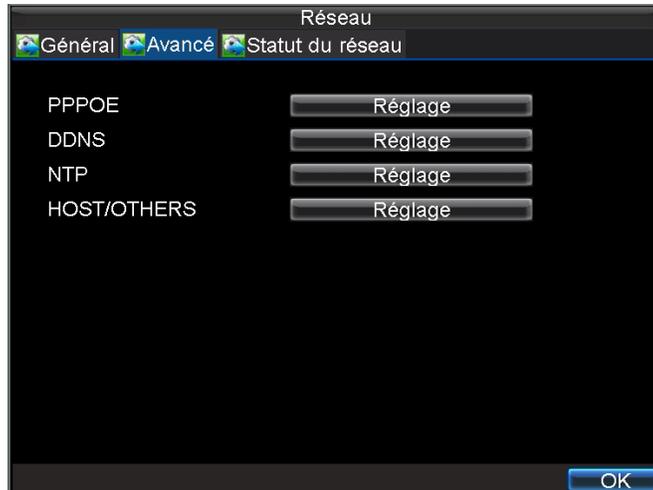


Figure 4. Les paramètres avancés du réseau

5. Cliquez sur le bouton **Réglage** ensuite sur **PPPoE** pour entrer au menu des paramètres PPPoE, voir figure 5.



Figure 5. Paramètres PPPoE

6. Cochez la case **PPPoE** pour activer cette fonctionnalité
7. Entrez **Utilisateur**, **Mot de passe**, et **Mot de passe confirmer** pour l'accès au PPPoE. Les références PPPoE peuvent être obtenues auprès de votre administrateur réseau. Une fois la configuration est terminée, votre DVR connectera automatiquement (*dial-up*) sur votre réseau après le redémarrage.
8. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer et quitter le menu **Réseau**. Vous pouvez maintenant redémarrer votre DVR pour que les paramètres s'effectuent. Pour vérifier l'état de votre connexion PPPoE, accédez au **Menu > Config > Réseau** et sélectionnez l'onglet **Statut du Réseau**.

Configuration de DDNS

Si votre DVR est configuré pour utiliser PPPoE comme une connexion réseau par défaut, vous pouvez configurer Dynamic DNS (DDNS) - DNS Dynamique pour être utilisé en conjonction.

Pour configurer DDNS :

1. Entrez le menu des paramètres réseau en cliquant sur **Menu > Config > Réseau**.
2. Sélectionnez l'onglet **Avancé**
3. Sélectionnez le bouton **Réglage** ensuite **DDNS** pour entrer au menu des paramètres DDNS, voir figure 6.

DDNS	
DDNS	<input checked="" type="checkbox"/>
Type DDNS	DynDns
Adresse serveur	
Nom du domaine	test.vicp.net
Utilisateur	test
Mot de passe	*****
Mot de passe confirmer	*****

Figure 6. Menu des paramètres DDNS

4. Cochez la case **DDNS** pour active cette fonctionnalité
5. Sélectionnez **Type DDNS**. Vous pouvez choisir trois types différents de DDNS, IpServer, PeanutHull et DynDNS.
 - **IpServer** : Entrez **Adresse serveur** pour IpServer.
 - **PeanutHull** : Entrez nom d'**Utilisateur** et **Mot de passe** obtenus du site PeanutHull (figure 6).
 - **DynDNS** : Entrez **Adresse serveur** pour DynDNS (c.à.d. members.dyndns.org) (figure 7). Sous DVR nom domaine, entrez le domaine obtenu du site DynDNS. Enfin, entrez nom d'**utilisateur** et **Mot de passe** enregistré dans le réseau du DynDNS.

DDNS	
DDNS	<input checked="" type="checkbox"/>
Type DDNS	DynDns
Adresse serveur	members.dyndns.org
Nom du domaine	test.vicp.net
Utilisateur	test
Mot de passe	*****
Mot de passe confirmer	*****

Figure 7. Paramètres DynDNS

Configuration d'un serveur NTP

Un serveur Network Time Protocol (NTP) peut également être installé sur votre DVR pour maintenir la date et l'heure actuelle et exacte.

Pour configurer un serveur NTP :

1. Entrez le menu **Réseau** en cliquant sur **Menu > Config > Réseau**.
2. Sélectionnez l'onglet **Avancé**
3. Sélectionnez le bouton **NTP** pour entrer au menu des paramètres NTP, voir figure 8.

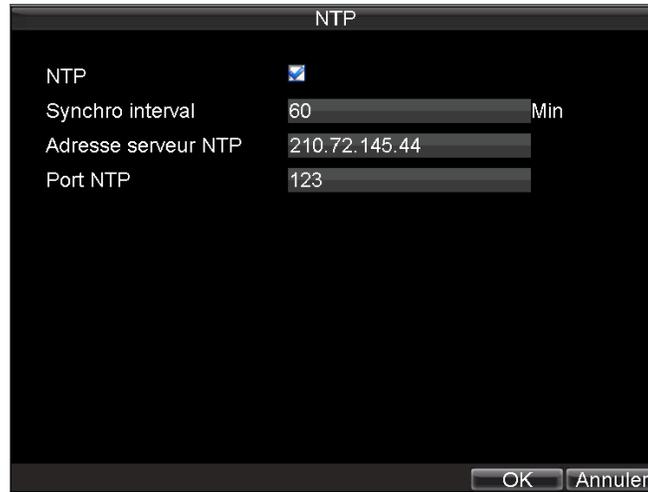


Figure 8. Menu des paramètres NTP

4. Cochez la case **NTP** pour activer cette fonctionnalité
5. Configurer les paramètres NTP :
 - **Synchro interval** : Interval synchronization, la durée en minutes pour synchroniser avec un serveur NTP.
 - **Adresse serveur NTP**: l'adresse IP d'un serveur NTP.
6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer et quitter le menu.

Remarque : L'intervalle de synchronisation de l'heure varie de 0-10080ms, normalement 7200ms. Si le DVR est utilisé sur un réseau public, vous devez utiliser un serveur NTP qui a une fonction de synchronisation de l'heure, tels que le serveur de National Time Center (Adresse IP : 210.72.145.44). Si le DVR est installé dans un réseau personnalisé le logiciel NTP peut être utilisé pour créer un serveur NTP utilisé pour la synchronisation d'heure.

Configuration à distance d'un hôte d'alarme

Avec une série d'hôte d'alarme à distance, le DVR enverra un signal à l'hôte lorsque l'alarme est déclenchée. L'hôte d'alarme à distance doit avoir un logiciel de réseau de surveillance vidéo (Network Video Surveillance) installé

Pour configurer à distance un hôte d'alarme :

1. Entrez au menu **Réseau** en cliquant sur **Menu > Config > Réseau**.
2. Sélectionnez l'onglet **Avancé**
3. Cliquez sur le bouton **Régler** ensuite **Host/Others** (hôte/autres) pour entrer le menu, voir figure 9.



Figure 9. Menu Host / Others (hôte/autres)

4. Entrez à l'IP **host d'alarme** et **Port host d'alarme**. L'IP d'hôte d'alarme est l'IP de PC distant qui a le logiciel de Réseau de Surveillance Vidéo installé. Le port d'hôte d'alarme doit être le même que le port du logiciel d'alarme du moniteur (port par défaut est 7200).

Configuration de multidiffusion

La configuration de multidiffusion résout les problèmes de limitation durant le transfert des vidéos à travers un périphérique d'accès au réseau. Une adresse multidiffusion étend la gamme IP de Class-D de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. Il est suggéré que l'adresse IP utilisé varie entre 239.252.0.0 et 239.255.255.255.

Pour configurer la multidiffusion :

1. Entrez dans le menu des paramètres réseau en cliquant **Menu > Config > Réseau**.
2. Sélectionnez l'onglet **Avancé**
3. Cliquez sur le bouton **Réglage** ensuite **Host/Others (hôte/autres)** pour entrer le menu Host/Others.
4. Configurer **IP Multicast**, voir figure 10. Lors de l'ajout d'un dispositif pour le logiciel de réseau de surveillance vidéo, l'adresse multidiffusion doit être la même que l'IP multidiffusion de DVR.



Figure 10. Menu Host/Others (hôte/autres)

5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer et quitter le menu.

Configuration du serveur et les ports HTTP

Si vous voulez changer le serveur HTTP et les ports à partir des paramètres par défaut, vous pouvez le faire dans le menu des paramètres réseau. Le port du serveur par défaut est 8000 alors que le port HTTP par défaut est 80.

Pour changer les ports par défaut :

1. Entrez dans le menu des paramètres réseau en cliquant sur **Menu > Config > Réseau**.
2. Sélectionnez l'onglet **Avancé**
3. Cliquez sur le bouton Set (installer ensuite **Host/Others (hôte/autres)** pour entrer le menu Host/Others.
4. Entrez le nouveau **Port du serveur** et **Port HTTP**, voir figure 11.



Figure 11. Menu Host/Others (hôte/autres)

Remarque : Le port du serveur a une plage de ports de 2000-65535 et est utilisé pour l'accès à distance du client au logiciel. Le port HTTP est utilisé pour l'accès à distance de la navigation sur internet.

CHAPITRE 9

Contrôle PTZ

Parcourir les menus PTZ

Pour parcourir le menu PTZ avec la souris ou le panneau avant/t   commande. Pour acc  der rapidement   certains param  tres PTZ, un clic droit avec la souris sur affichage en mode contr  le PTZ fera appara tre le menu des param  tres PTZ. Ce menu est affich     la figure 1.



Figure 1. Menu des param  tres PTZ avec la souris

Les  l ments pr sents dans ce menu sont :

- **Cam  ra** : s lectionnez une cam  ra PTZ.
- **Pr set Rappel** : appelez une pr position PTZ.
- **S  q Rappel** : appelez une s  quence PTZ.
- **Ronde Rappel** : appeler un Cycle PTZ.
- **R  glage s  quence** : entrez dans le menu de configuration d'une s  quence PTZ.
- **R  glage ronde** : entrez dans le menu de configuration d'un cycle PTZ.
- **R  glage PTZ** : entrez au menu de configuration PTZ.

Configuration des param  tres PTZ

Les param  tres d'une cam  ra PTZ doit  tre configur   avant de l'utiliser. Avant de commencer, v rifiez que le PTZ et RS-485 du DVR sont connect s correctement.

Pour configurer les param  tres PTZ :

1. Entrez dans le menu des param  tres PTZ en cliquant sur **Menu > Config > PTZ**. Le menu des param  tres PTZ est illustr     la figure 2.



Figure 2. Menu des paramètres PTZ

2. Sélectionnez le canal où la caméra PTZ est installée ensuite l'étiquette du **Caméra**.
3. Entrez les paramètres PTZ afin qu'ils correspondent à ceux de la caméra PTZ.
4. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer et quitter le menu.

Configuration des présélections PTZ, patrouilles et cycles

Notre DVR vous permet de personnaliser les présélections, les patrouilles et les cycles pour la caméra PTZ connectée

Présentation de contrôle PTZ

Avant de configurer les **Préset**, les **Séquences** et les **Rondes**, il est important de comprendre certaines des caractéristiques du panneau de contrôle PTZ, illustré à la figure 3.

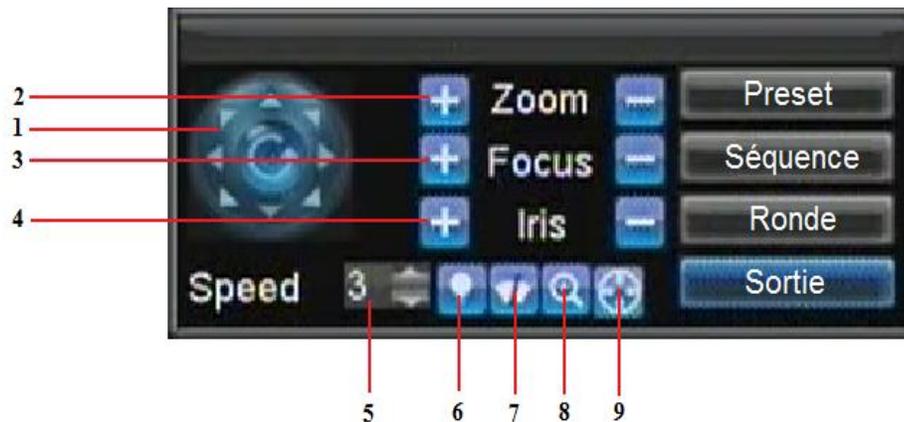


Figure 3. Interface de Contrôle PTZ

Les contrôles sur le panneau PTZ comprennent :

1. **Pavé directionnel/balayage automatique** : contrôle les mouvements et les orientations de la caméra PTZ. Le bouton central est également utilisé pour déclencher le balayage automatique des PTZ.
2. **Zoom** : permet de zoomer en avant et zoomer en arrière.
3. **Focus** : permet de régler la netteté du PTZ.
4. **Iris** : utilisé pour ouvrir ou fermer l'iris du PTZ.
5. **Vitesse** : permet de régler la vitesse de déplacement du PTZ.
6. **Lumière** : allume l'auxiliaire (si applicable) on (activer) et off (désactiver).
7. **Essuie-glace** : active l'essuie-glace du PTZ (si applicable) on and off. on(Activer) et off (Désactiver).
8. **Zoom avant** : zoom avant du PTZ.
9. **Centre**: centrer le PTZ.

Personnalisation des prépositions

Les prépositions peuvent être installées pour déplacer votre caméra PTZ vers un emplacement de préposition désiré en cliquant sur le bouton **Pré-églage**.

Pour installer et utiliser des prépositions de PTZ personnalisées :

1. Entrez sur l'interface de contrôle PTZ, voir figure 3 en cliquant sur PTZ dans le menu de souris ou le bouton PTZ dans le panneau avant.
2. Sélectionnez le bouton **Préset** pour entrer dans le menu de gestion de préposition.
3. Dans le menu de gestion de préposition, voir figure 4, vous pouvez :
 - **Réglage** (configurer la préposition) : utilisez le panneau de contrôle PTZ pour ajuster la position de la préposition. Sélectionner un numéro de préposition et cliquez sur le bouton **Réglage** pour enregistrer l'emplacement de préposition.
 - **Effacer** (effacer la préposition) : sélectionnez un numéro de préposition et cliquez sur le bouton **Effacer** pour supprimer la préposition. Vous pouvez également sélectionner le bouton **Tout effacer** pour supprimer toutes les prépositions.
 - **Appel** (appeler une préposition) : sélectionnez **Préset** dans la liste et cliquez sur le bouton **Appel**.

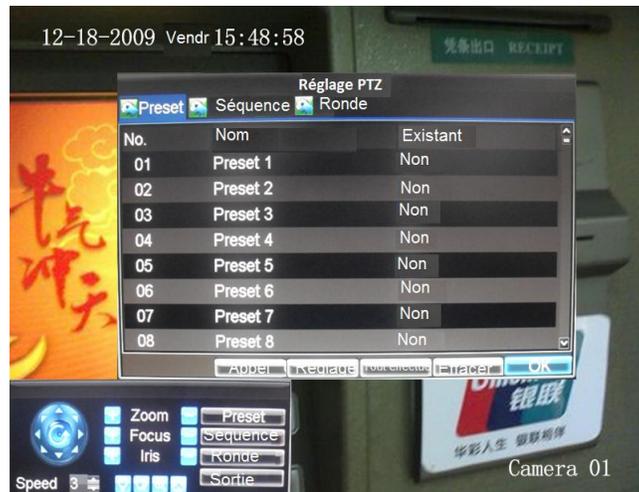


Figure 4. Menu de gestion de préposition

Remarque : Uniquement les prépositions valides peuvent être appelées et supprimées.

Personnalisation des patrouilles

Les **Séquences** peuvent être installées pour déplacer le PTZ à de différents points clés et doivent rester pendant une durée déterminée avant de passer au point suivant. Les points clés sont définis par des positions qui peuvent être réglés suivant les étapes ci-dessous dans **Réglage PTZ**.

Pour configurer et utiliser des patrouilles PTZ :

1. Entrez dans l'interface de contrôle PTZ, illustré à la figure 3 en cliquant dans le menu PTZ via la souris ou le bouton **PTZ** sur le panneau avant.
2. Sélectionnez le bouton de séquence pour accéder au menu de la gestion de séquence, voir figure 5.

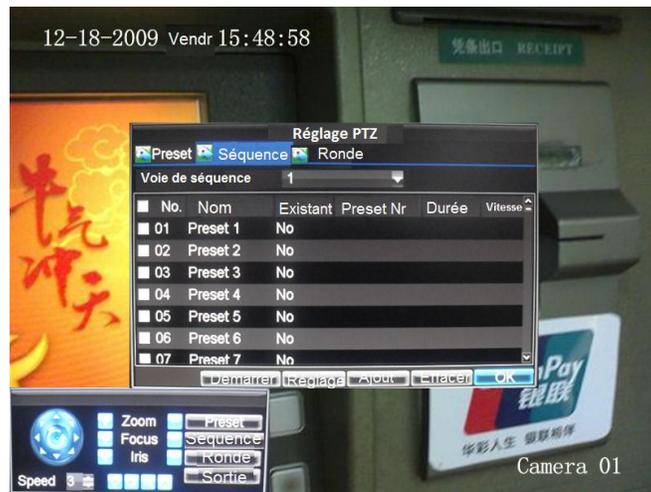


Figure 5. Menu de la gestion de patrouille (point clé config)

3. Dans le menu de gestion de patrouille, vous pouvez :
 - **Configurer la séquence:**
 1. Sélectionnez **Numéro de Séquence** pour l'installer.
 2. Sélectionnez des positions valables (voir *Personnalisation des positions*) et cliquez sur le bouton **Réglage** pour entrer au menu **Séquence** (configuration de la séquence). Une séquence doit avoir au moins 2 positions valides.
 3. Réglez **Préset Nr**, **Durée**, et **Vitesse** (figure 6). **Nr le point de clé** (le n° du point clé) détermine l'ordre au cours de laquelle le PTZ suivra son cycle à travers la patrouille. **Durée** c'est la durée du temps passé dans le point clé correspondant. **Vitesse** définit la vitesse à laquelle le PTZ se déplace d'un point clé à l'autre.



Figure 6. Menu Configuration patrouille (point clé config)

4. Cliquez sur **OK** pour revenir au menu **Séquence** (gestion du patrouille) et répétez les étapes 2-3 pour configurer d'autres points clés.
5. Après avoir configuré tous les points clés, cliquez sur **OK** pour enregistrer et quitter le menu.

• **Supprimer la séquence :**

1. Sélectionnez un numéro valide de patrouille (**Nom**).
2. Cliquez sur le bouton **Effacer** pour supprimer la séquence.

• **Appeler la séquence:**

1. Sélectionnez un numéro valide de patrouille (**Nom**).
2. Cliquez sur le bouton **Démarrer** pour appeler la séquence, sélectionnez le bouton **Arrêter** pour stop, voir figure 7.

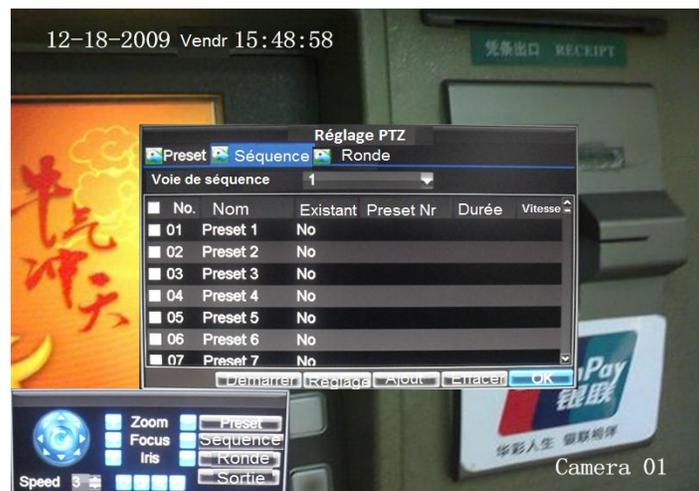


Figure 7. Menu de gestion de séquence

Personnalisation des cycles

Les cycles peuvent être installés par l'enregistrement du mouvement de PTZ.

Pour installer et utiliser les cycles de PTZ :

1. Entrez dans l'interface de contrôle de PTZ, voir figure 3 en cliquant sur **PTZ** dans le menu de souris ou sur le bouton **PTZ** du panneau avant.
2. Sélectionnez le bouton **Ronde** pour entrer dans le menu de gestion des cycles, voir figure 8.



Figure 8. Menu de gestion de cycles

3. Sélectionnez **Nom Ronde**.
4. Pour enregistrer un nouveau cycle, sélectionnez le bouton **Lancement Ronde** pour commencer l'enregistrement du mouvement de PTZ. Utilisez le panneau de contrôle de PTZ pour déplacer le PTZ. les mouvements de PTZ seront enregistrés jusqu'à ce que vous cliquiez sur le bouton **Fin Enr.Ronde** (arrêter l'enregistrement).
5. Pour exécuter un cycle, cliquez sur le bouton **Lancement Ronde** sur un cycle valide. Le PTZ se déplace suivant le chemin qui a été défini jusqu'à ce que vous cliquiez sur le bouton **Fin Enr.Ronde**.
6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer et quitter le menu.

CHAPITRE 10

Gestion de la Caméra

Configuration des paramètres OSD

On Screen Display (OSD) (les paramètres d'affichage sur écran) peuvent être configurés dans le menu de gestion de la caméra. L'OSD est affiché dans chaque affichage lors de mode Live Preview et comprend la date, l'heure et le nom de la caméra.

Pour configurer les paramètres OSD :

1. Entrez au menu Gestion de la caméra/paramètres), voir figure 1 en cliquant sur **Menu > Config > Caméra**.
2. Sélectionnez le canal sous lequel vous allez installer les paramètres OSD sous **Caméra #**. Cliquez sur le bouton **Réglage** à côté de Position OSD.
3. Configurez les paramètres OSD désirés voir figure 1.



Figure 1. Menu des paramètres OSD

Installation de masque de confidentialité

Vous pouvez installer le masque de confidentialité pour masquer les zones sensibles ou privées dans le champ de vision d'une caméra.

Pour installer le masque de confidentialité :

1. Entrez au menu de gestion de la caméra/paramètres, voir figure 1 en cliquant sur **Menu > Config > Caméra**.
2. Sélectionnez le canal sous lequel vous allez installer privacy mask (masque de confidentialité) **Caméra #**. Cliquez sur le bouton **Réglage**.
3. Sélectionnez l'onglet **Avancé** pour entrer au menu des paramètres avancés de la caméra, voir figure 2.



Figure 2. Menu des paramètres avancés de la caméra

4. Cochez la case **Masque** pour activer cette fonctionnalité
5. Cliquez sur le bouton **Paramètre de Zone** pour entrer au menu les paramètres de la zone.
6. Installer le masque de la zone, voir figure 3. Vous pouvez installer jusqu'à 4 zones.



Figure 3. Configuration de la zone masquée

7. Sélectionnez **OK** pour enregistrer et quitter l'installation de masque.

Réglage des paramètres d'affichage

Les paramètres d'affichage tels que luminosité, contraste, saturation et la teinte peuvent être également ajustés dans le menu de gestion de la caméra.

Pour ajuster les paramètres d'affichage :

1. Entrez dans le menu Camera (gestion de la caméra) en cliquant sur **Menu > Config > Caméra**.
2. Sélectionnez le canal sous lequel vous allez ajuster les paramètres d'affichages **Caméra #**. Cliquez sur

- le bouton **Réglage**.
3. Sélectionnez l'onglet **Avancé** pour entrer au menu des paramètres avancés de la caméra, voir figure 4.
 4. Cliquez sur le bouton **Réglage** à côté de **Paramètre d'image**.
 5. Ajustez les paramètres d'affichage, voir figure 4. luminosité, contraste, saturation et couleur peuvent être ajustés. Les ajustements des paramètres d'affichage ne touchent pas uniquement l'aperçu des images, mais aussi les images enregistrées.



Figure 4. Paramètres d'affichage

CHAPITRE 11

Gestion de disque dur

Gestion des disques durs

Initialisation des disques durs

Un lecteur de disque dur nouvellement installé (HDD) doit être initialisé avant de l'utiliser pour votre DVR. L'initialisation du disque dur efface toutes les données qu'il contient.

Pour initialiser le disque dur :

1. Entrez dans le menu **HDD** (gestion de disque dur), voir figure 1 en cliquant sur **Menu > HDD**.



Figure 1. Menu de gestion de disque dur

2. Sélectionnez le disque dur pour l'initialiser.
3. Cliquez sur le bouton **Formater**.
4. Sélectionnez le bouton **OK** pour commencer l'initialisation. En initialisant le disque dur, l'état de disque dur changera d'Anormal à Normal.

Configuration des groupes de disque dur

Votre DVR peut séparer plusieurs disques durs en groupes. Les vidéos des canaux spécifiques peuvent être configurés pour être enregistrés sur un groupe particulier de disque dur.

Pour configurer un groupe de disque dur :

1. Entrez dans le menu HDD en cliquant sur **Menu > HDD**.
2. Sélectionnez **HDD** (le disque dur) à ajouter au groupe.
3. Sélectionnez le bouton **Groupe** pour entrer au menu des paramètres du groupe.
4. Installez **Nr groupe** (le numéro de groupe de disque dur), voir figure 2.



Figure 2. Menu des paramètres du groupe de disque dur

5. Sélectionnez **OK** pour enregistrer et quitter le menu.

Remarque : Par défaut, tous les disques durs appartiennent à un seul groupe.

Configuration de l'état du disque dur

Vous pouvez changer le comportement de votre disque dur en changeant son état. L'état de disque dur peut être configuré **Redondance**, **Lecture seule** ou **Lecture / Ecriture**.

Configuration de disque dur en lecture seule

Un disque dur peut être configuré en lecture seule pour éviter l'écrasement des fichiers importants enregistrés lorsque le disque dur est plein.

Pour configurer le disque dur en lecture seule :

1. Entrez dans le menu HDD en cliquant sur **Menu > HDD**.
2. Sélectionnez le disque dur à protéger.
3. Sélectionnez le bouton **Propriété** pour entrer dans le menu **Config Propriété** voir figure 3.



Figure 3. Menu Property Settings

4. Installer **Statut HDD** en **Lecture seule**.
5. Sélectionnez **OK** pour enregistrer et quitter le menu.

Remarque : Une fois le disque dur est configuré en lecture seule, il n'accepte pas les écritures jusqu'à ce qu'il soit configuré de nouveau en lecture/écriture. Si le disque dur qui en cours d'écriture est configuré en Lecture seule, Les données seront enregistrées sur le disque dur suivant. S'il y a un seul disque dur, en l'installant en Lecture Seule, le DVR sera incapable d'enregistrer.

Configuration de disque dur redondant

Afin d'utiliser le disque dur redondant sur votre DVR, vous aurez besoin d'avoir au moins deux disques durs installés. L'installation de disque dur redondant permettra votre DVR d'enregistrer en redondant une copie des vidéos sur plusieurs disques comme une protection contre la perte de tous vos fichiers en cas de défaillance de disque.

Pour configurer le disque dur redondant :

1. Entrez dans le menu HDD en cliquant sur **Menu > HDD**.
2. Sélectionnez le disque dur redondant que vous allez l'installer.
3. Sélectionnez le bouton **Propriété** pour entrer dans le menu Config propriété voir figure 3.
4. Installer **Statut HDD** en **Redondance**.
5. Sélectionnez **OK** pour enregistrer et quitter le menu.

Remarque : Le disque dur qui est configuré en redondance est utilisé pour stocker une copie supplémentaire de l'enregistrement. Si un disque dur est configuré en redondance, il faut au moins qu'un disque dur soit configuré en état de Lecture / Ecriture.

Vérification de l'état de disque dur

Vous pouvez vérifier l'état de l'un des disques dur installés sur votre DVR à tout moment.

Pour vérifier l'état d'un disque dur :

1. Entrez dans le menu HDD (gestion de disque dur) en cliquant sur **Menu > HDD**.
2. L'état de votre disque dur est mentionnés sous la colonne Statut. Si l'état est mentionné comme *Normal* ou

Hibernate (hiberner), le disque dur est en ordre de fonctionnement. S'il est mentionné comme *Anormal* et a dû être réinitialisé dans ce cas le disque dur doit être remplacé. Si le disque dur est *non initialisé*, vous devez l'installer avant de l'utiliser dans votre DVR. Veuillez se référer au **Initialisation des disques durs** pour plus des instructions.

Vous pouvez également afficher les informations SMART des disques durs installés. SMART, c'est un acronyme de "Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology" c'est un système de surveillance des disques durs pour détecter et signaler les divers indicateurs de fiabilité dans le but d'anticiper les échecs.

Pour visualiser les informations SMART de disque dur :

1. Entrez dans le menu **Recherche Log**, voir figure 4 en cliquant sur **Menu > Maintenance > Recherche Log**.



Figure 4. Menu Recherche Log

2. Installer **Type principal** au *Information*.
3. Installer **Type secondaire** au *HDD SMART*.
4. Entrez **Temps de départ** et **Temps d'arrêt**.
5. Cliquez sur le bouton **Recherche** pour commencer la recherche des journaux. Une liste de résultat, similaire à la figure 5 s'affichera.



Figure 5. Recherche Log

6. Sélectionnez l'article de journal pour le visualiser et cliquez sur le bouton **Détail**.
7. Une liste détaillée des informations, voir figure 6 sera affichée.

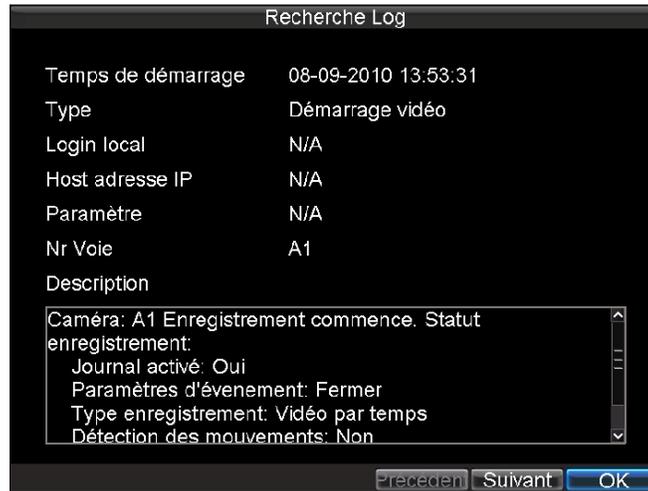


Figure 6. SMART Information

Configuration des alarmes de disque dur

Les alarmes de disque dur peuvent être déclenchées quand un disque dur n'est pas initialisé ou dans un état anormal.

Pour installer les alarmes de disque dur :

1. Entrez dans le menu **Défauts**, voir figure 7 en cliquant sur **Menu > Config > Défauts**.

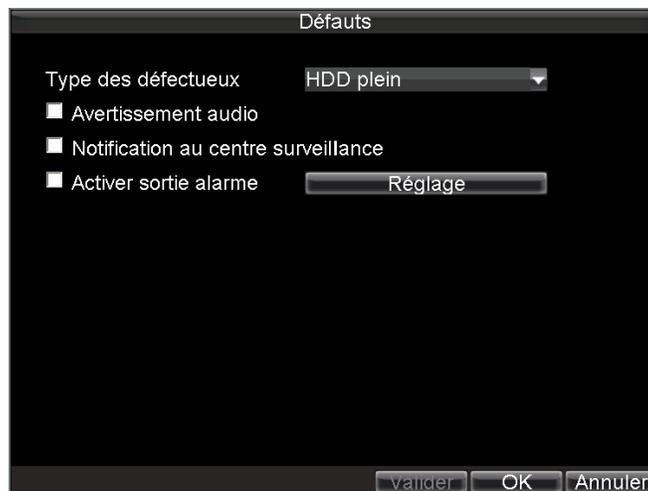


Figure 7. Menu Anormal

2. Sélectionnez **HDD Erreur** (erreur disque dur) sous **Type des défautueux**.

3. Sélectionnez l'action de déclenchement. Les actions de déclenchement sont mieux expliquées dans *Comprendre les options de déclenchement d'exception*.

CHAPITRE 12

Gestion de DVR

Configuration des paramètres du système

Configuration des paramètres généraux

Les paramètres généraux tels que la langue du système peut être configurés dans le menu General Settings (paramètres généraux) de votre DVR.

Pour configurer les paramètres généraux :

1. Entrez dans le menu Général, voir figure 1 en cliquant sur **Menu > Config > Général**.

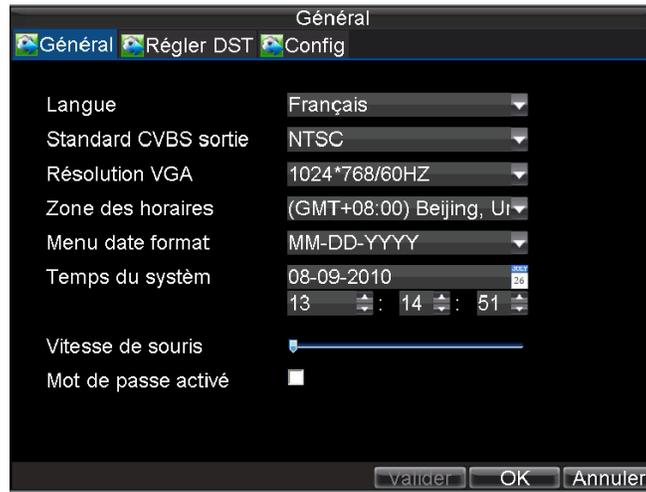


Figure 1. Menu Paramètres généraux

2. Sélectionnez l'onglet **Général**.
3. Configurez les paramètres généraux. Les paramètres comprennent :
 - **Langue** : langue par défaut utilisé dans le menu de DVR.
 - **Standard CVBS sortie**: standard de Sortie vidéo : NTSC et PAL.
 - **Résolution VGA**: résolution de sortie VGA.
 - **Zone des horaires** : le fuseau horaire à utiliser pour le DVR.
 - **Menu date format** : format à utiliser pour la date.
 - **Temps du système** : heure et date de système.
 - **Vitesse de souris** : vitesse de pointeur de la souris
 - **Mot de passe activé** : activer/désactiver le mot de passe de système.

Remarque : Si le standard vidéo est différent entre l'entrée et la sortie, vous pouvez remarquer un vacillement en mode de prévision.

Configuration des paramètres avancés

Pour configurer les autres paramètres avancés :

1. Entrez dans le menu General Settings, voir figure 1 en cliquant sur **Menu > Config > Général**.
2. Cliquez sur l'onglet **Config** (autres paramètres); cela vous mènera au menu Config, voir figure 2.



Figure 2. Menu Général (autres paramètres)

3. Configurez les paramètres, comprenant :
 - **Nom du système** : le nom utilisé pour le DVR.
 - **Nr du système** : numéro de périphérique à utiliser pour le DVR.
 - **Luminosité de sortie CVBS** : luminosité de sortie vidéo.
 - **Contraste** : transparence de menu.
 - **Écran protection** : installer le temps mort pour inactiver le menu. Par exemple, si le temps mort a été fixé à 5 minutes, après 5 minutes d'inactivité dans le menu General Settings, vous allez revenir au Live Preview.
 - **Principal CVBS** : Activer/désactiver la graduation de sortie vidéo, de sortie vidéo principal/auxiliaire.

Configuration des paramètres de port RS-232

Pour configurer les périphériques RS-232 à utiliser avec le DVR :

1. Entrez dans le menu **Config RS-232** (paramètres RS-232), voir figure 3 en cliquant sur **Menu > Config > RS232**.



Figure 3. Menu RS-232 Settings (paramètres RS-232)

2. Configurer les paramètres RS-232.
3. Le port RS-232 peut être utilisé de deux manières :
 - **Contrôle de paramètre** : Connectez un PC au DVR via le port série du PC. Les paramètres du périphérique peuvent être installés en utilisant un logiciel tel qu'HyperTerminal. Les paramètres du port série doivent être les mêmes que le DVR lors de la connexion avec le port série du PC.
 - **Canal transparent** : connectez un périphérique en série directement au DVR. Le périphérique en série sera contrôlé à distance par le PC via le réseau et le protocole de périphérique en série.

Remarque : Veuillez noter que les fonctions de contrôle à distance via le port RS-232 sont limitées.

Gestion des comptes utilisateur

Un compte utilisateur est installé par défaut dans votre DVR, un compte *Administrator*. Le nom d'utilisateur *Administrator* est *admin* et le mot de passe est *12345*. Le mot de passe par défaut d'*Administrator* devra être changé immédiatement pour des raisons de sécurité. L'*Administrator* a le droit d'ajouter, supprimer ou configurer des paramètres pour plusieurs fonctions du système.

Ajouter un nouvel utilisateur

Vous pouvez ajouter jusqu'à 31 nouveaux utilisateurs à votre DVR. Pour ajouter de nouveaux utilisateurs : Entrez dans le menu **Utilisateur**, voir figure 4 en cliquant sur **Menu > Config > Utilisateur**.

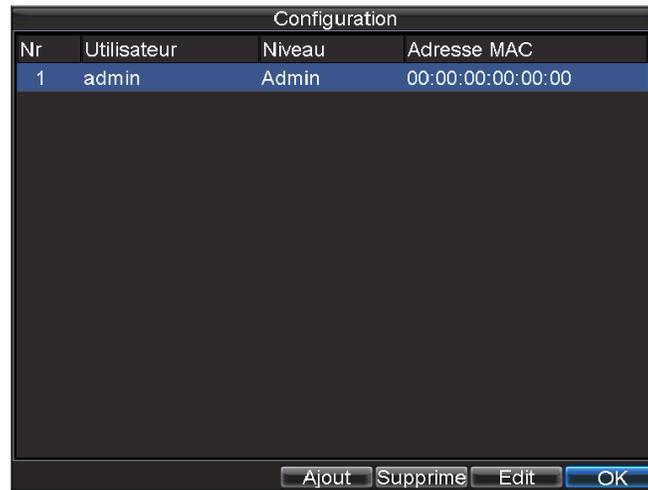


Figure 4. Menu Config d'utilisateur

1. Sélectionnez le bouton **Ajout** pour entrer au menu Ajouter un utilisateur, voir figure 5.

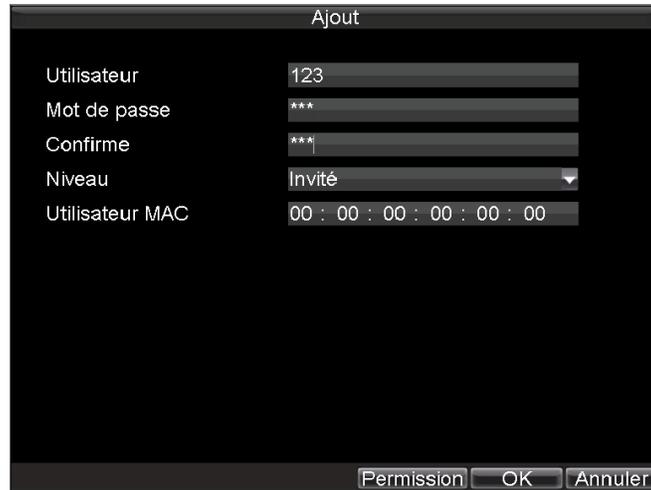


Figure 5. Menu Ajouter un utilisateur)

2. Entrez les informations pour le nouvel utilisateur, y compris **Utilisateur**, **Mot de passe**, **Niveau** et **Utilisateur MAC**.
3. Le niveau de l'utilisateur est séparé en deux.
 - **Opérateur** : le niveau de l'utilisateur opérateur a le droit de configurer la radio dans les deux sens dans les paramètres réseau et dans tous les paramètres de configuration de canal.
 - **Invité** : l'utilisateur invité ne peut pas configurer les paramètres de réseau, mais il peut configurer la relecture locale ainsi que la lecture à distance des paramètres de canal.
4. Si **Utilisateur MAC** est configuré et activé l'utilisateur ne peut accéder au DVR qu'à partir de cette adresse MAC.
5. Sélectionnez le bouton **Permission locale** pour entrer au menu **Configuration de la permission**, voir figure 6.



Figure 6. Menu Permission Settings (paramètres privilégié)

6. Configurez privilèges pour Paramètres Local sous l'onglet **Permission Locale**. Les Paramètres Local comprennent :
 - **Recherche historique locale** : recherche et visualisation des journaux de DVR.
 - **Config locale** : configurer et restaurer les paramètres d'usine par défaut. Introduire ou exporter des paramètres du DVR.

- **Opération local avancé** : gestion de disque dur (y compris l'initialisation et le changement des propriétés de disque). Possibilité de mettre à jour firmware de système ainsi qu'arrêter la sortie de relais
 - **Fermeture/redémarrage locale** : arrêter ou redémarrer le DVR.
7. Cliquez sur l'onglet **Config à distance** pour configurer Privilèges de Réseau, voir figure 7. Les Paramètres de réseau :

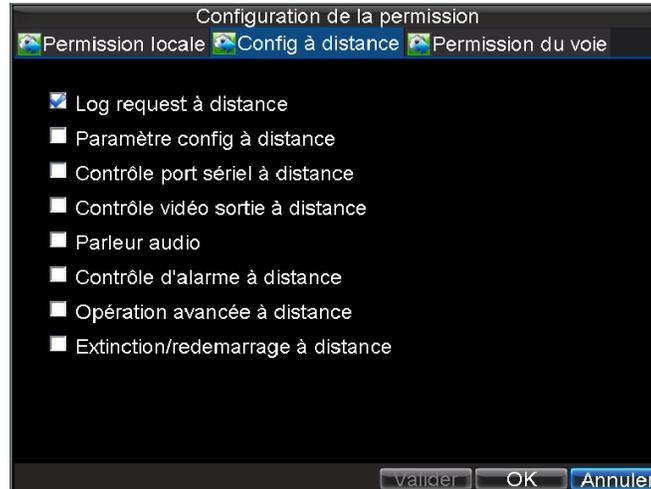


Figure 7. Menu privilèges de réseau

- **Log request à distance** : regarder à distance les journaux qui sont enregistrés sur le DVR.
 - **Paramètre config à distance** : configurer et restaurer à distance les paramètres d'usine par défaut. Introduire ou exporter des paramètres du DVR.
 - **Contrôle port sériel à distance** : configurez les paramètres pour les ports RS232 et RS485.
 - **Contrôle vidéo sortie à distance** : configurez les paramètres pour la sortie vidéo.
 - **Parleur audio** : possibilité d'utiliser la radio dans les deux sens entre le client distant et le DVR.423
 - **Contrôle d'alarme à distance** : alerte et contrôle à distance du sortie relais de DVR. Les paramètres d'Alarme et d'exception doivent être configurés correctement pour les télécharger à l'hôte.
 - **Opération avancée à distance** : gestion à distance du disque dur (l'initialisation et la configuration des propriétés pour les disques durs). Possibilité de mettre à jour firmware de système ainsi qu'arrêter la sortie de relais
 - **Éxtinction/redémarrage à distance** : arrêter ou redémarrer à distance le DVR
8. Cliquez sur l'onglet **Permission du voie** pour configurer les privilèges de réseau, voir figure 8. Les paramètres de canal comprennent :



Figure 8. Menu des privilèges du canal

- **Prévisualisation à distance** : sélectionnez et regardez la vidéo en live à travers le réseau.
 - **Enregistrement manuel local** : démarrer et arrêter localement l'enregistrement manuel sur l'un des canaux.
 - **Enregistre manuel à distance** : démarrer et arrêter à distance l'enregistrement manuel sur l'un des canaux.
 - **Relecture locale** : lecture local des fichiers enregistrés qui sont sur le DVR.
 - **Relecture à distance** : lecture et téléchargement des fichiers enregistrés qui sont sur le DVR.
 - **Contrôle PTZ local** : contrôle local des caméras PTZ.
 - **Contrôle PTZ à distance** : contrôle à distance des caméras PTZ.
 - **Export vidéo local** : sauvegarde local des fichiers enregistrés de l'un des canaux.
9. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer et quitter le menu.

Remarque : Si vous oubliez le mot de passe de votre DVR, contactez votre fournisseur avec le numéro de série de votre DVR pour obtenir un code sécurisé pour initialiser votre DVR.

Supprimer un utilisateur

Pour supprimer un utilisateur de DVR :

1. Entrez dans le menu paramètres d'utilisateur en cliquant sur **Menu > Config > Utilisateur**.
2. Sélectionnez l'utilisateur à supprimer.
3. Cliquez sur le bouton **Supprime** pour supprimer l'utilisateur.
4. Cliquez sur le bouton **OK** pour quitter le menu.

Modifier un Utilisateur

Pour modifier un utilisateur :

1. Entrez dans menu User Settings (paramètres d'utilisateur) en cliquant sur **Menu > Config > Utilisateur**.
2. Sélectionnez l'utilisateur à modifier.
3. Cliquez sur le bouton **Edit** (modifier) pour entrer dans le menu Edit, voir figure 9.

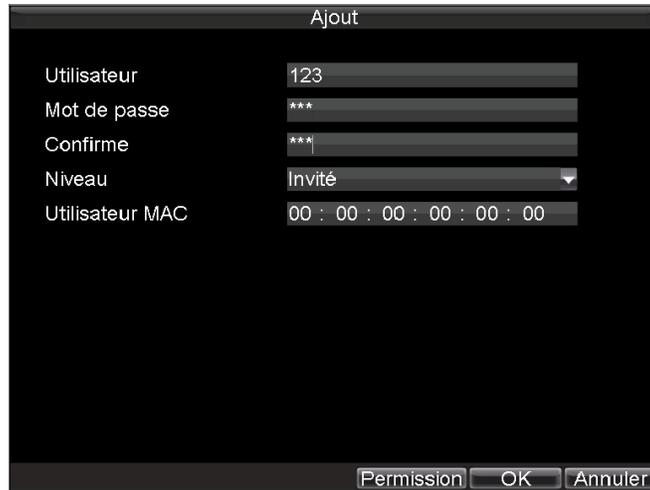


Figure 9. Menu à modifier l'utilisateur

4. Modifier les informations de l'utilisateur.
5. Pour faire la modification, cliquez sur le bouton **Permission**. Les paramètres de permission sont définies dans la section ci-dessus, *Ajouter un nouveau utilisateur*.
6. Cliquez sur le bouton **OK** pour quitter le menu.

Gestion du système

Importation & exportation de la configuration

Les informations de configuration de votre DVR peuvent être exportées vers un périphérique USB et importées dans un autre DVR. Cela vous permettra d'installer la même configuration d'une manière efficace sur plusieurs DVRs.

Pour importer ou exporter la configuration DVR :

1. Entrez dans le menu Config Import/Export, voir figure 10 en cliquant sur **Menu > Maintenance > Config**.



Figure 10. Menu Config Import/Export

2. Cliquez Export pour exporter un fichier de configuration file vers un périphérique USB. Le périphérique USB doit être connecté au DVR lors de l'exportation.
3. Pour importer un fichier de configuration, sélectionnez le fichier à partir du périphérique USB et cliquez sur le bouton **Import**. Une fois le processus d'importation est terminé, vous devez redémarrer votre DVR.
4. Cliquez sur **Annuler** pour quitter le menu.

Mise à jour du firmware de système

Le firmware de votre DVR peut être mis à jour en utilisant deux méthodes. Ces méthodes incluent la mise à jour via un périphérique USB ou sur le réseau via un serveur FTP.

Pour mettre à jour via un périphérique USB :

1. Connectez le périphérique USB au DVR. Le fichier firmware doit être situé dans le répertoire racine de votre périphérique USB.
2. Entrez dans le menu de Firmware Upgrade (mise à jour de firmware), voir figure 11 en cliquant **Menu > Maintenance > Mis à jour**.

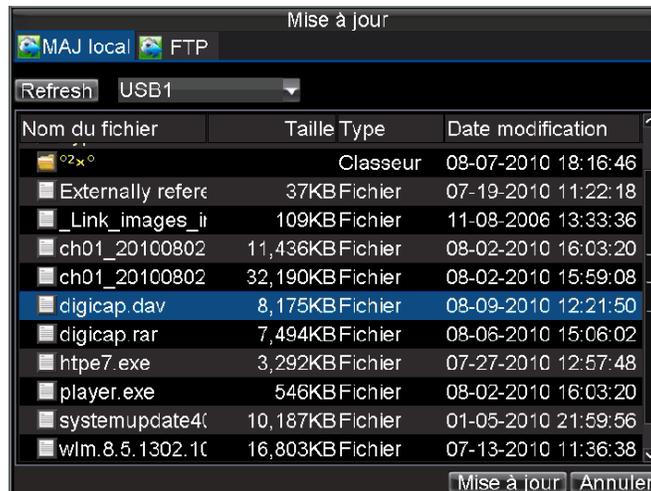


Figure 11. Menu Firmware Upgrade

3. Sélectionnez l'onglet **MAJ local**.
4. Sélectionnez le firmware sur le périphérique USB.
5. Sélectionnez **Mis à jour** pour commencer le processus de mise à jour.
6. Une fois le système firmware est mis à jour, redémarrez le DVR.

Pour mettre à jour via un serveur FTP :

1. Configurez le PC (exécutant le serveur FTP) et le DVR afin d'être dans la même Réseau local. Exécutez la 3ème partie de logiciel TFTP sur le PC et copier le firmware dans le répertoire racine de TFTP.
2. Entrez dans le menu Firmware Upgrade en cliquant sur **Menu > Maintenance > Mis à jour**.
3. Sélectionnez l'onglet **FTP**, voir figure 12.



Figure 12. Menu Mise à jour

4. Insérez l'adresse de serveur FTP.
5. Sélectionnez **Mise à jour** pour commencer le processus de mise à jour.
6. Une fois le système firmware est mis à jour, redémarrer le DVR.

Remarque : Si le DVR n'a pas réussi à se mettre à jour, veuillez contacter votre fournisseur de système pour plus d'assistance.

Restaurer les paramètres par défaut

Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut à votre DVR :

1. Entrez dans le menu Paramètres par défaut, voir figure 13 en cliquant sur **Menu > Maintenance > Par défaut**.

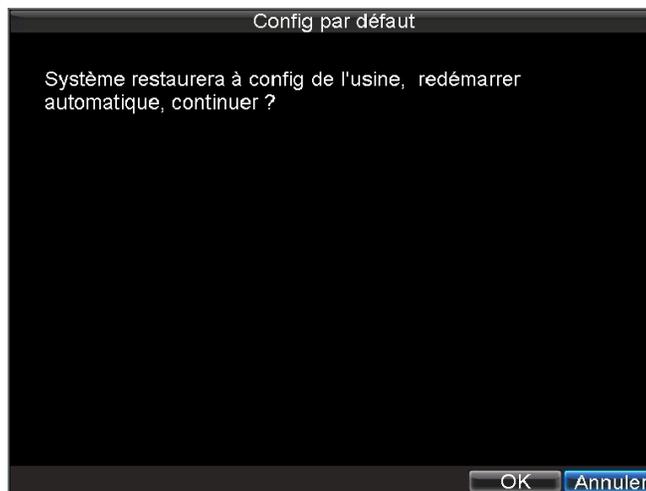


Figure 13. Menu Config par défaut

Sélectionnez **OK** pour restaurer les paramètres d'usine par défaut.

Remarque : Les informations de réseau tel que l'adresse IP, masque de sous réseau et passerelle ne seront pas restaurés.

Affichage des informations système

Pour afficher les informations système :

1. Entrez dans le menu Information, voir figure 14 en cliquant sur **Menu > Maintenance > Information**.
2. Sélectionnez **OK** pour quitter vers l'écran précédent.

Affichage des journaux du système

Plusieurs événements de votre DVR sont enregistrés dans les journaux du système.

Pour accéder aux journaux du système et chercher ces événements :

1. Entrez dans le menu **Recherche Log**, voir figure 15 en cliquant sur **Menu > Maintenance > Recherche Log**.

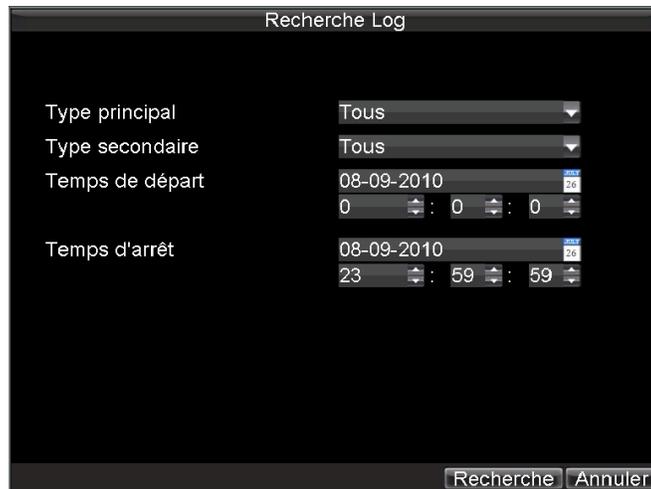


Figure 15. Menu de Recherche

2. Installer les paramètres de recherche.
3. Cliquez sur le bouton **Recherche** pour commencer la recherche. Si les journaux qui répondent aux critères de recherche sont trouvés, ils seront affichés dans une liste similaire à celle de la figure 16.

Type principal	Temps de démarrage	Type secondaire	Paramètre
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A
Informatic	08-09-2010 13:53:31	Démarrage vidéo	N/A

Buttons:

Figure 16. Résultats de Schedule recherche

4. Pour afficher des informations plus détaillées sur une entrée de journal particulière, sélectionnez l'entrée et cliquez sur le bouton **Détail**.
5. Vous pouvez également regarder la vidéo associée à l'entrée du journal sélectionnée en cliquant sur le bouton **Lecture**.
6. Les fichiers journaux peuvent également être exportés vers un périphérique USB. Pour exporter un fichier journal, connecter un périphérique USB au DVR, sélectionnez le fichier journal à l'exportation et cliquez sur le bouton **Export**. Ceci vous mènera au menu Schedule recherche Export (exporter la recherche journal), voir la figure 17. Cliquez sur le bouton **Export** pour exporter le journal dans le périphérique USB. Le fichier exporté sera nommé en fonction du temps de son exportation (i.e. 2000062991627.txt).

Nom du fichier	Taille	Type	Date modification
..		Classeur	01-01-1970 00:00:00
123 art		Classeur	08-05-2010 08:22:06
123.doc	24KB	Fichier	08-05-2010 08:18:26

Buttons:

Figure 17. Menu Exportation de la recherche des journaux

7. Cliquez sur **Annuler** pour quitter le menu.

CHAPITRE 13

Annexe

Glossaire

- **Dual Stream** : double flux est une technologie utilisée pour enregistrer des vidéos de haute résolution au niveau local tout en transmettant un flux de basse résolution sur le réseau. Les deux flux sont générés par le DVR, dont le flux principal ayant une résolution maximale de 4 CIF et les sous-Flux ayant une résolution maximale de QCIF.
- **DVR** : Acronyme pour enregistreur vidéo numérique. Le DVR est un appareil qui est en mesure d'accepter les signaux vidéo des caméras analogiques, compresser le signal et le stocker sur son disque dur.
- **HDD** : Acronyme pour disque dur. Un support de stockage qui stocke les données codées numériquement sur des disques avec des surfaces magnétiques.
- **DHCP** : Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un protocole d'application réseau utilisé par des périphériques (DHCP clients) pour obtenir des informations de configuration pour une utilisation dans un réseau de protocole Internet.
- **HTTP** : Acronym for Hypertext Transfer Protocol. Un protocole de transfert hypertexte demande et information entre le serveur et les navigateurs sur un réseau.
- **DHCP** : PPPoE, Point-to-Point Protocol over Ethernet, est un protocole d'encapsulation de Point-to-Point Protocol (PPP) sur Ethernet. Il est beaucoup employé par les connexions haut débit à Internet par ADSL et câble destinés aux particuliers, bien qu'une connexion utilisant un pont Ethernet-Ethernet soit souvent plus stable et plus performante.
- **DDNS** : DNS Dynamique est une méthode, un protocole, ou un service réseau qui fournit la capacité d'un périphérique réseau, tel qu'un routeur ou un ordinateur utilisant le Protocole Internet Suite, pour notifier le serveur de nom de domaine changez, en temps réel (ad-hoc) la configuration de DNS active sa configuration de nom d'hôte, adresses et autres informations enregistrés dans DNS.
- **NTP** : Acronyme pour Network Time Protocol. Un protocole visant à synchroniser les horloges des ordinateurs sur un réseau.
- **NTSC** : Acronyme pour National Television System Committee. NTSC est une norme de télévision analogique utilisés dans des pays comme les États-Unis et le Japon. Chaque trame d'un signal NTSC contient 525 lignes de balayage à 60Hz.
- **NVR** : Acronyme pour Network Video Recorder. Un NVR peut être un système basé sur un PC ou intégrés utilisés pour la gestion centralisée et stockage des caméras IP, dômes IP et d'autres DVR.
- **PAL** : Acronyme pour Phase Alternating Line. PAL est également un autre standard vidéo utilisé dans les systèmes de télévision diffusé dans de nombreuses régions du monde. Un signal PAL contient 625 lignes de balayage à 50Hz.
- **PTZ** : Acronyme de Pan, Tilt, Zoom. Les caméras PTZ sont des systèmes à moteur qui permettent à la caméra le pan gauche et à droite, Tilt vers le haut et vers le bas et zoom avant et arrière.
- **USB** : Acronyme pour Universal Serial Bus. USB est une norme relative à un bus informatique en transmission série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur. Le bus USB permet de connecter des périphériques à chaud et en bénéficiant du Plug and Play.

FAQ

- **Pourquoi mon DVR émet un Bip sonore après le démarrage?**

Il y a quelques raisons pour l'alerte sonore émise par votre DVR après le démarrage.

1. Pas de disque dur dans le DVR.
2. Le disque dur n'a pas été initialisé.
3. Le disque dur est défectueux.

Si vous souhaitez utiliser votre DVR sans disque dur, vous pouvez désactiver ce bip d'alerte dans le menu Exception Settings (Paramètres d'Exception) (voir *Paramètre d'exception*).

- **Pourquoi le DVR semble non réceptif en utilisant la télécommande IR pour le faire fonctionner?**

Si votre DVR semble non réceptif en utilisant la télécommande et vous avez bien lu la section *Utilisation de la télécommande IR*, veuillez vérifier :

1. Vérifiez que les batteries sont correctement installées dans la télécommande, en s'assurant que les polarités des batteries ne sont pas renversées.
2. S'assurer que les batteries sont neuves et ne sont pas hors tension.
3. S'assurer que la télécommande n'a pas été altérée.
4. Vérifiez autour et s'assurer qu'il n'y a pas de lampes fluorescentes en usage

- **Pour le PTZ semble non réceptif?**

Si le PTZ semble non réceptif, veuillez vérifier :

1. Vérifiez que le câble RS-485 est correctement connecté
2. Vérifiez que le type de décodeur d'âme est correct.
3. Vérifiez que la configuration de la vitesse du décodeur d'âme est correcte.
4. Vérifiez que la configuration d'adresse bit de décodeur d'âme est correcte.
5. S'assurer que l'interface de la carte principale RS-485 n'est pas rompue.

- **Pourquoi n'y a-t-il pas des vidéos enregistrés après la configuration de détection de mouvement?**

S'il n'y a pas de vidéos enregistrés après le réglage de la détection de mouvement, Veuillez vérifier :

1. Vérifiez que le programme d'enregistrement est configuré correctement en suivant les étapes énumérées dans *Planification d'un enregistrement*.
2. Vérifiez que la zone de détection de mouvement est correctement configuré (voir *Configuration de détection de mouvement*).
3. S'assurer que les canaux sont déclenchés pour la détection de mouvement (voir *Configuration de détection de mouvement*).

- **Pourquoi le DVR ne détecte pas mon périphérique USB d'Export pour exporter des fichiers enregistrés?**

Ça peut être que votre DVR et votre périphérique USB ne sont pas compatibles. Veuillez consulter le site web de notre société pour voir la liste des périphériques compatibles.