



**Gebruikershandleiding voor iVMS-4200-
clientsoftware
Versie 1.02**

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1. Overzicht.....	3
1.1 Beschrijving.....	3
1.2 Uitvoeringsomgeving.....	3
Hoofdstuk 2. iVMS-4200 starten	4
2.1 Gebruikersregistratie.....	4
2.2 Wizard voor het importeren van apparaten	4
2.3 Gebruiker aanmelden	9
2.4 Inleiding voor bedieningspaneel en hoofdmenubalk	10
2.5 Accountbeheer	13
Hoofdstuk 3. Verbinding maken met en lokaal beheer van DVR's, NVR's en netwerkcamera's	15
3.1 Apparaten toevoegen in de interface Apparaatbeheer	15
3.1.1 Apparaat toevoegen.....	15
3.1.2 Apparaatconfiguratie.....	17
3.2 Een cameragroep toevoegen	18
3.3 Liveweergave	19
3.3.1 Basisbewerkingen in de liveweergavemodus	21
3.3.2 Vastleggen in liveweergavemodus	22
3.3.3 PTZ-bediening in de liveweergavemodus	23
3.4 Alarmen en gebeurtenissen in de liveweergavemodus.....	27
3.4.1 Informatie over alarmen en gebeurtenissen weergeven	27
3.4.2 Alarmlogs koppelen	28
3.4.3 Alarmen van specifieke apparaten blokkeren.....	29
3.5 Lokaal opnemen en vastleggen.....	31
3.5.1 Opnemen en beelden vastleggen op de host-pc voor de iVMS-4200-software.....	31
3.6 Lokale weergave	32
3.6.1 Weergave van lokaal opgeslagen bestanden.....	32
3.6.2 Directe weergave.....	34
3.7 E-kaarten beheren	35
3.7.1 Een e-kaart toevoegen	35
3.7.2 De hotspotfunctie	37
3.7.3 De hot region-functie	41
Hoofdstuk 4. Bediening en beheer op afstand voor DVR's, NVR's en netwerkcamera's	43
4.1 Opnemen op afstand	43
4.1.1 Opnemen op het opslagapparaat van de DVR, NVR of netwerkcamera.....	43
4.1.2 Opnemen op de opslagserver (pc-NVR)	48
4.2 Weergave op afstand	52
4.3 Beheer en configuratie op afstand van apparaten	56
4.3.1 Basisinformatie	56
4.3.2 Algemene instellingen.....	57
4.3.3 Camerabeheer	58
4.3.4 Netwerkinstellingen	58
4.3.5 Alarminstellingen	59
4.3.6 Gebruikersbeheer	61
4.3.7 HDD-instellingen.....	62
4.3.8 Uitzonderingsinstellingen	62
4.3.9 Bestandsbeheer	63
4.3.10 Logbeheer	64
4.3.11 Vakantie-instellingen.....	65
4.3.12 Overige instellingen (RS-232-instellingen en upgrade op afstand).....	65
4.3.13 Channel-zero-instellingen	66

4.3.14 Brongebruik	67
4.4 Camera-instellingen	67
4.4.1 Beeldinstellingen	69
4.4.2 Videokwaliteit	70
4.4.3 Opnameschema	71
4.4.4 Videoweergave	73
4.4.5 Bewegingsdetectie	75
4.4.6 Manipulatiealarm	76
4.4.7 Detectie van videosignaalverlies	78
4.4.8 Instellingen voor PTZ-parameters	79
4.4.9 Netwerkverbinding configureren	79
Hoofdstuk 5. De videostream van de streaming media-server doorsturen	80
5.1 Een streaming media-server toevoegen	80
5.2 De videostream doorsturen via de streaming media-server	81
Hoofdstuk 6. De videostream decoderen en de video weergeven op de tv-muur	81
6.1 Een decoder toevoegen	82
6.2 De tv-muur bewerken	83
6.3 Videobeelden weergeven op de tv-muur	85
6.4 Pc-decoder	86
Hoofdstuk 7. Logbeheer	87
7.1 Lokale logzoekopdracht	87
7.2 Back-ups maken van logs	87
7.3 Logbestanden openens	88
Hoofdstuk 8. Systeemconfiguratie	89
8.1 Algemene configuratie	89
8.2 Configuratie van opslagpad	90
8.3 Configuratie van alarmgeluiden	91
8.4 E-mailconfiguratie	92
Hoofdstuk 9. Veelgestelde vragen	93
Liveweergave	94
Opname	94
Weergave	94

Hoofdstuk 1. Overzicht

1.1 Beschrijving

iVMS-4200 is videobeheersoftware waarvoor een gedistribueerde structuur wordt gebruikt om gecentraliseerd beheer te bieden voor alle apparaten die kunnen worden aangesloten. Met deze software kunt u NVR's, DVR's, IP-camera's, compressiekaarten en decoders beheren. De software biedt vele oplossingen voor diverse surveillancescenario's van gemiddelde of kleine schaal met verschillende beheer- en configuratiemodules en duidelijke groeperingsmogelijkheden. Het is een stabiel en betrouwbaar systeem met functies voor real-time monitoring, video opnemen en doorzoeken, bestandsback-ups, tv-muurweergave enzovoort.

In deze gebruikershandleiding worden de functies, configuratie en bedieningsprocedures voor de iVMS-4200-software beschreven. Raadpleeg de onderstaande inhoud en lees de handleiding zorgvuldig door vóór installatie en bediening om correct gebruik en stabiliteit van de software te garanderen.

1.2 Uitvoeringsomgeving

Besturingssysteem: Microsoft Windows 7/Windows 2008 (32-/64-bits besturingssysteem), Windows 2003/2000/Windows XP (32-bits besturingssysteem)

CPU: Intel Pentium IV 3,0 GHz-processor of hoger

Geheugen: 1 GB of meer

Schermbresolutie: 1024x768 of hoger

 Opmerkingen:


Voor gelijktijdige liveweergave van meerdere kanalen of voor kanalen met een hoge resolutie is een krachtigere hardwareconfiguratie vereist.

De software biedt geen ondersteuning voor 64-bits besturingssystemen. De hierboven vermelde 64-bits besturingssystemen verwijzen naar systemen die ook ondersteuning bieden voor 32-bits besturingssystemen.

Hoofdstuk 2. iVMS-4200 starten

2.1 Gebruikersregistratie

Als u de iVMS-4200-software voor het eerst gebruikt, moet u een supergebruiker registreren voor aanmelding.

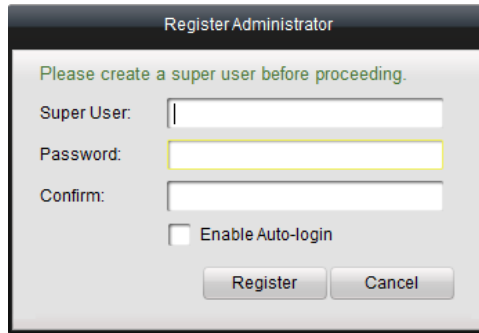A screenshot of the 'Register Administrator' dialog box. The title bar says 'Register Administrator'. Inside, there is a green message: 'Please create a super user before proceeding.' Below this are three input fields: 'Super User:', 'Password:', and 'Confirm:'. The 'Password:' field is highlighted with a yellow border. Below the input fields is a checkbox labeled 'Enable Auto-login'. At the bottom are two buttons: 'Register' and 'Cancel'.

Voer de gebruikersnaam, het wachtwoord en het bevestigingswachtwoord voor de supergebruiker in het dialoogvenster in en klik op **Registreren**. U kunt zich nu aanmelden als de supergebruiker.


Opmerking: De toetsen Enter, spatie en Tab mogen niet worden gebruikt voor de gebruikersnaam en het wachtwoord. Het wachtwoord mag niet leeg zijn, moet minimaal zes tekens bevatten en mag niet worden gekopieerd en geplakt.

2.2 Wizard voor het importeren van apparaten


Doel:

De hoofdfunctie van de iVMS-4200-software is om netwerkkapparaten op afstand te beheren. De taak met de hoogste prioriteit is daarom om de apparaten te registreren in de beheerlijst.

Als u de software voor het eerst gebruikt, wordt een berichtvak van de wizard weergegeven. Hierin wordt u gevraagd of u door de basisbedieningskenmerken van de clientsoftware wilt worden geleid.

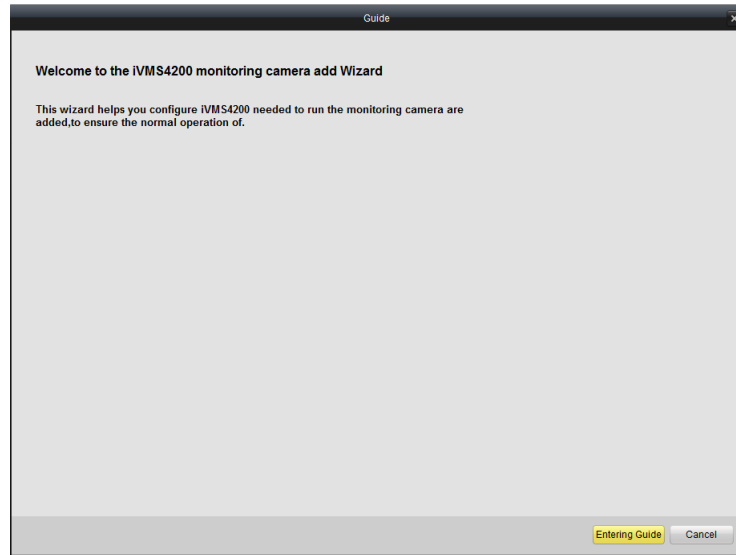


Als dit niet de eerste keer is dat u de clientsoftware gebruikt, wordt de wizard niet weergegeven. U kunt de wizard echter wel gebruiken door op **Help** en **Open Wizard** te klikken.

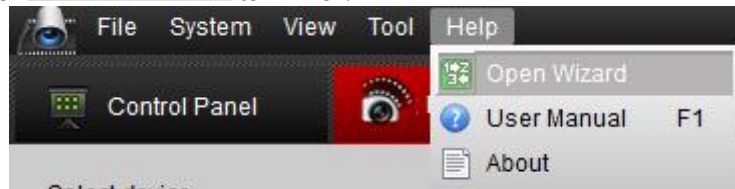


Klik op **Entering Guide** om de wizard te starten of klik op **Cancel** om de wizard af te sluiten.

Stappen:

1. Klik in navolging van de hint op **Add** om apparaten toe te voegen aan de beheerlijst van de software.

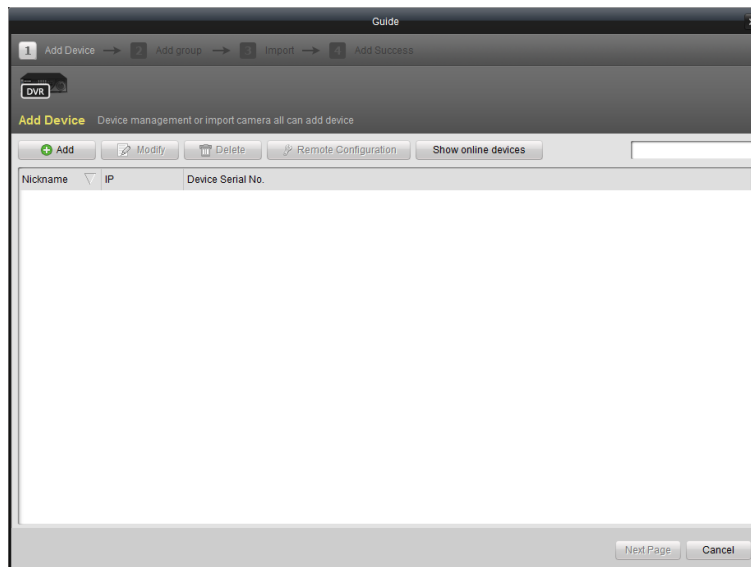


2. Maak een bijnaam aan voor het apparaat en voer de volgende apparaatgegevens in: IP-adres, poortnummer, gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Klik op  om het apparaat toe te voegen.

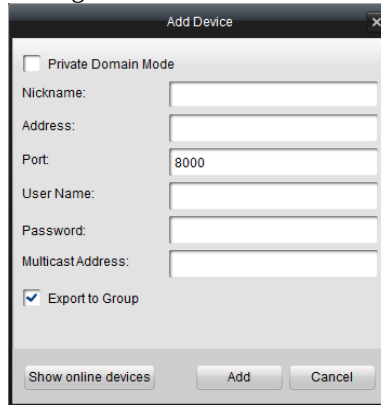

The 'Add Device' dialog box contains the following fields and options:


- ☐ Private Domain Mode
- Nickname:
- Address:
- Port:
- User Name:
- Password:
- Multicast Address:
- ☒ Export to Group
- Buttons: Show online devices, Add, Cancel


Als u het apparaat met een domeinnaam toevoegt, kunt u het selectievakje Privédomeinmodus inschakelen. Maak vervolgens een bijnaam aan en voer de volgende gegevens in om het apparaat toe te voegen: domeinnaam, poortnaam, beheerdersnaam en wachtwoord.

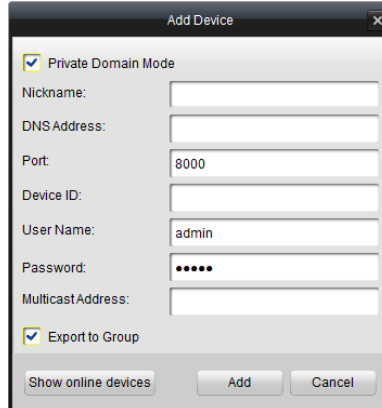

The 'Add Device' dialog box with 'Private Domain Mode' selected contains the following fields and options:

- ☒ Private Domain Mode
- Nickname:
- DNS Address:
- Port:
- Device ID:
- User Name:
- Password:
- Multicast Address:
- ☒ Export to Group
- Buttons: Show online devices, Add, Cancel

Klik op  om het apparaat weer te geven dat is verbonden met hetzelfde LAN.

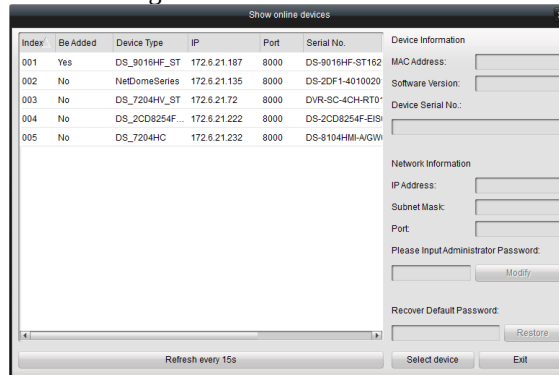

The 'Show online devices' dialog box displays a table of online devices and configuration options on the right.

Index	Be Added	Device Type	IP	Port	Serial No.	Device Information
001	Yes	DS_9016HF-ST	172.6.21.187	8000	DS-9016HF-ST162	MAC Address:
002	No	NetDomeSeries	172.6.21.135	8000	DS-2DF1-4010020	Software Version:
003	No	DS_7204HV-ST	172.6.21.72	8000	DVR-SC-4CH-RTD	Device Serial No.:
004	No	DS_2CD8254F-EIS	172.6.21.222	8000	DS-2CD8254F-EIS	
005	No	DS_7204HC	172.6.21.232	8000	DS-8104HM-AGW	


Network Information:

- IP Address:
- Subnet Mask:
- Port:
- Please Input Administrator Password:
- Recover Default Password:
- Buttons: Select device, Exit
- Footer: Refresh every 15s

Actieve online apparaten toevoegen


Stappen:

- 1) Selecteer het apparaat in de apparaatlijst. In de sectie links wordt informatie over het apparaat weergegeven, zoals het MAC-adres, de softwareversie en het serienummer. De informatie in deze sectie kan niet worden gewijzigd.
- 2) In het gebied Netwerkinformatie kunt u de volgende items wijzigen door het beheerderswachtwoord van het apparaat in te voeren: IP-adres, subnetmasker en poortnummer.
- 3) U kunt ook het standaardwachtwoord van het apparaat herstellen met de code die u hebt ontvangen van geautoriseerde technici.

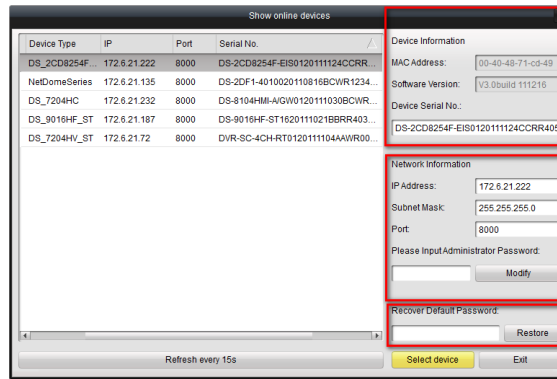


4. Cameragroep toevoegen

Wanneer u een apparaat toevoegt, kunt u het selectievakje **Export to Group** inschakelen om het toegevoegde apparaat te exporteren naar een specifieke cameragroep. De naam van de groep is standaard hetzelfde als de naam van het apparaat dat u zojuist hebt toegevoegd.

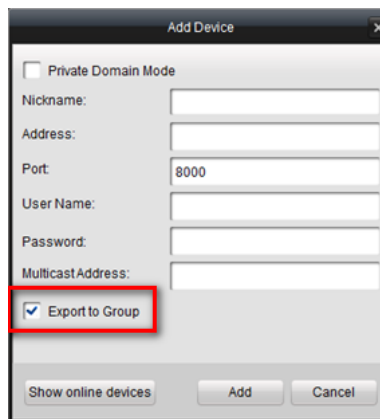


Als u de camerakeuze voor de groep en de groepsnaam wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk: Schakel het selectievakje **Export to Group** uit en klik in de wizard op Volgende pagina om de interface voor het toevoegen van groepen te openen.

Klik op **Save** om een nieuwe gebruiker toe te voegen. Klik op **Wijzigen** om de instellingen voor de nieuwe gebruiker te wijzigen.

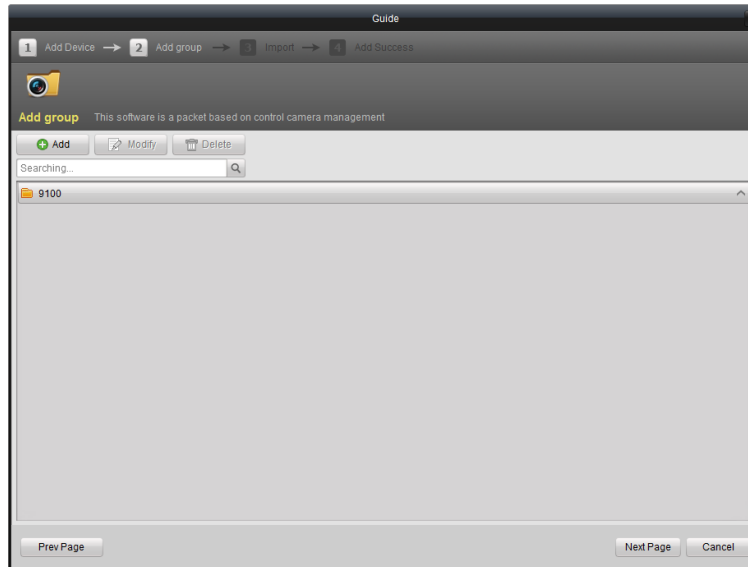


5. Klik op  in het groepsdialoogvenster. Bewerk de naam van de groep en klik op  om uw instellingen op te slaan. De toegevoegde groep wordt in de lijst weergegeven.

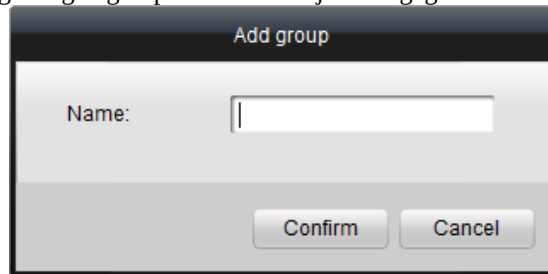


6. Kanalen naar een groep importeren

Klik in het linkergebied van de interface **Camera importeren** om de kanalen te selecteren en klik op de knop **Importeren** om de geselecteerde kanalen naar de groep aan de rechterkant te importeren.

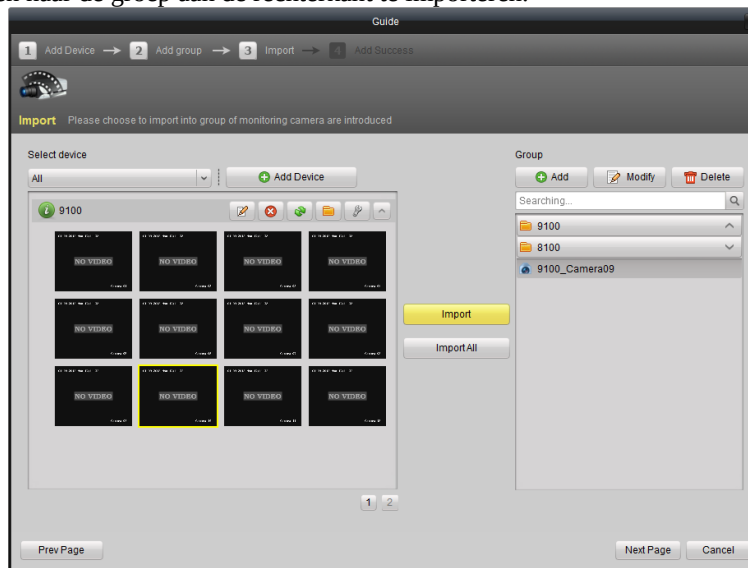

7. U kunt meerdere kanalen verslepen en selecteren om deze te importeren naar de groep die u hebt toegevoegd.

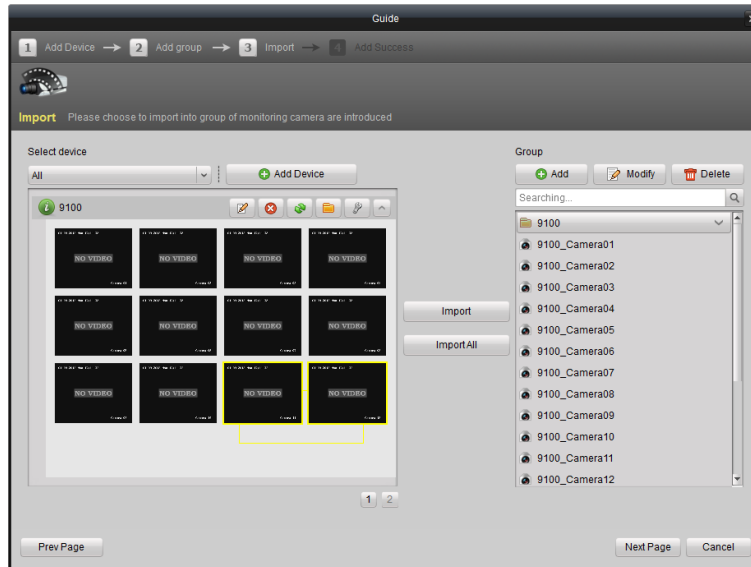


Opmerkingen:

- De apparaten die u wilt toevoegen, moeten op dat moment online zijn.
- Eén kanaal kan aan meerdere groepen worden toegevoegd.
- U kunt maximaal 256 groepen toevoegen en u kunt maximaal 64 kanalen toevoegen aan elke groep. Er kunnen in totaal maximaal 1024 kanalen voor alle groepen worden gebruikt.
- Nadat u de geselecteerde kanalen naar de groep hebt geïmporteerd, kunt u terugkeren naar het bedieningspaneel en de interface Hoofdweergave openen om een liveweergave van de toegevoegde kanalen te openen.

2.3 Gebruiker aanmelden

Wanneer u de iVMS-4200-software na registratie opent, wordt het aanmeldingsdialoogvenster geopend, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding:

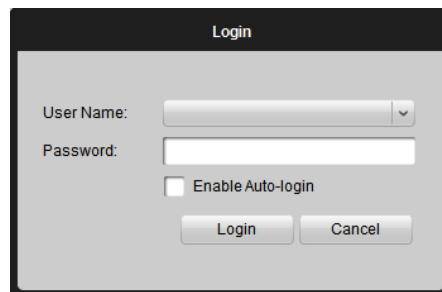


Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op **Aanmelden**.

Schakel het selectievakje ☐ Enable Auto-login in om automatische aanmelding in te schakelen. U hoeft de gebruikersnaam en het wachtwoord dan de volgende keer niet meer in te voeren.

2.4 Inleiding voor bedieningspaneel en hoofdmenubalk

Het hoofdbedieningspaneel voor de iVMS-4200-software wordt weergegeven in de volgende afbeelding:

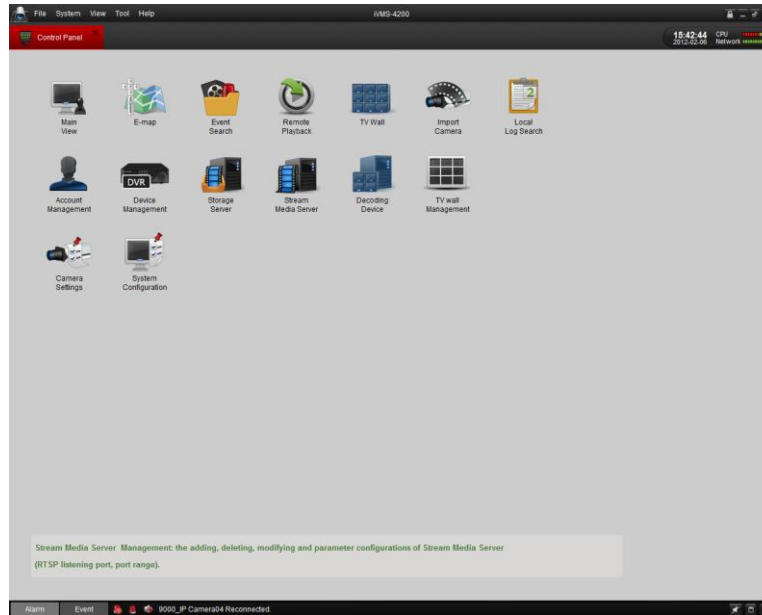

Menubalk:

Bestand	Vastgelegd beeld openen:	De instellingeninterface openen om naar de map op de host-pc te bladeren waar de geëxporteerde vastgelegde beeldbestanden zijn opgeslagen, en om de vastgelegde beelden weer te geven.
	Videobestand openen:	De videospeler openen en bladeren naar de maplocatie van de geëxporteerde videobestanden. Klik op  om te bladeren naar de map met de opnamebestanden op de host-pc. U kunt ook beelden vastleggen wanneer het videobestand wordt afgespeeld.
	Logbestand openen:	De interface Logbestand openen om te bladeren naar de map op de host-pc met de geëxporteerde logbestanden.
	Afsluiten:	De externe client iVMS-4200 afsluiten.
Systeem	Vergrendelen:	Schermbediening vergrendelen. U moet zich aanmelden nadat het systeem is vergrendeld.
	Gebruiker wijzigen:	De aangemelde gebruiker wijzigen.
	Systeemconfiguratie:	De interface Systeeminformatie openen.
	Configuratiebestand importeren:	Een clientconfiguratiebestand vanaf uw pc importeren.
	Configuratiebestand exporteren:	Een clientconfiguratiebestand naar uw pc exporteren.
Beeld	1024*768:	Weergavevenster met een resolutie van 1024x768.
	1280*1024:	Weergavevenster met een resolutie van 1280x1024.
	Volledig scherm:	Weergave op volledig scherm.
	Bedieningspaneel:	Het bedieningspaneel openen.
	Hoofdweergave:	De interface Hoofdweergave openen.

	E-kaart:	De interface E-kaart openen.
	Gebeurtenissen zoeken:	De interface Gebeurtenissen zoeken openen.
	Tv-muur:	De interface Tv-muurinstellingen openen.
Extra	Camera importeren	De interface Camera importeren openen.
	Camera-instellingen	De interface Camera-instellingen openen.
	Accountbeheer	De interface Gebruikersbeheer openen.
	Apparaatbeheer	De interface Apparaatbeheer openen.
	Opslagserverbeheer	De interface Opslagserverbeheer openen.
	Streaming media-serverbeheer	De interface Streaming media-serverbeheer openen.
	Decoderbeheer	De interface Decoderbeheer openen.
	Uitzenden	Een apparaat selecteren om uitzending te starten.
Help	Wizard openen	Begeleiding bij het importeren van camera's.
	Info	Informatie weergeven over de clientsoftware, waaronder het bedrijf, de softwarenaam, de softwareversie enzovoort.
	Gebruikershandleiding (F1)	Klik hierop om de gebruikershandleiding te openen. U kunt de gebruikershandleiding ook openen door op F1 op het toetsenbord te drukken.

Er bevinden zich 14 pictogrammen op het bedieningspaneel. De functies hiervan worden in de onderstaande tabel beschreven:

Bedienings-opties	Hoofdweergave	Livevideo en opnamebestanden weergeven en andere bewerkingen (zoals beelden vastleggen, opnemen, PTZ-bediening enzovoort).
	E-kaart	De e-kaart, hot area's en hotspots beheren en weergeven, e-kaartbewerkingen uitvoeren (zoals in- en uitzoomen, hotspots weergeven, alarmen weergeven enzovoort).
	Gebeurtenissen zoeken	Gebeurtenisopnamebestanden zoeken en weergeven, weergavebewerkingen uitvoeren.
	Weergave op afstand	De opgenomen video- en/of audiobestanden in de externe client weergeven.
	Tv-muur	Het decoderen van de kanalen configureren en de kanalen weergeven op de tv-muur.
	Camera importeren	Cameragroepen toevoegen, wijzigen of verwijderen, en camera's importeren en exporteren.
	Lokale logzoekopdracht	Lokale logs (alarmen, werking, systeemlogs) zoeken, weergeven en hiervan een back-up maken.
Beheeropties	Accountbeheer	Gebruikersaccountparameters toevoegen, wijzigen of verwijderen, en bedieningstoestemmingen toewijzen aan de verschillende gebruikers.
	Apparaatbeheer	DVR-apparaten toevoegen, wijzigen of verwijderen, en parameters voor de toegevoegde DVR's configureren (bijvoorbeeld parameters voor het netwerk, alarminputs en -outputs, HDD's enzovoort).
	Opslagserverbeheer	Opslagservers toevoegen, wijzigen of verwijderen, en parameters voor de toegevoegde opslagserver configureren (bijvoorbeeld parameters voor het opnameschema, het netwerk, HDD's enzovoort).
	Streaming media-	Streaming media-servers toevoegen, wijzigen of

	server	verwijderen, en parameters voor de toegevoegde streaming media-server configureren (bijvoorbeeld parameters voor de RTSP-poort, boven- en ondergrenzen enzovoort).
	Decoder	Decoders toevoegen, wijzigen of verwijderen, en parameters voor de toegevoegde decoder configureren (bijvoorbeeld parameters voor het netwerk, alarminputs en -outputs, uitzonderingen enzovoort).
	Tv-muurbeheer	Tv-muren toevoegen, wijzigen en verwijderen.
Configuratieopties	Camera-instellingen	Cameraparameters configureren (bijvoorbeeld parameters voor de beeldkwaliteit, het opnameschema, bewegingsdetectie enzovoort).
	Systeemconfiguratie	Algemene parameters configureren (bijvoorbeeld parameters voor het opslagpad van bestanden, alarmgeluiden, e-mail enzovoort).


2.5 Accountbeheer

Doel:


In de iVMS-4200-clientsoftware kunnen meerdere gebruikersaccounts worden toegevoegd. Voor alle verschillende gebruikers kunnen specifieke toestemmingen worden verleend.

Stappen:

1. Klik op  om de interface Accountbeheer te openen:

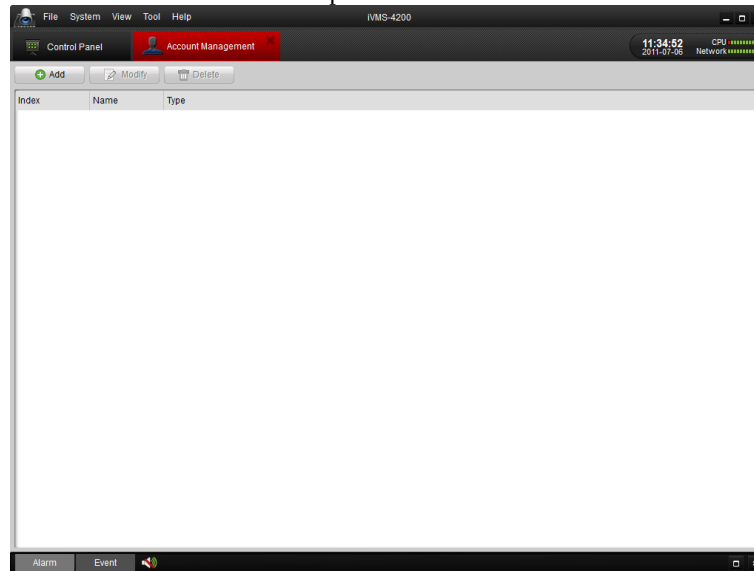

2. Klik op  om het pop-updialoogvenster **Gebruiker toevoegen** als volgt te openen:

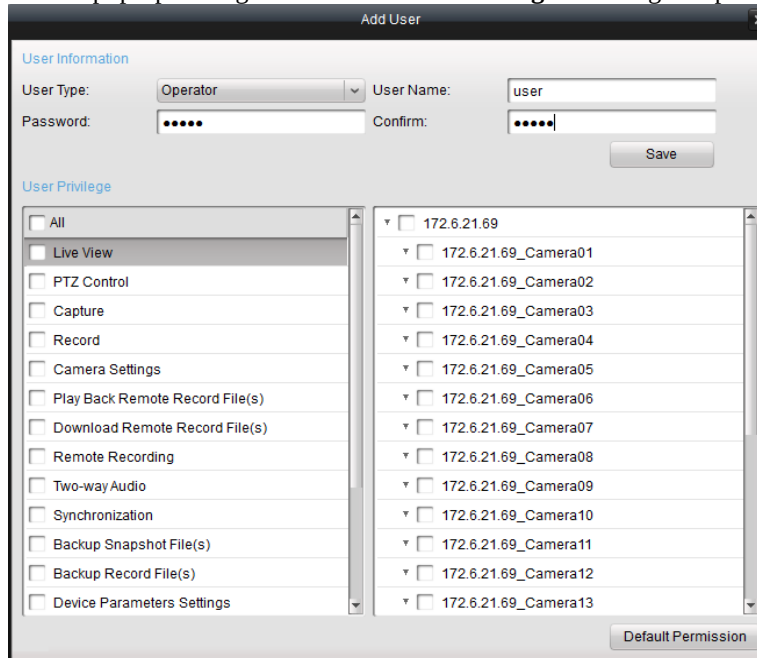

Gebruikersinformatie:

Gebruikerstype: Maak in de vervolgkeuzelijst een keuze uit de twee gebruikerstypen (Administrator en Operator) om

gebruikers met verschillende toestemmingen te maken.

Gebruikersnaam en wachtwoord: Pas de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding aan.

Gebruikerstoestemmingen

U kunt 27 bedieningstoestemmingen kiezen. Er zijn ook toestemmingen voor toegang tot de verschillende camera's beschikbaar.

Opmerking: De Administrator-gebruiker heeft standaard alle toestemmingen. De toestemmingen voor Operator-gebruikers moeten in de lijst worden geselecteerd. Alle geselecteerde toestemmingen zijn direct van kracht.

Hoofdstuk 3. Verbinding maken met en lokaal beheer van DVR's, NVR's en netwerkkamera's

Voordat u begint:

Voordat u bewerkingen uitvoert, moet u een apparaat toevoegen en camera's importeren. U kunt op verschillende manieren apparaten toevoegen aan de beheerlijst. U kunt bijvoorbeeld apparaten toevoegen door de wizard uit te voeren.


Raadpleeg *sectie 2.2 Wizard voor het importeren van apparaten*.


Dit hoofdstuk is een inleiding voor het aansluiten en beheren van de apparaten.

3.1 Apparaten toevoegen in de interface Apparaatbeheer

3.1.1 Apparaat toevoegen

Stappen:

1. Klik op  om de interface Apparaatbeheer te openen.
2. Klik op  in de interface Apparaatbeheer.

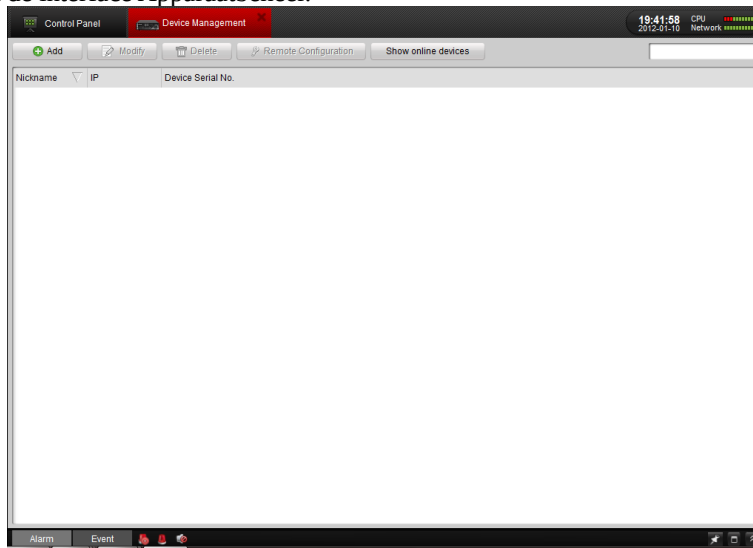

3. Maak een bijnaam aan voor het apparaat en voer de overige informatie in. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk admin en 12345. Het poortnummer is standaard 8000.

The 'Add Device' dialog box is shown with the following fields and options:

- ☐ Private Domain Mode
- Nickname:
- Address:
- Port:
- User Name:
- Password:
- Multicast Address:
- ☒ Export to Group
- Buttons: Show online devices, Add, Cancel

Als u het selectievakje ☒ Private Domain Mode inschakelt, moet u ook het DNS-adres en de apparaat-ID invoeren.


The 'Add Device' dialog box is shown with the following fields and options:

- ☒ Private Domain Mode
- Nickname:
- DNS Address:
- Port:
- Device ID:
- User Name:
- Password:
- Multicast Address:
- ☒ Export to Group
- Buttons: Show online devices, Add, Cancel

De iVMS-4200-software biedt ook een functie om **actieve online apparaten te zoeken**.

Stappen:

1. Klik op het pictogram **Online apparaten weergeven** om online apparaten te zoeken. Alle online apparaten worden gezocht en weergegeven in de interface.
2. Klik om online apparaten te selecteren die u wilt toevoegen en klik op om het apparaat toe te voegen.
3. Voer de bijnaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord van het apparaat in om het toe te voegen aan de beheerlijst.

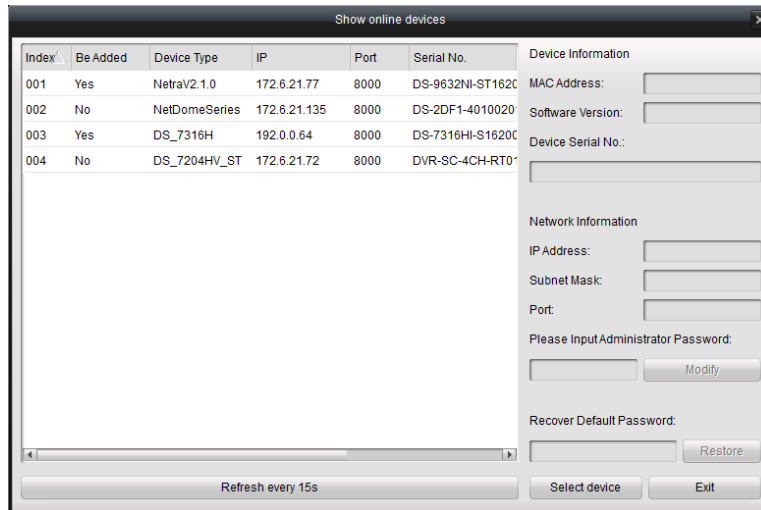


In **Index** wordt het aantal gevonden apparaten weergegeven.

Met de status **Toegevoegd** wordt de toevoegingsstatus van het apparaat weergegeven. Als het apparaat al is toegevoegd aan de beheerlijst van de software, wordt **Ja** weergegeven in deze lijst.

In **Apparaattype** wordt het apparaattype weergegeven, bijvoorbeeld een camera, DVR enzovoort.

Stappen:

1. Selecteer het apparaat in de apparaatlijst. In de sectie links wordt informatie over het apparaat weergegeven, zoals het MAC-adres, de softwareversie en het serienummer. De informatie in deze sectie kan niet worden gewijzigd.
2. In het gebied Netwerkinformatie kunt u de volgende items wijzigen door het beheerderswachtwoord van het apparaat in te voeren: IP-adres, subnetmasker en poortnummer.
3. U kunt ook het standaardwachtwoord van het apparaat herstellen met de code die u hebt ontvangen van geautoriseerde technici.

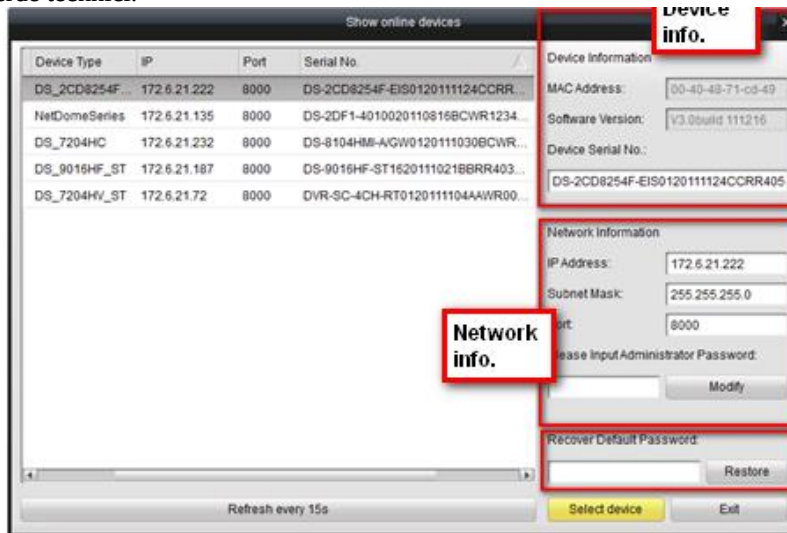


3.1.2 Apparaatconfiguratie


Nadat u het apparaat hebt toegevoegd, kunt u de procedure in deze sectie opvolgen om het apparaat te configureren.



Stappen:

1. Klik op de apparaatnaam om het apparaat te selecteren in de interface **Apparaatbeheer**.

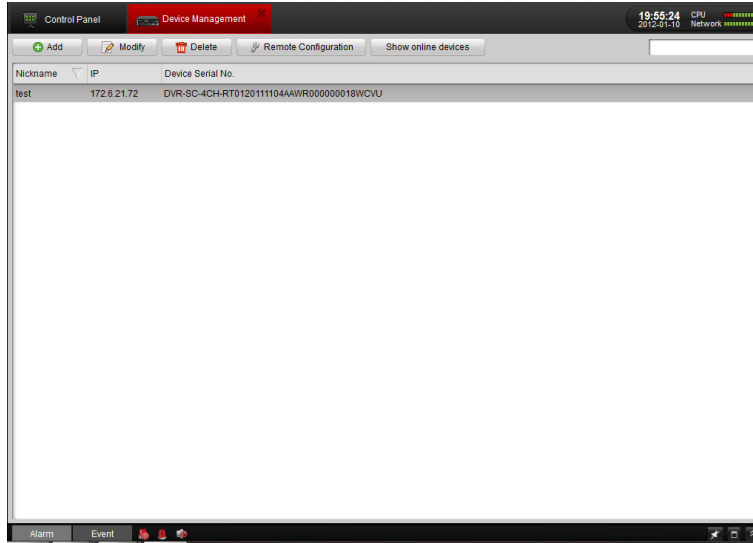

2. Klik op  **Modify** om basisinformatie over het apparaat te bewerken, zoals de apparaatnaam en het apparaatadres. Of U kunt ook dubbelklikken op het apparaat om het te wijzigen.

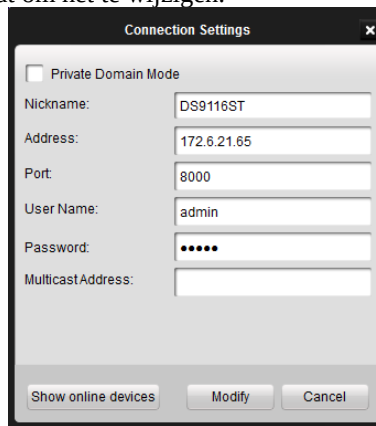


Klik op het pictogram  **Delete** om het geselecteerde apparaat te verwijderen. U kunt de instellingen van het apparaat ook configureren door op  **Remote Configuration** te klikken. Raadpleeg **4.3 Beheer en configuratie** *4.3 Beheer en configuratie op afstand van apparaten voor een gedetailleerde beschrijving van de procedures voor configuratie op afstand.*


3.2 Een cameragroep toevoegen

U moet een cameragroep toevoegen om de liveweergave te kunnen gebruiken en andere bewerkingen uit te voeren. Nadat u het apparaat hebt toegevoegd, keert u terug naar de bedieningspaneelinterface en klikt u op  om de interface voor configuratie van cameragroepen te openen.


Stappen:

1. Klik op **Toevoegen** om een groep te maken in het rechtergebied.



2. Selecteer de camera in het linkergebied en klik op  **Import** of  **Import All** om camera's toe te voegen aan

de groep. U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden om meerdere camera's te selecteren of de te importeren kanalen verslepen en selecteren.

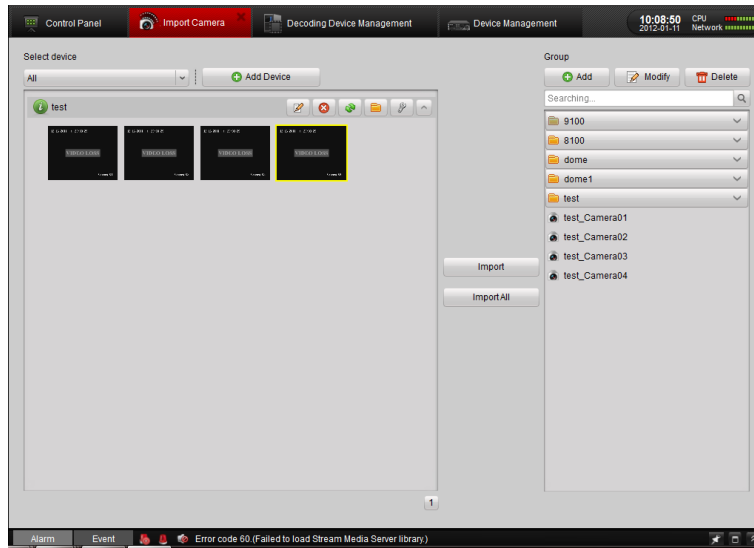

3.3 Liveweergave


Voordat u begint:

U moet een cameragroep definiëren voordat u de liveweergave kunt gebruiken. Raadpleeg Hoofdstuk 3.2 *Een cameragroep toevoegen* voor informatie over groeperingsbewerkingen. De groepsnaam wordt weergegeven in de lijst in de linkerbalk.


De interface Liveweergave openen:



Klik op het pictogram Hoofdweergave op het bedieningspaneel of klik op Beeld > Hoofdweergave op de werkbalk om de interface Liveweergave te openen.

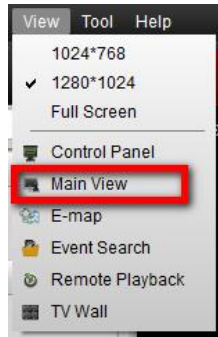

De interface Hoofdweergave wordt in de volgende afbeelding weergegeven:

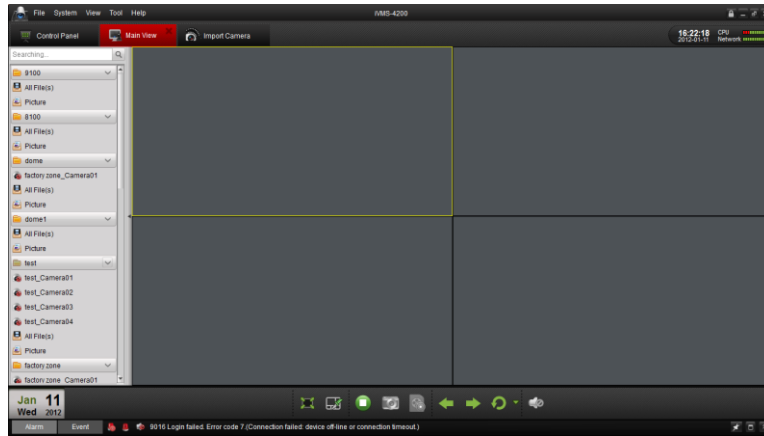
**Camerastatus:**

Pictogram	Beschrijving
	Camera is online en werkt naar behoren.
	Camera is offline.
	Camera bevindt zich in liveweergavemodus.
	Camera bevindt zich in opnamemodus.

Hoofdweergave-werkbalk:

Knop	Naam	Beschrijving
	Indeling	Verschillende indelingsmodi selecteren.
	Volledig scherm	Video in de modus Volledig scherm weergeven. Opnieuw klikken om de weergave te herstellen.
	Alles stoppen	Weergave stoppen voor alle camera's.
	Handmatige opname	Handmatige opname starten voor het geselecteerde kanaal. Opnieuw klikken om de opname te stoppen.
	Vorige en Volgende	Klikken om vorige en volgende camera weer te geven.
	Automatisch schakelen	Automatisch schakelen tussen camera's of groepen starten.
	Volume	Het volume voor liveaudio aanpassen.
	Liveaudio	Liveaudio inschakelen/uitschakelen


Klik op . Het volgende vak wordt weergegeven, waarin u de schermindeling kunt kiezen door op een specifiek pictogram te klikken.

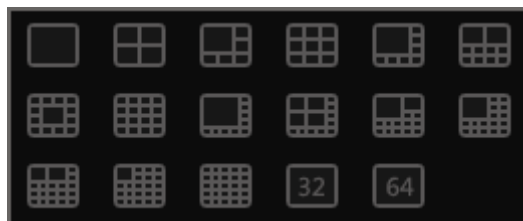

3.3.1 Basisbewerkingen in de liveweergavemodus

Liveweergave voor één kanaal starten:

Als u livevideo wilt weergeven, sleept u de camera van de lijst naar het weergavevenster of dubbelklikt u op de camera naam nadat u een scherm hebt geselecteerd.

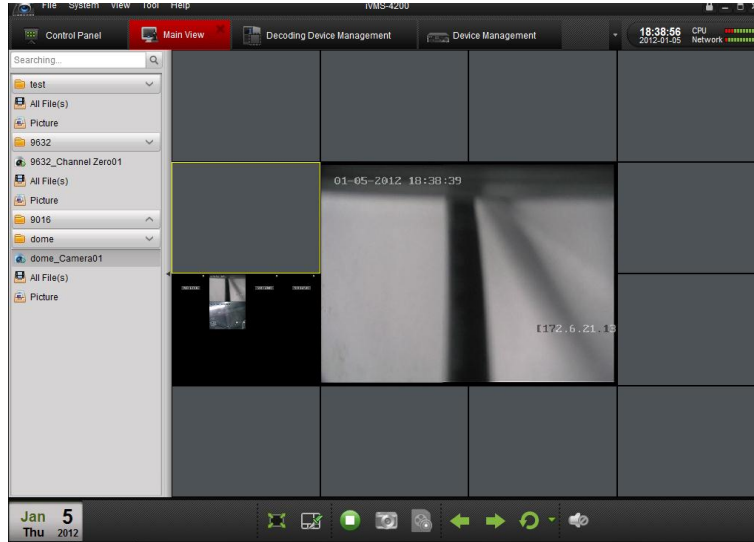

Liveweergave voor een cameragroep starten:

U kunt ook een liveweergave van de hele groep openen en de liveweergave voor alle camera's in de groep op het scherm weergeven.

Klik op de groepsnaam en klik op de knop Afspelen onder aan het scherm, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Of

Dubbelklik op de groepsnaam.



	Audio in twee richtingen starten. Opnieuw klikken om te stoppen. De audio in twee richtingen kan voor slechts één camera tegelijk worden gebruikt. Wanneer u spraak voor een camera inschakelt, wordt de spraak voor de andere camera gestopt.
	PTZ-bediening. Er worden 8 richtingspictogrammen weergegeven in de video.
	De camerastatus controleren
	Naar de interface voor camera-instellingen gaan
	Liveweergave stoppen
	Directe weergave op afstand van de huidige camera
	Audioknop. Klikken om te openen en te sluiten

Liveweergave stoppen:

Als u de liveweergave voor één kanaal wilt


stoppen, klikt u op  op de werkbalk Snelinstellingen.

Als u de liveweergave voor alle kanalen wilt stoppen, klikt u op  in de onderste balk.

Schakelen tussen**liveweergaven:**

De modus voor schakelen tussen liveweergaven bevat een functie voor automatisch schakelen op één of meerdere schermen.

1. Klik op  naast .
2. Kies de modus voor automatisch schakelen en stel het schakelinterval in.

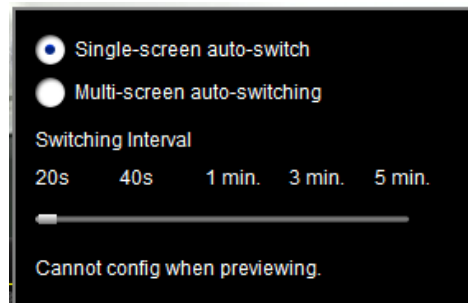


3. Klik op  op de werkbalk onderaan om het schakelen tussen liveweergaven te starten.

3.3.2 Vastleggen in liveweergavemodus

Stappen:

1. Selecteer het scherm.
2. Klik op het pictogram  op de onderste werkbalk van de Hoofdweergave-interface of klik op het pictogram  op de werkbalk van dit weergavevenster.

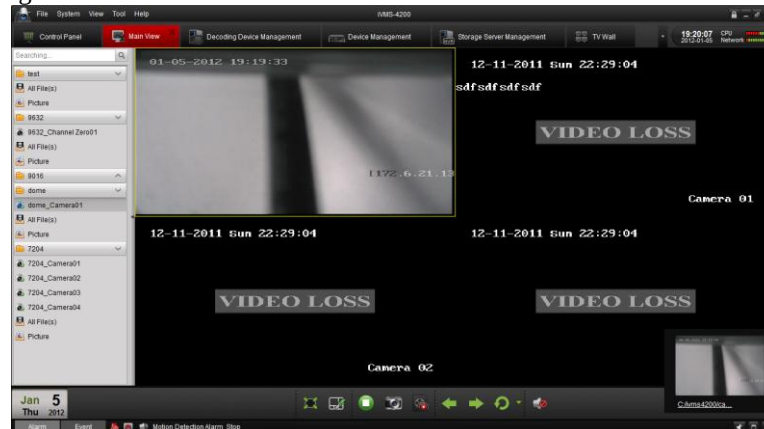


Er wordt een kleine versie van het vastgelegde beeld weergegeven om te melden dat het vastleggen is voltooid.

Als het vastleggen is voltooid, wordt er een koppeling naar het opslagpad van het beeld weergegeven. Als het vastleggen is mislukt, wordt een toepasselijk foutbericht weergegeven.

De vastgelegde beelden weergeven:

- Klik op de kleine versie van het beeld die rechtsonder wordt weergegeven na het vastleggen.
- Klik op het pictogram  **Picture** in de linkerwerkbalk. Alle vastgelegde beelden op de externe client worden hier opgeslagen.
- Klik op de knop Bestand op de werkbalk en selecteer Vastgelegd beeld openen.

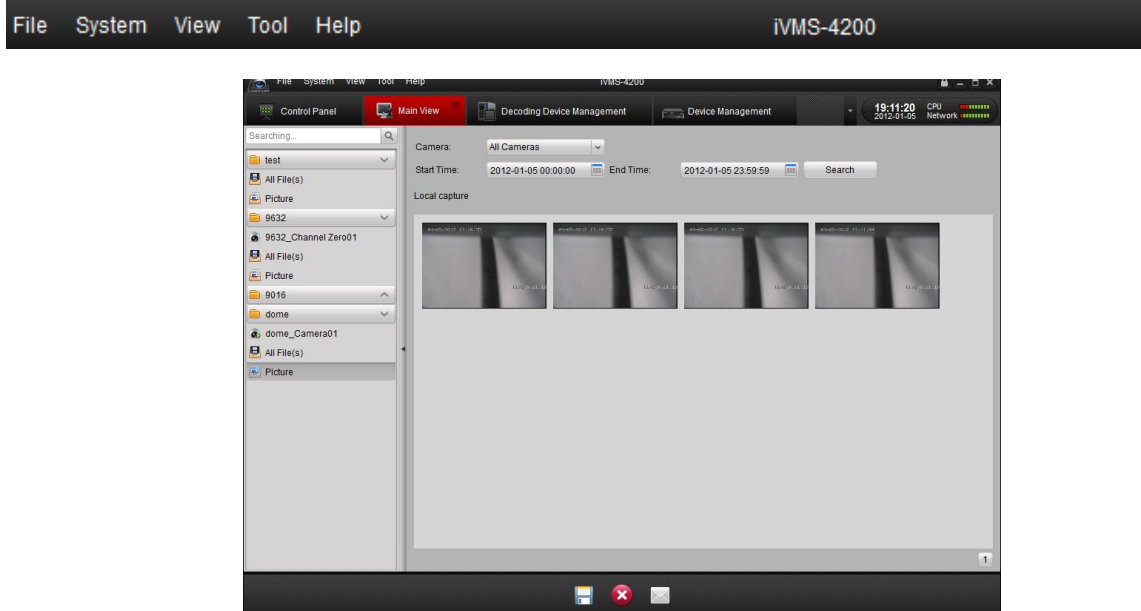

3.3.3 PTZ-bediening in de liveweergavemodus

Klik voor PTZ-bediening op het pictogram  op de werkbalk op het scherm voor de verschillende camera's. Het PTZ-bedieningspaneel wordt weergegeven aan de linkerkant van de Hoofdweergave-interface.

Opmerking: In dit hoofdstuk wordt alleen de PTZ-bediening behandeld. Als u de PTZ-parameters wilt configureren, raadpleegt u 4.4.8 Instellingen voor PTZ-.






Klik op de richtingsknoppen om de PTZ te bedienen of klik op de richtingsknoppen op het PTZ-bedieningspaneel. U kunt de PTZ-richting ook bedienen met de richtingsknoppen op het toetsenbord.



U kunt de PTZ bedienen door de muis te slepen en te klikken op het weergavevenster.

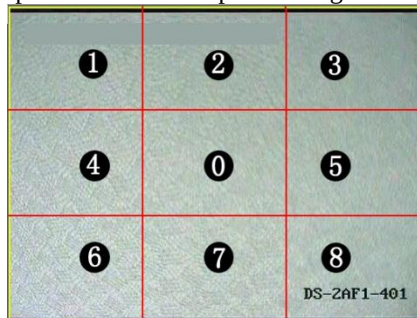

Gebruik de muis om op het videobeeld te klikken en sleep de muis in de verschillende richtingen door de pijlen in de video te volgen: ❶ links-omhoog; ❷ omhoog; ❸ rechts-omhoog; ❹ links; ❺ rechts; ❻ links-omlaag; ❼ omlaag; ❽ rechts-omlaag. De PTZ wordt verplaatst in de richting van de pijl.

Beschrijving van knoppen op het PTZ-bedieningspaneel:

Knop	Beschrijving
	Zoom
	Focus
	Iris
	3D-positiebepaling
	Verlichting
	Wisser

	Richtingsknoppen. Klik op  om automatisch scannen te starten/stoppen.
	Snelheid voor PT-functie aanpassen
	Presets configureren
	Patronen configureren
	Patrouilles configureren
	Aanroepfunctie
	Toevoeg- en bewerkingsfunctie
	Verwijderen


Presets configureren

Een preset voor de PTZ toevoegen:

Stappen:

1. Klik op de richtingsknoppen om de PTZ naar de gewenste locatie te verplaatsen.
2. Selecteer een PTZ-presetnummer in de presetlijst en klik op  om de preset toe te voegen en deze een naam te geven.

Als u een PTZ-preset wilt verwijderen, selecteert u deze in de presetlijst en klikt u op  om deze te verwijderen.

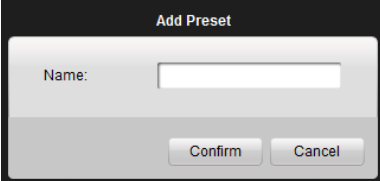


The dialog box titled "Add Preset" contains a text input field labeled "Name:" and two buttons at the bottom: "Confirm" and "Cancel".

Patronen configureren

Een patroon toevoegen voor de PTZ:

Stappen:

1. Klik op de knop  om het instellingsvenster voor PTZ-patroonpaden te openen.
2. Selecteer een PTZ-patroonpadnummer in de patroonlijst en klik op  om de bewerkingsmodus te openen.
3. Klik op  om het opnemen van dit patroonpad te starten.
4. Gebruik de richtingsknoppen om de PTZ-bewegingen aan te sturen.
5. Klik op  om het opnemen van het patroon te stoppen. Klik op  om het patroonpad op te slaan.

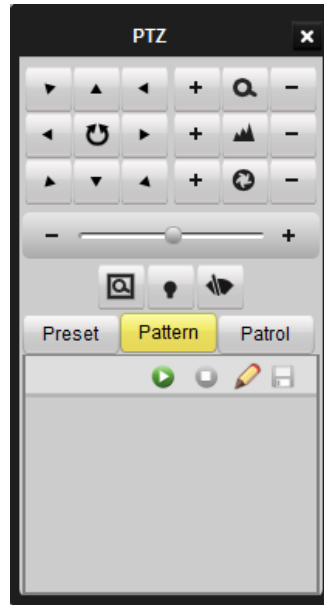

Patrouilles configureren

Nadat u twee of meer presets voor één kanaal hebt toegevoegd, kunt u een patrouille met presets voor de PTZ instellen. Een patrouillepad voor de PTZ toevoegen:

Stappen:


1. Klik op de knop  om het instellingsvenster voor PTZ-patrouillepaden te openen.
2. Selecteer een tracknummer in de lijst.
3. Klik op  om een preset (inclusief de tijd van het stilstaan en de PTZ-snelheid voor de preset) voor dit patrouillepad toe te voegen.


Herhaal de bovenstaande bewerkingen om meer presets aan de patrouille toe te voegen.

4. Klik op  om het patrouillepad aan te roepen. Klik op  om het aanroepen te stoppen.
5. Klik op  om een preset in het patrouillepad te bewerken.

Opmerkingen:

- U kunt maximaal 16 patrouilles configureren.
- De patrouilletijd kan 1-255 seconden zijn. De patrouillesnelheid kan worden ingesteld op niveau 1-40.

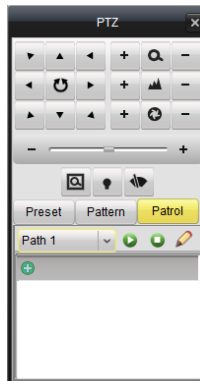

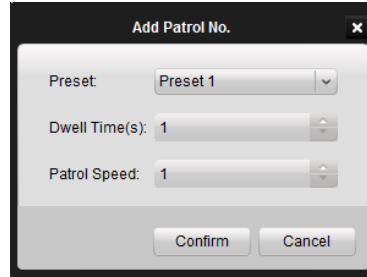

3.4 Alarmen en gebeurtenissen in de liveweergavemodus


3.4.1 Informatie over alarmen en gebeurtenissen weergeven

De interface Hoofdweergave bevat de knoppen   op de werkbalk linksonder.


Klik op de knop om informatie over alarmen en gebeurtenissen te bekijken, zoals in het venster wordt weergegeven.



Klik op het pictogram  om de werkbalk te vergrendelen en de informatie in de interface Hoofdweergave weer te geven. U kunt ook op  klikken om de lijst te verbergen.

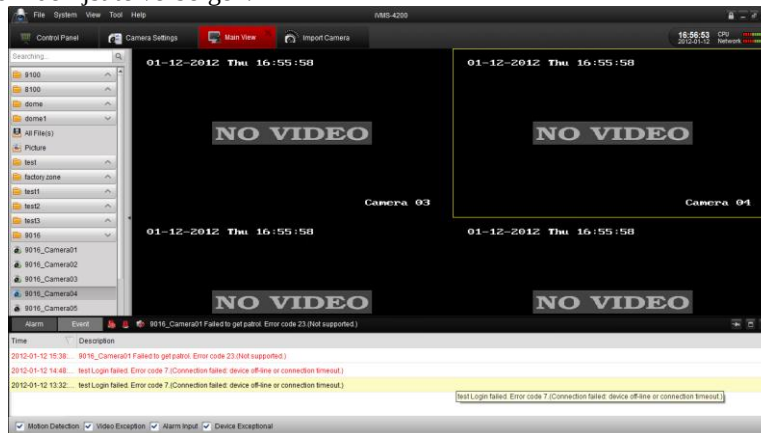


Klik op het pictogram  om het weergavevenster voor alarmen en gebeurtenissen te maximaliseren en weer te geven op een nieuwe tabbladpagina.

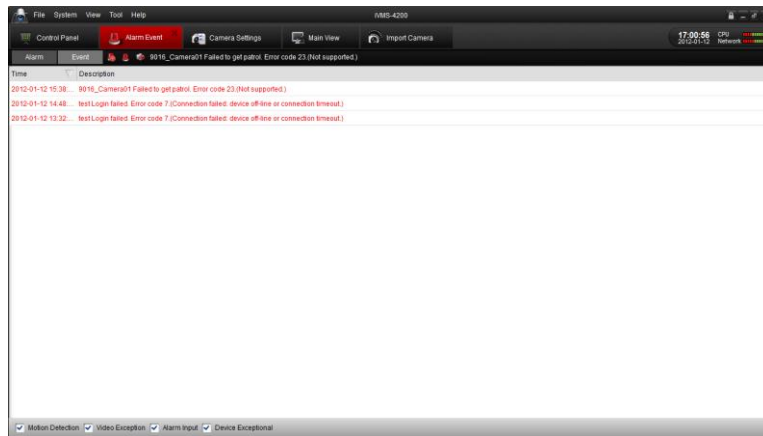

Zoals in de bovenstaande afbeelding wordt weergegeven, bestaan er vier verschillende alarmtypen in het weergavevenster voor alarmlogs: Beweging, Abnormaal videosignaal, Alarminput en Abnormaal apparaat. Schakel selectievakjes in om alarmen van een specifiek type weer te geven.



U kunt een log selecteren en hierop met de rechtermuisknop klikken om het uit de lijst te verwijderen, of op de rechtermuisknop klikken en vervolgens op **Clear** klikken.

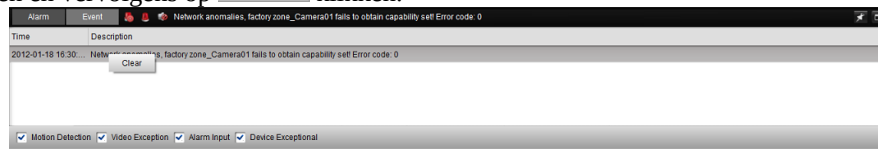

3.4.2 Alarmlogs koppelen


Elk alarmlog bevat de gerelateerde alarminformatie, zoals de tijd waarop het alarm optrad, de bron en het type van het alarm. Klik op de knop , , of  om een voorbeeld weer te geven van de geselecteerde alarminformatie en video, deze te e-mailen of weer te geven op de tv-muur.

 **Liveweergave:** Livevideo voor de geselecteerde alarmbrongcamera weergeven.

 **E-mail verzenden:** De alarminformatie per e-mail verzenden.

Opmerking: U moet de e-mailinstellingen configureren in Bedieningspaneel → Systeemconfiguratie → E-mail voordat u deze functie kunt gebruiken.

 **Weergeven op tv-muur:** De video van de alarmbrongcamera decoderen en weergeven op de tv-muur.

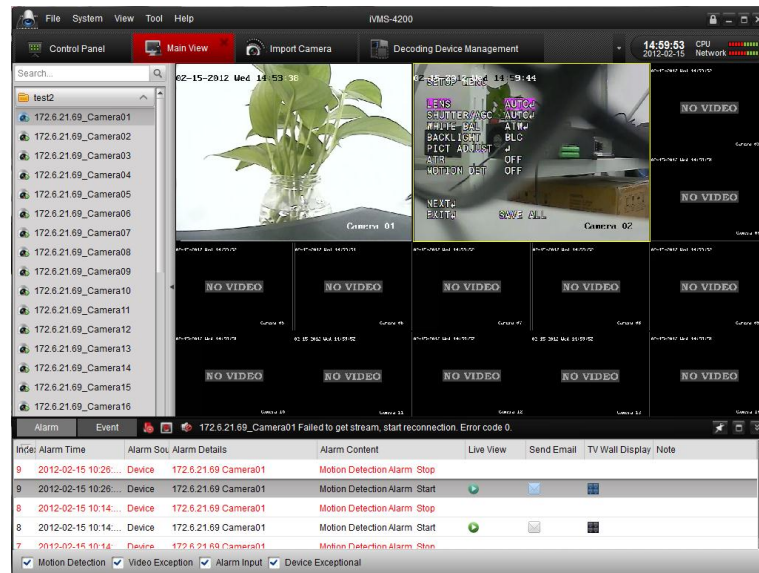


3.4.3 Alarmen van specifieke apparaten blokkeren

Doel:


Soms moet alarminformatie van specifieke apparaten worden geblokkeerd. Dit is vooral handig wanneer u meerdere clients gebruikt om een groot aantal apparaten te beheren.

Stappen:


1. Klik op **Tool** op de menubalk.

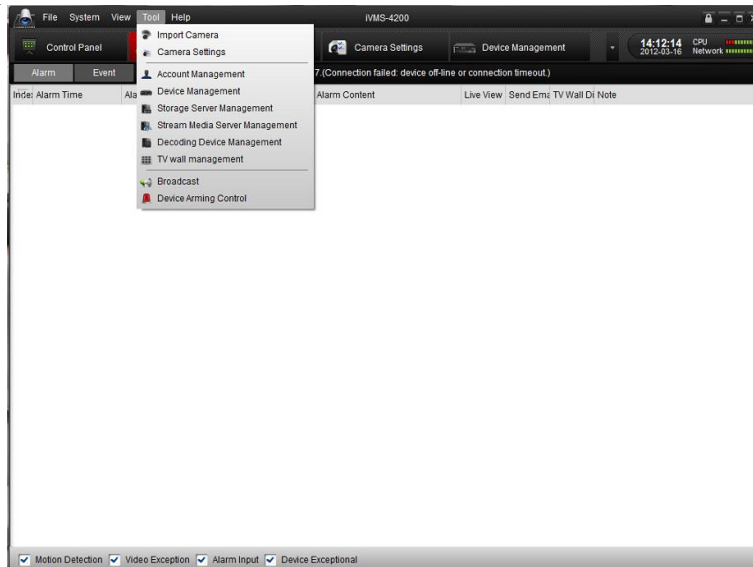

2. Klik op **Device Arming Control** om de interface voor het in- en uitschakelen van alarmen te openen.

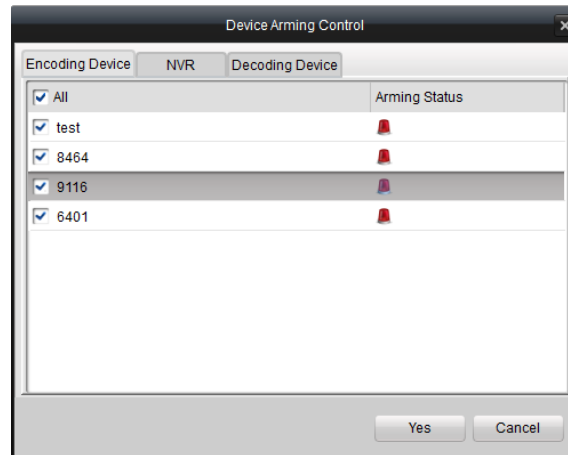

- Schakel het selectievakje in om het alarm in te schakelen. Schakel het selectievakje uit om de alarminformatie te blokkeren. Op tabbladen worden verschillende typen verbonden apparaten weergegeven.

- Klik op  om de instellingen te bevestigen.

Opmerking: Met deze functie wordt de ontvangst van de geselecteerde alarminformatie alleen geblokkeerd voor deze client. De alarminformatie kan ook worden ontvangen op andere clients. Wanneer u de alarminformatie blokkeert op bepaalde apparaten, wordt niet alle alarminformatie in de client weergegeven, en zijn niet alle koppelingsmethoden voor de client beschikbaar (bijvoorbeeld audiowaarschuwingen, pop-upbeeld en verzending van e-mail).

3.5 Lokaal opnemen en vastleggen

Met de iVMS-4200-software kunnen lokale opnamen en opnamen op afstand worden uitgevoerd.

Met **lokale opnamen** wordt verwezen naar videobeeld van het externe apparaat dat op de lokale pc met de iVMS-4200-software wordt opgenomen. Lokale opnamen voor de iVMS-4200 kunnen alleen handmatige opnamen zijn. Er kunnen geen schemaopnamen worden uitgevoerd.


Met **opnamen op afstand** wordt verwezen naar bediening op afstand van het apparaat in de beheerlijst om videobeelden op te nemen op de HDD van het apparaat.

3.5.1 Opnemen en beelden vastleggen op de host-pc voor de iVMS-4200-software


Met de functie voor lokale opnamen (ook wel handmatige opnamen genoemd) kunt u livevideo opnemen in de modus Hoofdweergave. De opnamebestanden worden opgeslagen op de pc.

Stappen:

1. Selecteer in de interface Hoofdweergave een kanaal in de groep en dubbelklik hierop om de livevideo weer te geven.
2. Klik vervolgens op de knop  onder aan het venster Hoofdweergave om de opname van livevideo te starten.
3. Klik opnieuw op de knop  om de opname te stoppen. Nadat alle bewerkingen zijn voltooid, wordt er een bevestigingsvak weergegeven met het opslagpad van de videobestanden die u zojuist hebt opgenomen, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.

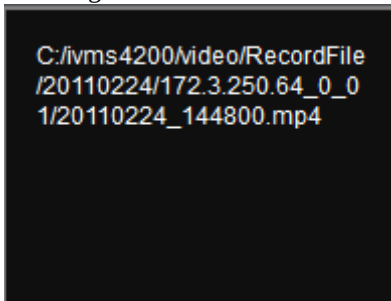


Als u het opslagpad van de opgenomen en vastgelegde bestanden wilt wijzigen, gaat u naar de interface voor bestandsconfiguratie. Raadpleeg *8.2 Configuratie van opslagpad* voor gedetailleerde informatie.

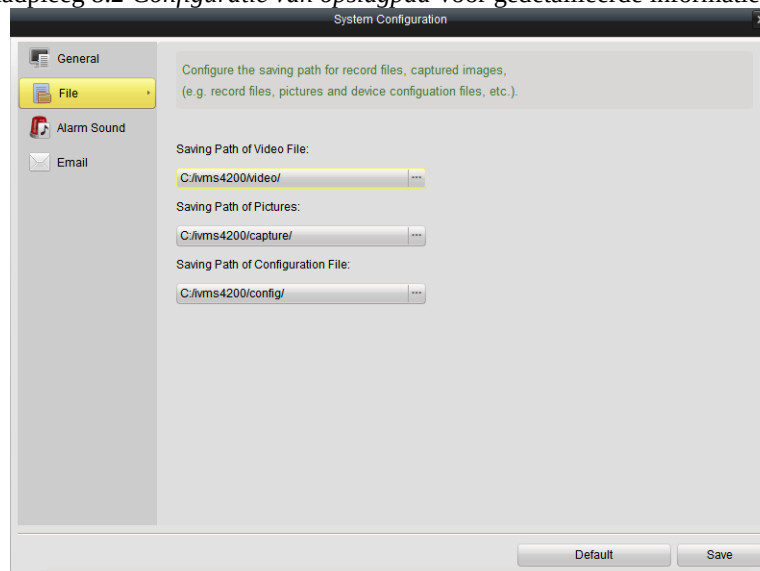

Het handmatig opgenomen bestand snel weergeven:

Open de mappen om het opnamebestand te zoeken of klik op het pictogram Alle bestanden om de opnamebestanden in de iVMS-4200-software weer te geven.

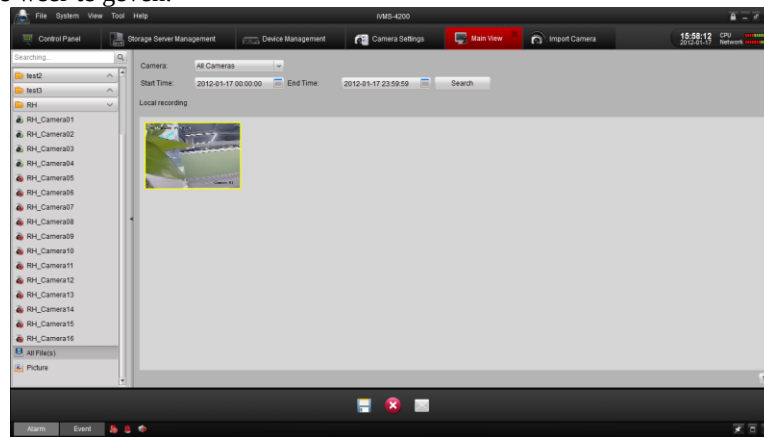

Dubbelklik op het opnamebestand om het af te spelen. Raadpleeg 3.6.1 Weergave van lokaal opgeslagen bestanden voor gedetailleerde informatie.



Raadpleeg 3.3.2 Vastleggen in liveweergavemodus voor informatie over handmatig vastleggen in de liveweergave.

3.6 Lokale weergave


Er zijn twee weergavemodi die zijn gebaseerd op de verschillende opnamemodi: lokale weergave en weergave op afstand.

3.6.1 Weergave van lokaal opgeslagen bestanden


De videobestanden weergeven die in de lokale opnamemodus zijn gemaakt en zijn opgeslagen op de pc.

Stappen:

1. Ga naar het venster Hoofdweergave en klik op het pictogram **Alle bestanden** om de interface Lokale opnamebestanden te openen. Selecteer een camera en geef de starttijd en stoptijd op. Klik vervolgens op de knop **Zoeken** om de videoclip te zoeken. De gevonden overeenkomende video's worden weergegeven in het weergavevenster dat u hieronder ziet.

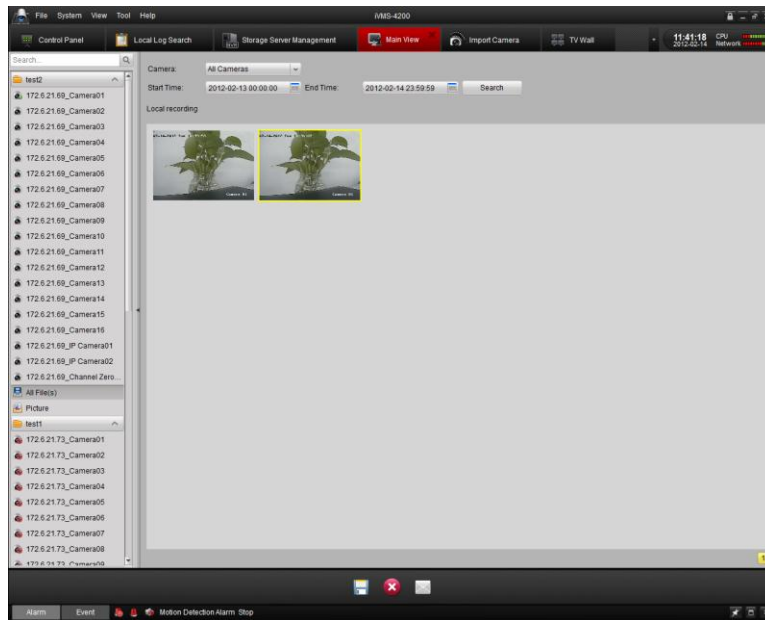

2. Dubbelklik op een opnamebestand om het weer te geven.

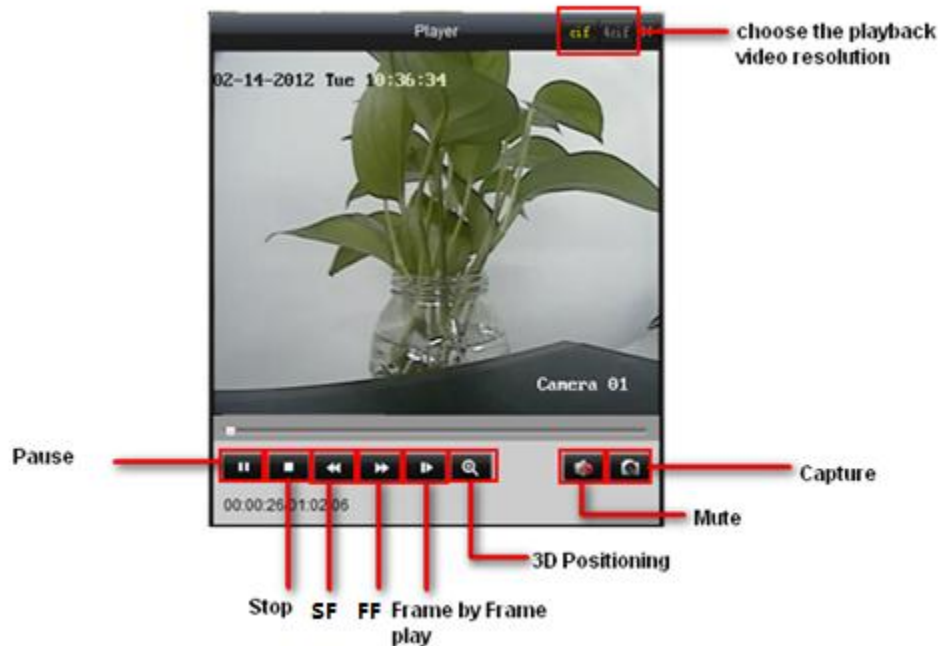

Klik op de knop  om het geselecteerde opnamebestand op te slaan. Klik op  om de clip uit het venster te verwijderen of klik op de knop  om de geselecteerde videoclip per e-mail te verzenden (de grootte van de videoclip moet minder dan 5 MB zijn).


Opmerking: Als u het opnamebestand naar een e-mailadres wilt verzenden, moet u de e-mailinstellingen configureren. Raadpleeg 8.4 E-mailconfiguratie voor gedetailleerde instructies.

3.6.2 Directe weergave


1. Ga naar het venster **Hoofdweergave**, klik op een kanaal om de onderstaande werkbalk weer te geven en klik op de knop  om directe weergave te starten.



2. In de interface voor directe weergave klikt u op  om de weergave van de eerste videobestanden van de huidige dag te starten. Klik op de knoppen  en  om vooruit te spoelen of vertraagd af te spelen. Klik op  om te onderbreken.

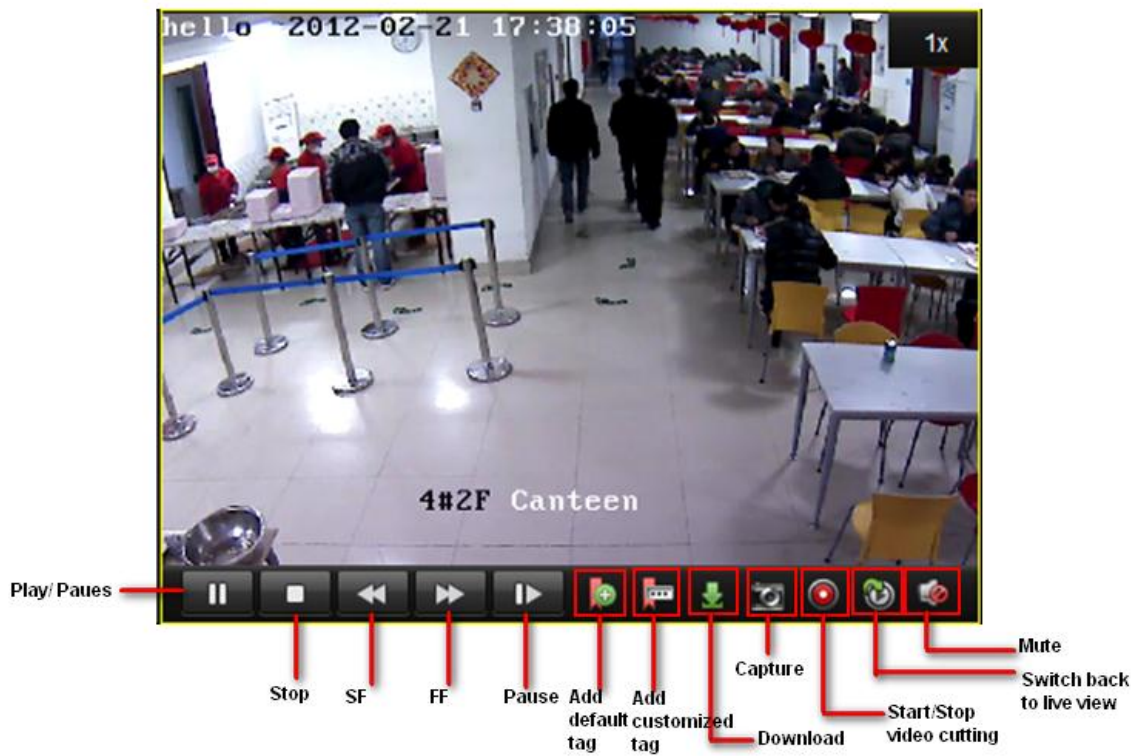

3. In de onderstaande tabel vindt u een lijst met andere knoppen in deze interface voor videobeheer.
4. U kunt ook de tijdlijn onder aan het venster Hoofdweergave gebruiken om de afspelvoortgang aan te passen. Verder kunt u de knoppen  en  gebruiken om de tijdbalk uit te breiden en te verkleinen zodat u de tijd voor weergave nauwkeuriger kunt kiezen.



3.7 E-kaarten beheren

Door bepaalde cameragroepen aan een e-kaart te koppelen, kunt u de locatie en distributie van camera's visualiseren. De e-kaart is vooral handig wanneer alarmen worden getriggerd.

3.7.1 Een e-kaart toevoegen

Als u de e-kaartfunctie voor het eerst gebruikt, moet u eerst een kaart toevoegen.


Klik op Beeld > E-kaartweergave op de menubalk of klik op  op het bedieningspaneel om de hoofdinterface van E-kaart

te openen. Raadpleeg de volgende afbeelding:

Opmerking: Er kan slechts één kaart per cameragroep worden toegevoegd.


Stappen:

1. Klik op  om een kaart toe te voegen die is gerelateerd aan de cameragroep.

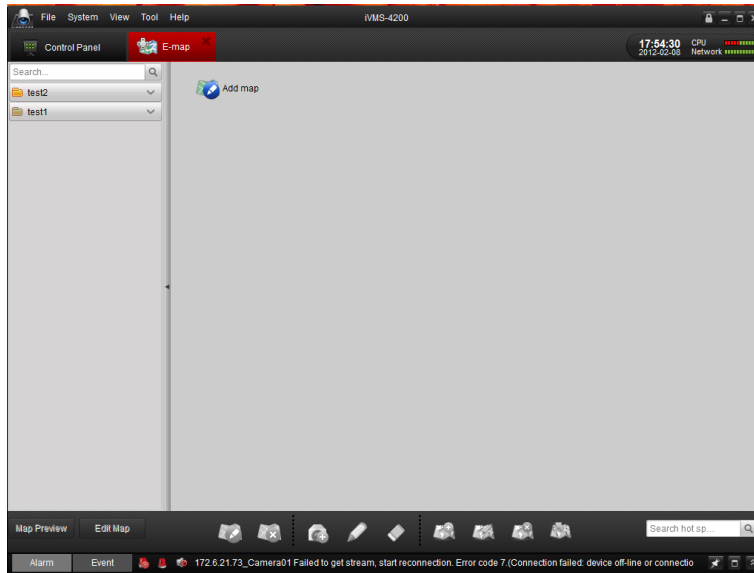


2. Klik op  om te bladeren in de map waarin de kaart is opgeslagen.


Opmerking: De kaart moet de PNG-, JPG- of BMP-indeling hebben.

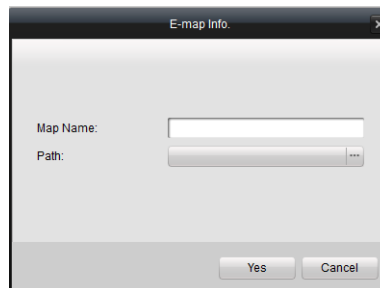

3. Voer een naam voor de kaart in.

4. Klik op  om uw selectie te bevestigen.

Nadat u de kaart hebt toegevoegd, wordt deze weergegeven in het venster. De naam van de kaart wordt ook weergegeven in de lijst voor de groep.

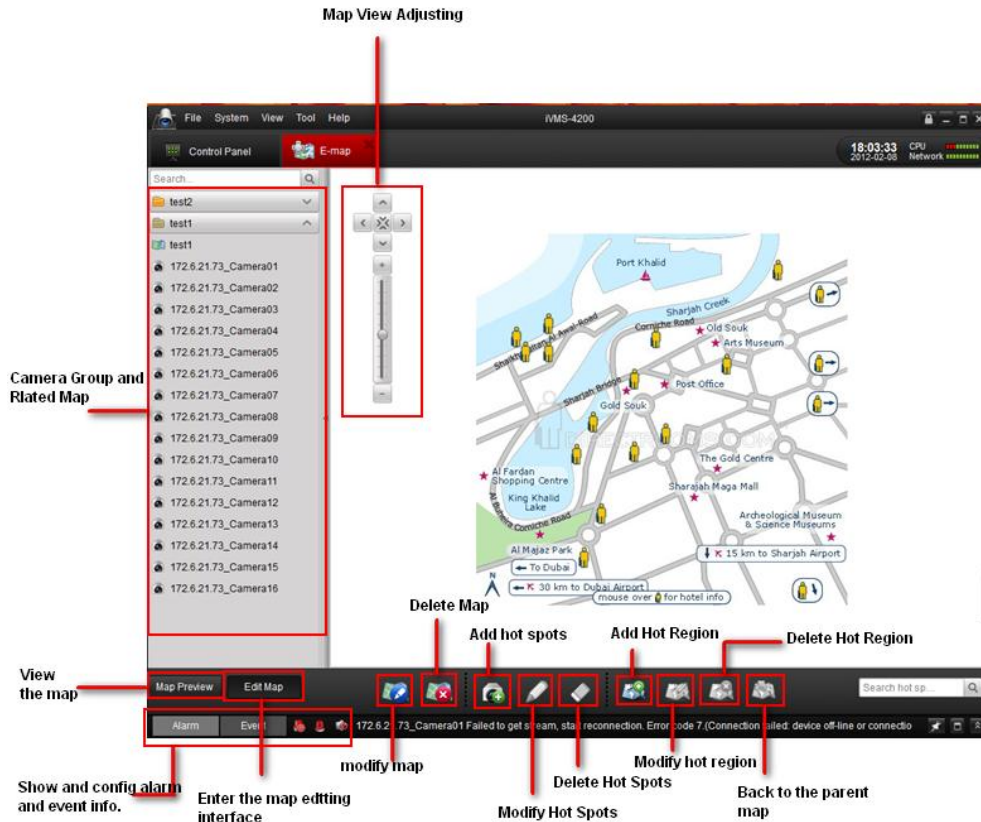


3.7.2 De hotspotfunctie

U kunt cameralabels aan de kaart toevoegen om de locatie van de camera weer te geven. Deze labels worden hotspots genoemd. Wanneer de toegevoegde hotspots en de camera's aan de kaart zijn gekoppeld, kunt u in de kaartvoorbeeldinterface een livebeeld bekijken van de camera. Wanneer een alarm wordt getriggerd, wordt het pictogram  weergegeven bij het cameralabel.

Een hotspot toevoegen:

Stappen:

- 1) Klik op , selecteer welke camera u als hotspot wilt toevoegen aan de kaart en kies de kleur van de hotspot.

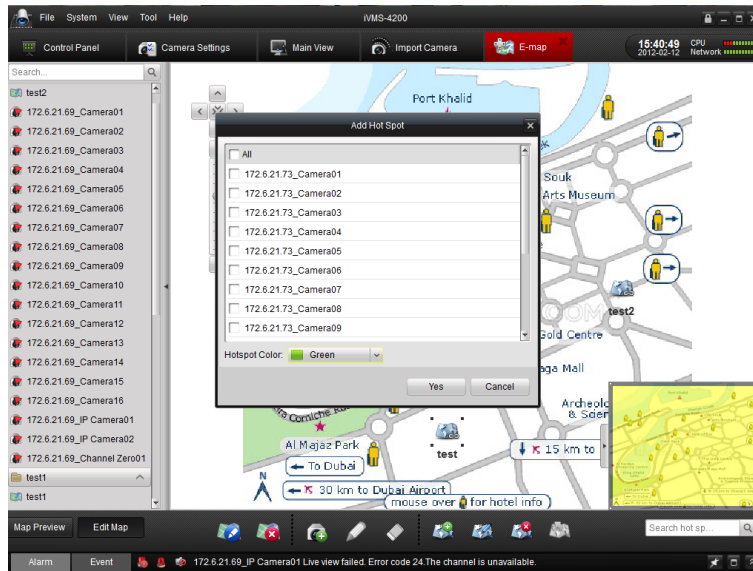


- 2) Schakel het selectievakje van de camera naam in om deze te selecteren als hotspot.
U kunt meerdere camera's tegelijk kiezen.

- 3) U kunt de labelkleur voor hotspots in deze interface kiezen.



Nadat u de camera als hotspot hebt toegevoegd, wordt het camerapictogram in de cameralijst gewijzigd in .

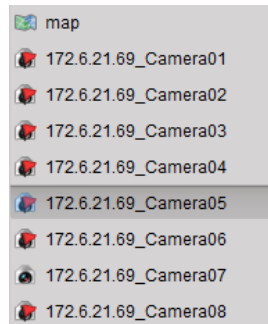


- 4) Sleep het camerapictogram naar een specifieke locatie op de kaart.

De hotspot bewerken:

Dubbeltklik op het hotspotpictogram op de kaart om de naam en kleur van de hotspot te wijzigen.


Of

Klik met de rechtermuisknop op de hotspot en kies Wijzigen.

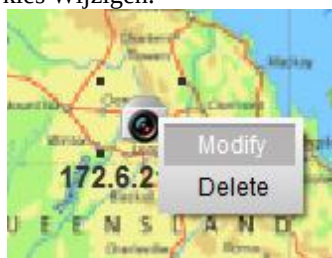

Of

Selecteer een hotspot op het scherm en klik op het pictogram  op de werkbalk.

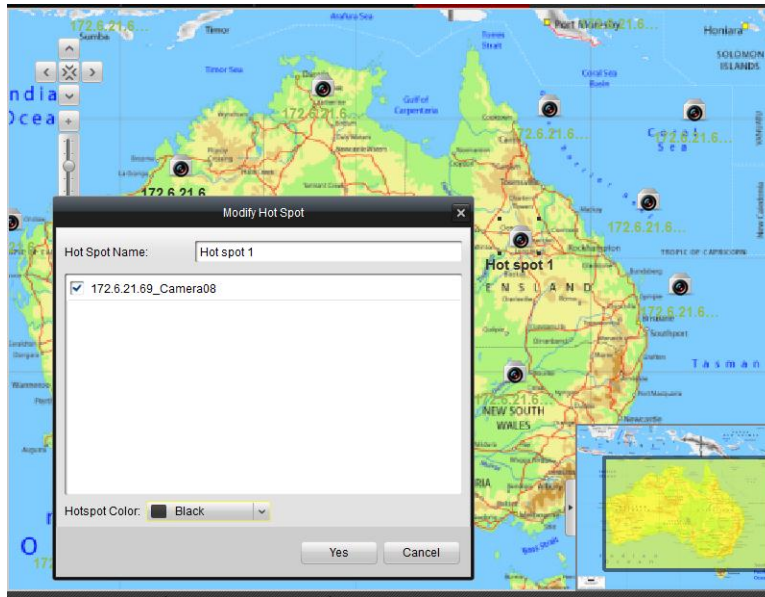


De hotspot verwijderen:


Klik met de rechtermuisknop op de hotspot en kies Verwijderen.


Of

Selecteer een hotspot op de kaart en klik op  op de werkbalk om de hotspot te verwijderen.

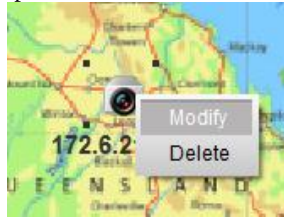

Een voorbeeld van de kaart met de hotspot weergeven:

Nadat u alle instellingen voor de hotspots hebt geconfigureerd, klikt u op  op de werkbalk om de e-kaart weer te geven. De hotspots zijn zo over de kaart verdeeld dat ze de locatie van de gekoppelde camera's weergeven.

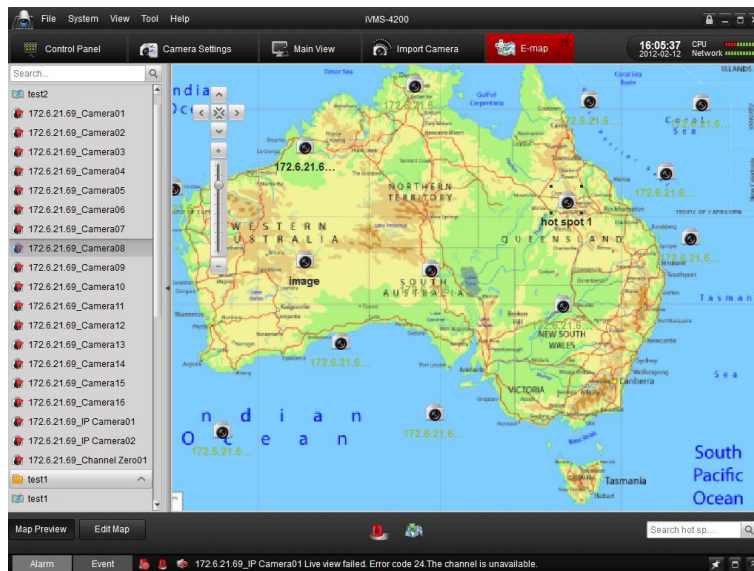

Dubbelklik op de hotspot om de liveweergave van de camera in de interface weer te geven.



Als er een alarm wordt gerapporteerd voor specifieke camera's, wordt het pictogram  op de kaart weergegeven om u op de hoogte te brengen.



Dubbelklik op het alarmpictogram voor gedetailleerde alarminformatie.



Klik op het pictogram  om alle alarminformatie te wissen.



3.7.3 De hot region-functie

Met de hot region-functie wordt een kaart aan een andere kaart gekoppeld. Wanneer u een kaart aan een andere kaart toevoegt als hot region, wordt een pictogram met een koppeling naar de toegevoegde kaart op de kaart weergegeven. De toegevoegde kaart wordt een onderliggende kaart genoemd. De kaart waaraan u de hot region hebt toegevoegd, is de bovenliggende kaart.


Opmerking: Een kaart kan slechts één keer als hot region worden toegevoegd.

Stappen:

1. Klik op  op de werkbalk.



2. Selecteer in het berichtvak de kaart die u wilt toevoegen als hot region. U kunt ook de kleur van het kaartpictogram selecteren.

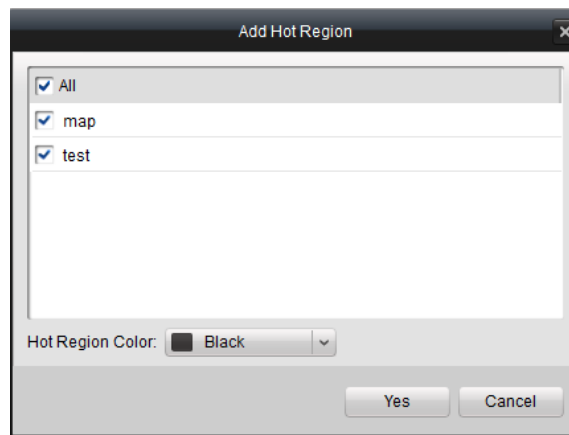


3. Sleep het kaartpictogram op de kaart naar de gewenste locatie.



4. Dubbelklik op het kaartpictogram om de kaartnaam en pictogramkleur te wijzigen.
5. Klik op  op de werkbalk om het pictogram te wijzigen.

U kunt ook met de rechtermuisknop op het pictogram klikken en  kiezen om het te wijzigen.

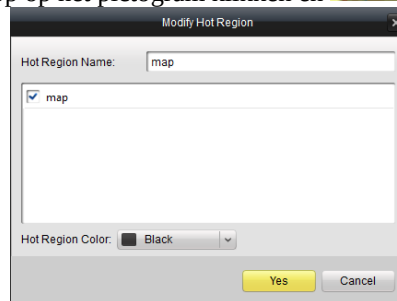

De hot region verwijderen:


Selecteer de hot region op de kaart en klik op  om de hot region te verwijderen.

Of


Klik met de rechtermuisknop op de hot region en kies Verwijderen.

Een voorbeeld van de kaart met de hot region weergeven:

Nadat u de hot region hebt toegevoegd en ingesteld, gaat u terug naar de kaartvoorbeeldinterface.

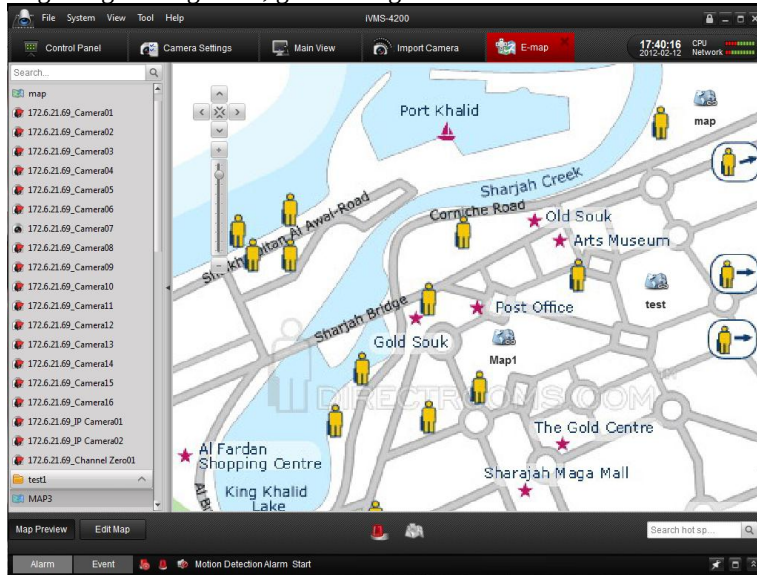

Klik nu op het hot region-pictogram om naar de onderliggende kaart te gaan.

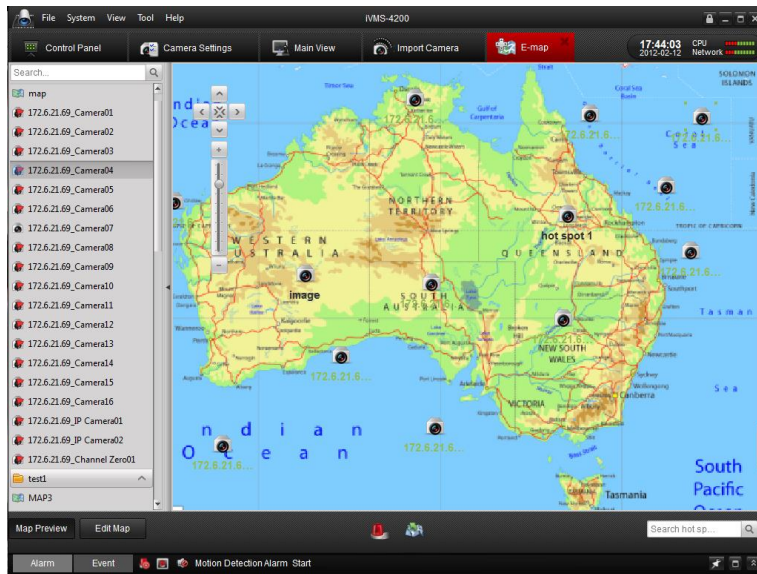

Klik op  om terug te gaan naar de bovenliggende kaart.

Hoofdstuk 4. Bediening en beheer op afstand voor DVR's, NVR's en netwerkcamera's

Met bediening en beheer op afstand wordt verwezen naar de mogelijkheid om de iVMS-4200-software te gebruiken om de apparaten te bedienen. U kunt bijvoorbeeld opnamen starten, beelden vastleggen, parameters wijzigen en het apparaat opnieuw starten. U kunt verder toegang krijgen tot de opnamebestanden die zijn opgeslagen op de HDD van het apparaat.

4.1 Opnemen op afstand

U kunt via de iVMS-4200-software opnamen configureren voor video-opslagapparaten (zoals HDD's, netwerk-HDD's en SD-/SDHC-kaarten) die in de DVR, NVR of IP-camera zijn geplaatst, of voor een opslagserver die u hebt aangesloten.

4.1.1 Opnemen op het opslagapparaat van de DVR, NVR of netwerkcamera


Voordat u begint:

Nieuw geplaatste opslagapparaten moeten eerst worden geïnitieerd.

Opmerking: Deze procedure is niet verplicht. Als het opslagapparaat al wordt gebruikt en er al bestanden zijn opgenomen op het apparaat, moet u zorgvuldig overwegen of u de initialisatieprocedure wilt uitvoeren. Als de initialisatie niet vereist is, begint u de instelprocedure bij stap 4.


Stappen:

1. Formateer de HDD of SD-/SDHC-kaart: Nadat u de apparaten hebt toegevoegd aan de iVMS-4200-software, opent u de interface  van het geselecteerde apparaat.
2. Klik op het HDD-submenu om de opslagapparaten eerst te formatteren, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.

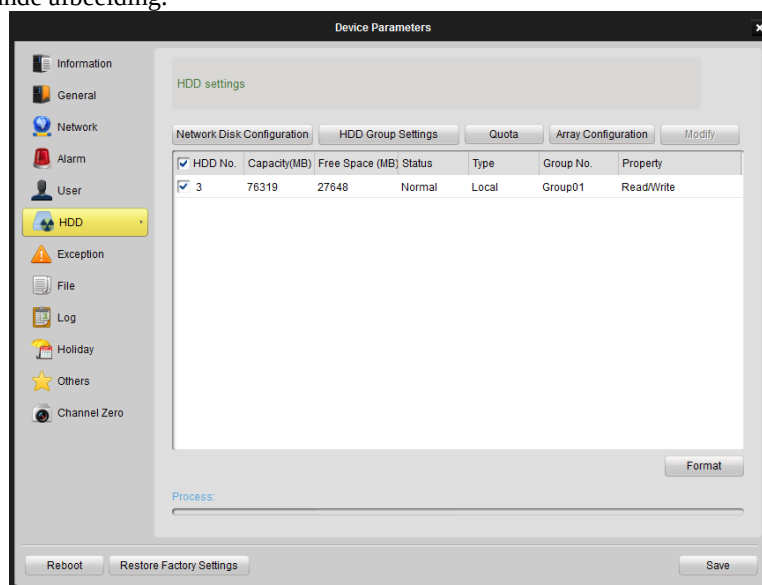


3. Klik op  om de HDD te formatteren die in het apparaat is geplaatst. In de voortgangsbalk wordt het

formatteringsproces voor de HDD weergegeven.

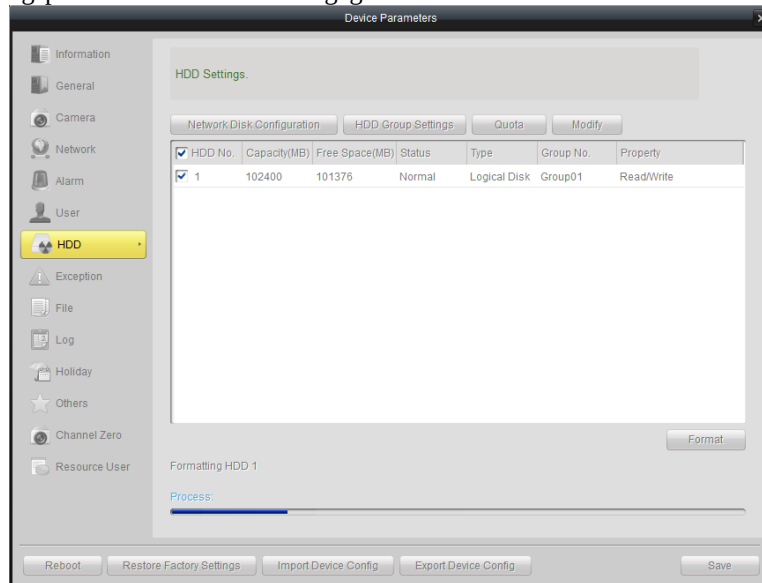


- Schakel lokale opnamen in: Ga naar **Camera-instellingen** > **Schema** en schakel het selectievakje Lokale opnamen in.


Opmerking: In deze interface verwijst *Lokale opnamen* naar het opnemen op de HDD van de DVR of IP-camera.

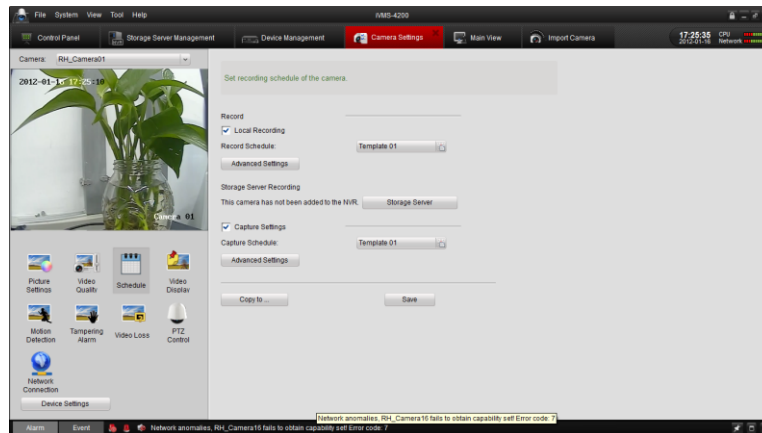


- Configuratie van opnameschema: klik op het pictogram  en configureer de schemasjabloon die hieronder wordt weergegeven:

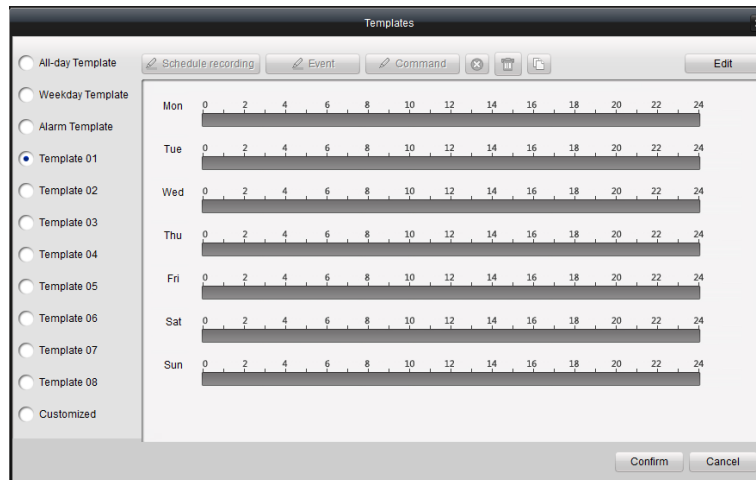


- **All-day Template** voor continuopnamen voor de hele dag

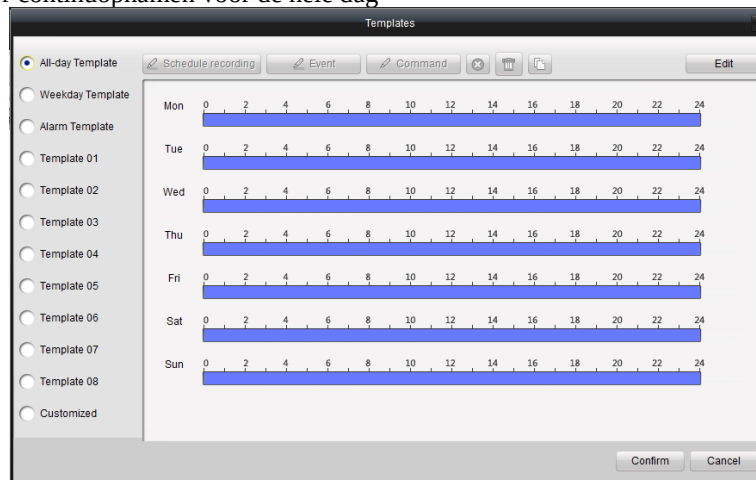


- **Weekday Template** voor continuopnamen tijdens werktijd (8:00 - 18:00);

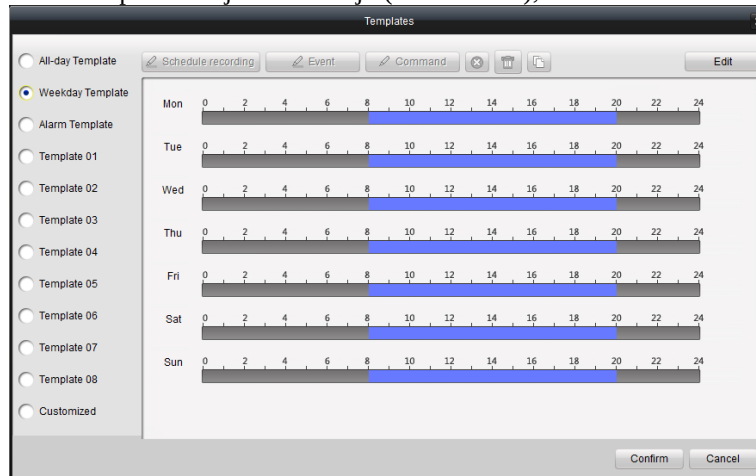


- **Alarm Template** voor gebeurtenisopnamen voor de hele dag.

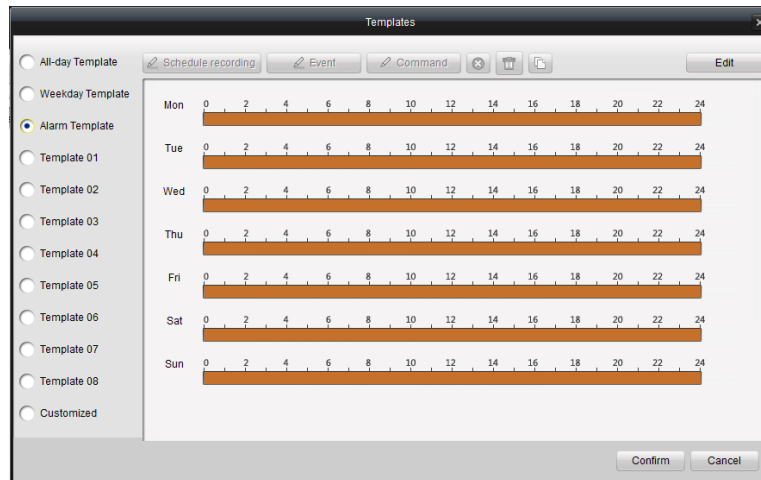


6. De sjabloon voor het opnameschema bewerken:


- 1) Klik op .

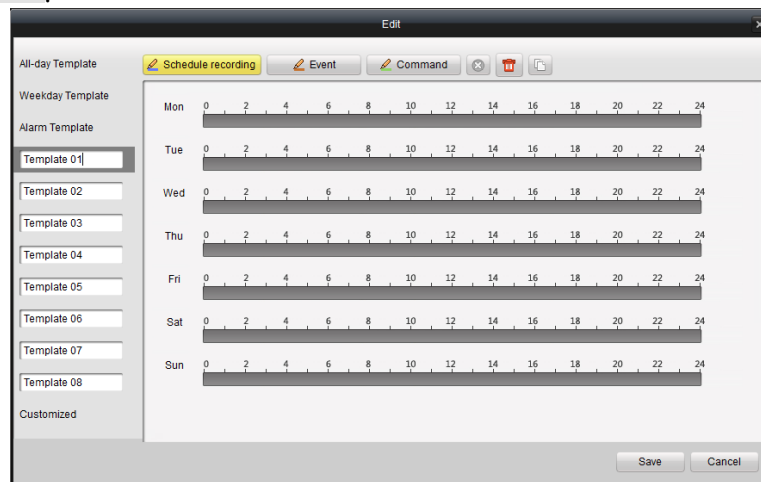


- 2) In deze interface kunt u de sjabloonnaam en het tijdschema bewerken.



verwijst naar normale geplande opnamen. De tijdbalk voor het schema is blauw.



verwijst naar schemaopnamen voor gebeurtenissen. De tijdbalk voor het schema is geel.



verwijst naar schemaopnamen die door opdrachten worden getriggerd. De tijdbalk voor het schema is groen.

Opmerking: De functie voor opnamen op basis van opdrachten is alleen beschikbaar wanneer in de iVMS-4200-software een **DVR voor een geldautomaat** is toegevoegd en er opnametransacties plaatsvinden.


Wanneer de cursor verandert in , kunt u het schema bewerken.


Wanneer de cursor verandert in , kunt u het zojuist geconfigureerde schema verplaatsen.

Wanneer de cursor verandert in , kunt u de zojuist geconfigureerde tijdbalk langer of korter maken.

7. Klik op  om het zojuist ingestelde schema op te slaan.

De configuratie van het **vastleggschema** komt overeen met de configuratie van het opnameschema.

Klik op  in de schema-interface om de vooropnametijd, naopnametijd en opslagparameters voor de opnamebestanden in te stellen.

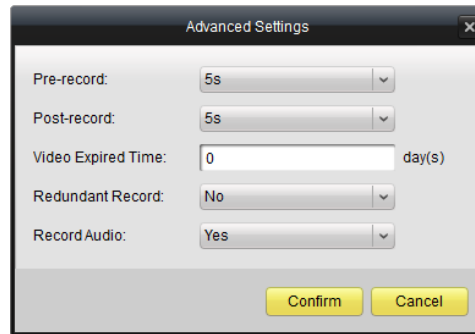

Vooropname: Wordt meestal gebruikt voor door gebeurtenissen getriggerde opname waarbij u video wilt opnemen voordat de gebeurtenis plaatsvindt.

Naopname: Nadat de gebeurtenis is voltooid, kan er nog enige tijd video worden opgenomen.

Videovervaltijd: Hiermee stelt u in hoe lang de opnamebestanden op de HDD worden bewaard. Zodra de vervaltijd wordt overschreden, wordt het bestand verwijderd.

4.1.2 Opnemen op de opslagserver (pc-NVR)

Met de iVMS-4200-software kunt u het opnameschema configureren voor toegevoegde kanalen en de opgenomen bestanden opslaan op de NVR-opslagserver.


De opslagserver kan worden geconfigureerd voor opname van videobestanden. De toepassingssoftware voor opslagserver is opgenomen in het iVMS-4200-softwarepakket.

De opslagserver toevoegen en configureren

Stappen:


1. Wanneer u de iVMS-4200-software installeert, moet u ook de pc-NVR-server selecteren om de NVR-software in te schakelen, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.



Opmerking: U kunt ook opnamen opslaan op opslagserver die op andere pc's zijn geïnstalleerd.

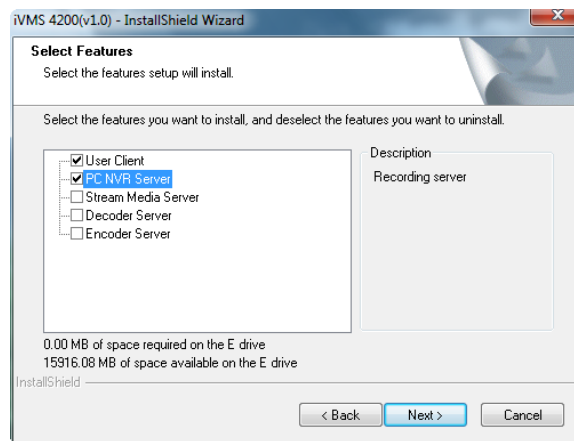


2. Klik op de knop  op het bedieningspaneel van de iVMS-4200-software en klik op de knop  om de opslagserver toe te voegen.

3. Maak een bijnaam aan voor het opslagapparaat en voer de overige informatie in. Het IP-adres moet het IP-adres zijn van de pc waarop de opslagserver wordt uitgevoerd.

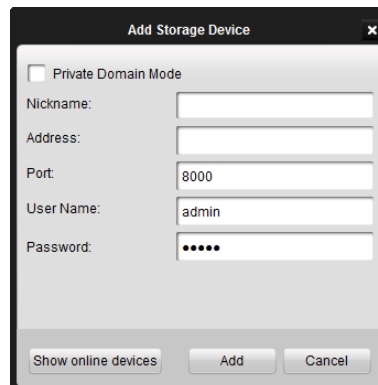

4. Klik op de knop , ga naar het submenu  en selecteer een lokale HDD op de server voor het opslaan van de opgenomen bestanden. Klik vervolgens op de knop  om de HDD te formatteren, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding:

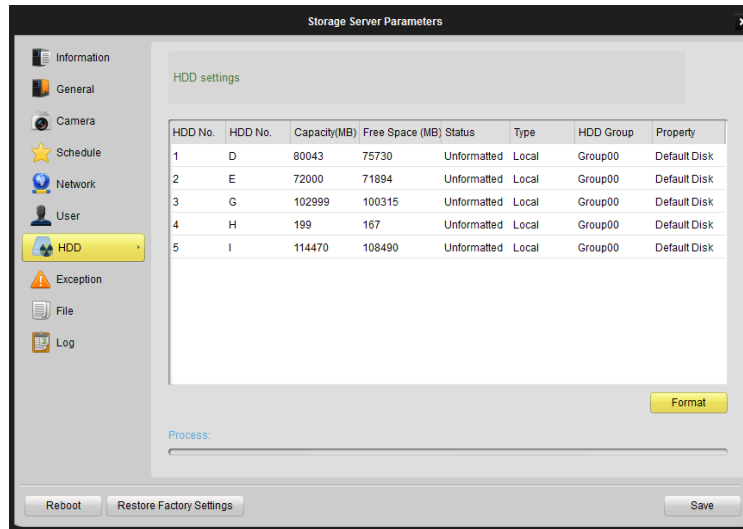


In deze interface kunt u ook de volgende zaken configureren: netwerkparameters, gebruikersinformatie, de methode voor verwerking van uitzonderingen enzovoort.


Het opnameschema voor de opslagserver instellen

Stappen:


1. Opnamekanalen toevoegen: Klik op de knop  om de interface te openen waarin u de camera kunt kiezen en opnamebestanden kunt toevoegen aan de opslagserver.

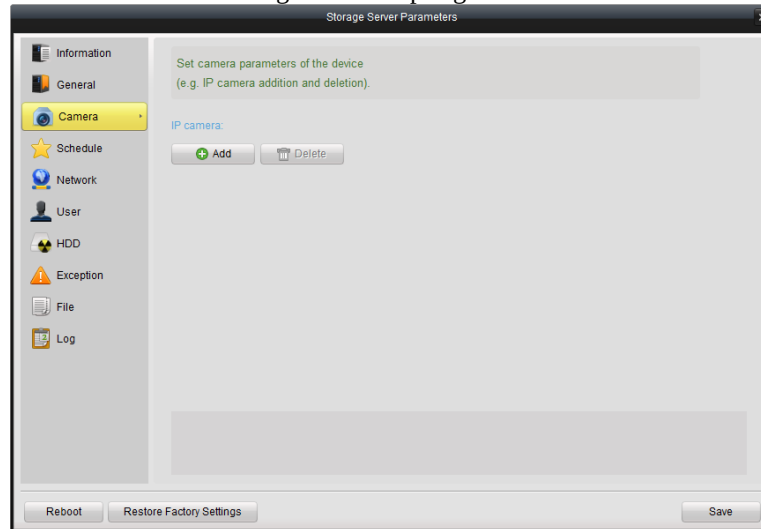


2. Klik op . Het volgende berichtvak wordt weergegeven.

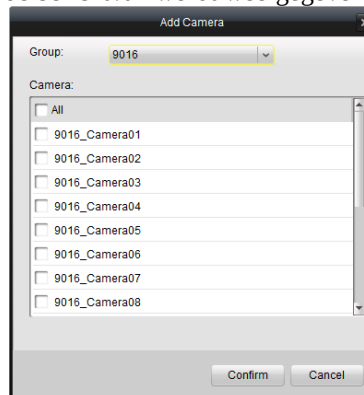


3. Schakel het selectievakje in om de camera's te selecteren waarvoor u opnamen wilt opslaan op de opslagserver.

Klik vervolgens op  om uw selectie te bevestigen.

4. Stel het opnameschema in: Klik op Schema aan de linkerkant om de interface voor schemaconfiguratie te openen.

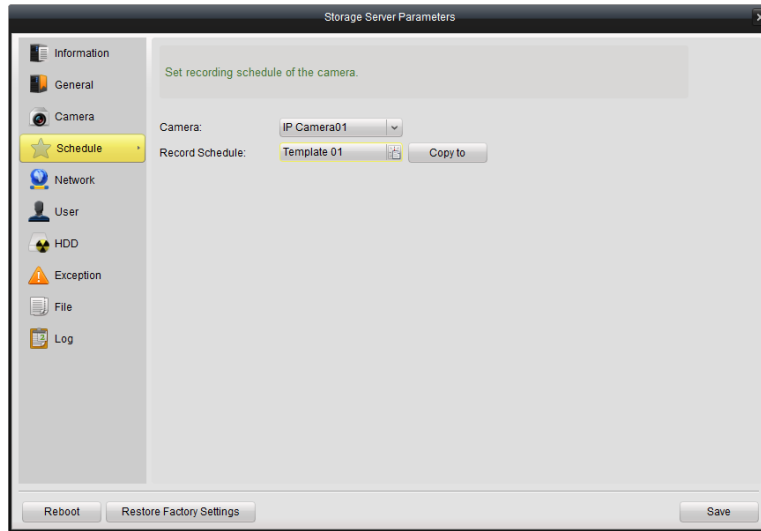


5. Selecteer de camera in de vervolgkeuzelijst en klik op het pictogram  om de schemasjabloon te configureren, zoals hieronder wordt weergegeven:

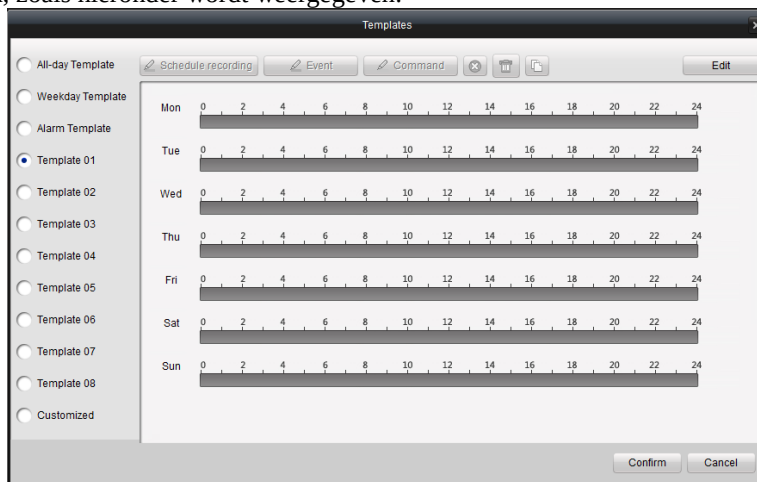


- **All-day Template**


voor continuopnamen voor de hele dag

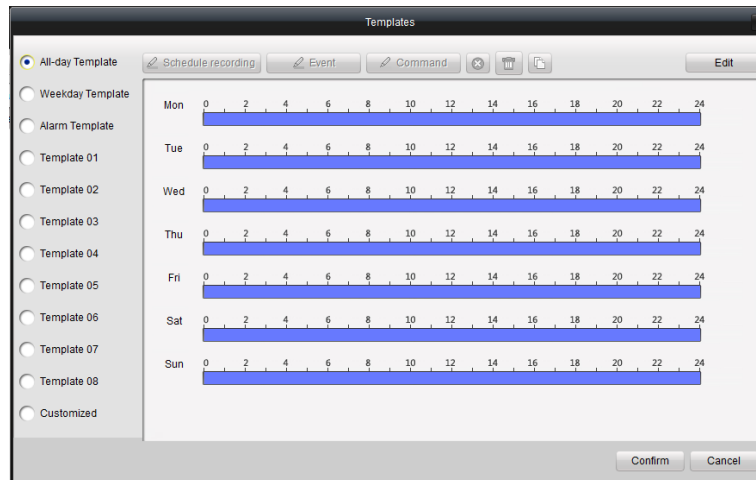


- **Weekday Template** voor continuopnamen tijdens werktijd (8:00 - 18:00);

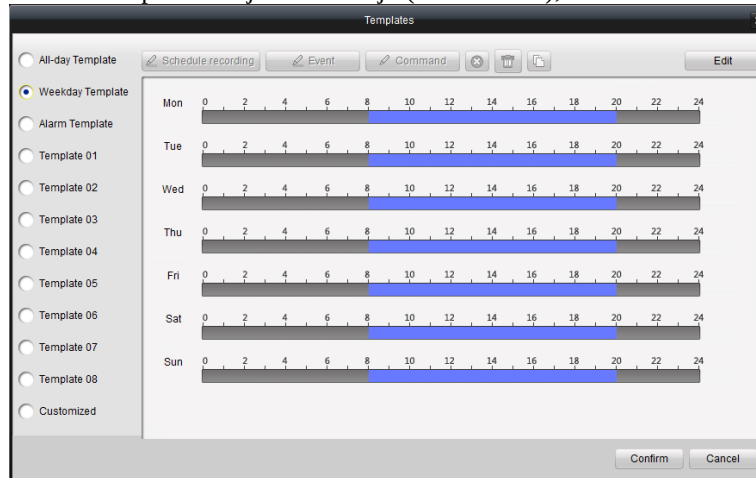


- **Alarm Template** voor gebeurtenisopnamen voor de hele dag.

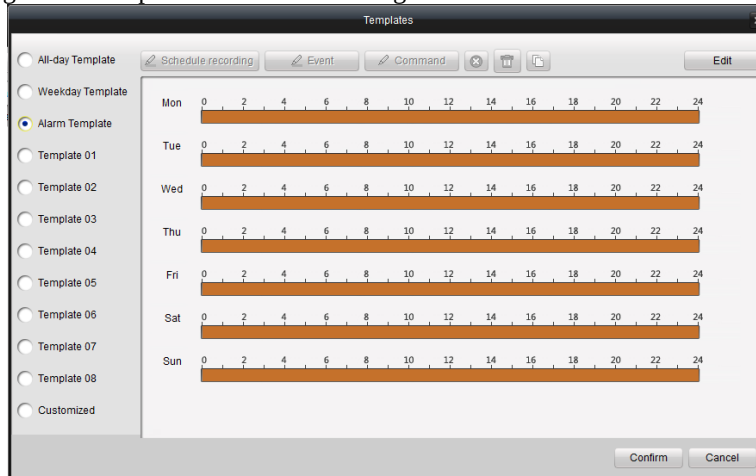


De sjabloon voor het opnameschema bewerken:

Klik op .

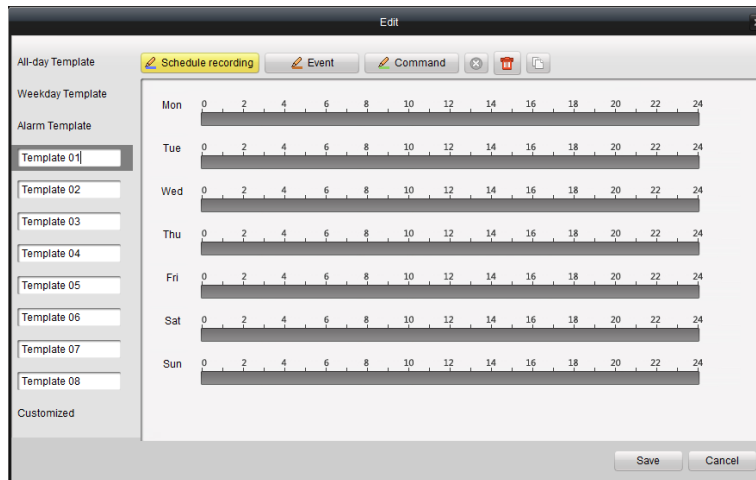


In deze interface kunt u de sjabloonnaam en het tijdschema bewerken.



verwijst naar normale geplande opnamen. De tijdbalk voor het schema is blauw.



verwijst naar schemaopnamen voor gebeurtenissen. De tijdbalk voor het schema is geel.




verwijst naar schemaopnamen die door opdrachten worden getriggerd. De tijdbalk voor het schema is groen.

Wanneer de cursor verandert in , kunt u het schema bewerken.

Wanneer de cursor verandert in , kunt u het zojuist geconfigureerde schema verplaatsen.

Wanneer de cursor verandert in , kunt u de zojuist geconfigureerde tijdbalk langer of korter maken.

Klik op  om het zojuist ingestelde schema op te slaan.

De configuratie van het vastlegscha komt overeen met de configuratie van het opnameschema.

Opmerking:

Als u de opnameresolutie, bitrate of andere parameters wilt wijzigen, klikt u op de knop **Beeldkwaliteit** in het venster **Camera-instellingen** om de kwaliteit van de hoofdstroom naar wens te wijzigen.

Als u wilt controleren of de functie voor gebeurtenisopnamen naar behoren werkt, stelt u eerst het gebied voor bewegingsdetectie en manipulatiecontrole en het alarmschema in. Daarna schakelt u getriggerde cameraopnamen in. Raadpleeg het hoofdstuk over **Camera-instellingen** voor meer informatie.


De functie voor opnamen op basis van opdrachten is alleen beschikbaar wanneer in de iVMS-4200-software een **DVR voor een geldautomaat** is toegevoegd en er opnametransacties plaatsvinden.

4.2 Weergave op afstand

U kunt met de externe client zoeken in de opnamebestanden op de opslagserver en de DVR. U kunt tijdens weergave ook slimme zoekopdrachten uitvoeren voor door gebeurtenissen getriggerde opnamebestanden.



Klik op  op het bedieningspaneel om de interface Weergave op afstand te openen.

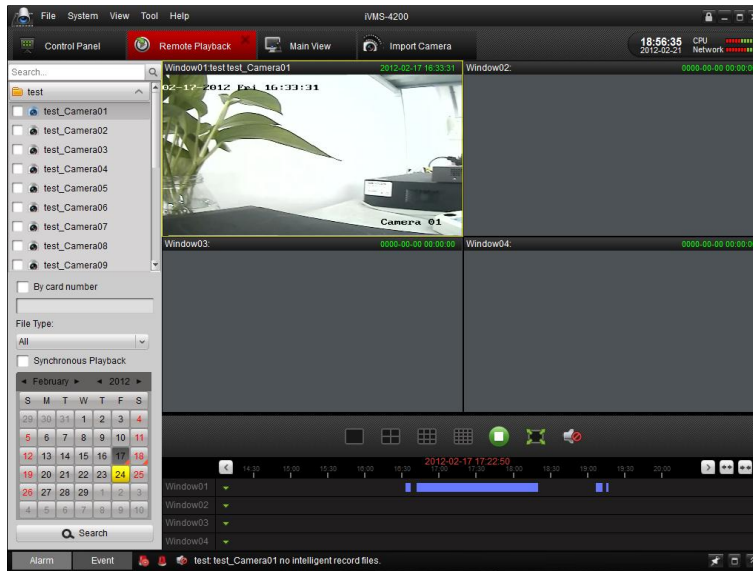

Beschrijving van werkbalk:

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Scherm splitsen	Modus met 1, 4, 9 of 16 schermen
	Stoppen	Alle videoweergave stoppen.
	Volume	Volume aanpassen
	Volledig scherm	Voorbeeld op volledig scherm


Opnamebestanden zoeken:

1. Alle bestanden zoeken:

Schakel eerst het selectievakje in de cameralijst in en selecteer in de kalender onderaan de dag waarvoor u de zoekopdracht wilt uitvoeren. Klik vervolgens op **Zoeken**.




Opmerking: Als er opnamebestanden bestaan voor de desbetreffende dag, wordt in de kalender het pictogram voor die dag weergegeven als . Anders wordt het pictogram weergegeven als . In de tijdlijn wordt de tijdsduur van het opnamebestand aangegeven.



2. Zoeken op kaartnummer:


Deze functie is alleen van toepassing voor DVR's voor geldautomaten. Hiervoor kunt u in de opnamebestanden zoeken op DVR-kaartnummer.

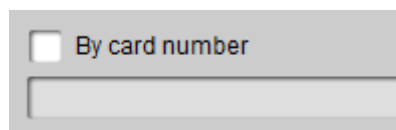

Opmerking: U moet nog steeds de datum en camera selecteren om in de bestanden te zoeken.

3. Zoeken op bestandstype:

U kunt het bestandstype selecteren om de zoekvoorwaarden te beperken en alleen te zoeken naar bepaalde typen opnamebestanden.



Weergavebeheer:

Nadat u de opnamebestanden hebt gevonden, kunt u op de tijdlijn onderaan klikken om de video's voor de toepasselijke tijdsperiode op het scherm weer te geven.

1. Beweeg de muis naar het scherm van de camera die u wilt beheren. Er wordt een werkbalk onder aan het scherm weergegeven.



Beschrijving van werkbalk:


Pictogram	Beschrijving
	De video onderbreken
	Het afspelen stoppen
	Frame voor frame weergeven
	Slim zoeken
	Clip maken
	Audio aan/uit
	Afspelen
	Snelheid beheren
	Digitale zoom
	Vastleggen in de weergavemodus
	Downloaden

Opmerking: Klik op om de video vooruit te spelen naar het volgende frame.

U kunt de audio voor slechts één kanaal tegelijk inschakelen.

Beheer van slimme zoekopdrachten:

Klik op op de werkbalk om de werkbalk voor slimme zoekopdrachten weer te geven.

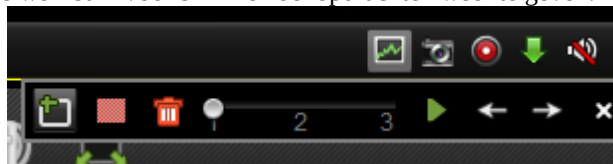

Opmerking: De functie Slim zoeken moet worden ondersteund op het aangesloten externe apparaat. De functie is momenteel beschikbaar voor DVR's uit de 9000- of 9100-serie en hoger.


Klik op om het gebied voor de slimme zoekopdracht te tekenen en klik op om de slimme zoekopdracht te starten.

Beschrijving van werkbalk:

Pictogram men	Beschrijving	Pictogram men	Beschrijving
	Gebied tekenen		Geheel gebied
	Gebied verwijderen		Gevoeligheid voor gebeurtenisdetectie


	Zoekopdracht starten		Laatste gebeurtenis
	Volgende gebeurtenis		Sluiten

Als er opnamebestanden in aanmerking komen voor de slimme zoekopdracht, worden er rode gebieden weergegeven op de tijdlijn.



Opnamebestanden downloaden:

Klik op om de geselecteerde bestanden te downloaden.

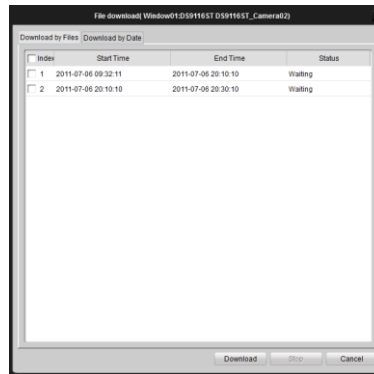


Opmerking: Het opslagpad voor de gedownloade bestanden kan worden ingesteld in de interface Systeemconfiguratie. Raadpleeg *Hoofdstuk 8.2 Configuratie van opslagpad*.

Weergave van gebeurtenissen

De opnamebestanden voor gebeurtenissen weergeven.

1. Ga naar de interface Gebeurtenissen zoeken en selecteer een gebeurtenistype: beweging of alarminput.

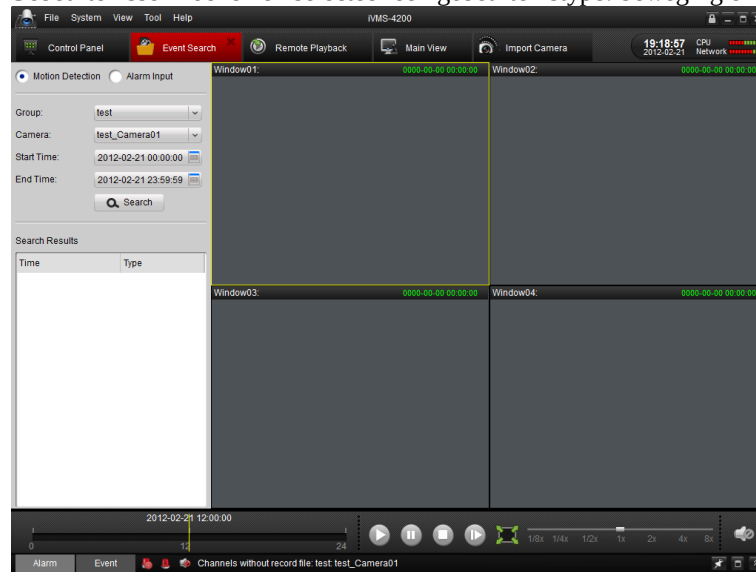

2. Selecteer een camera in de groep en geef een starttijd op. Klik vervolgens op de knop Search.
3. Selecteer een venster en dubbelklik op een videobestand in de lijst met zoekresultaten om het af te spelen.
4. Tijdens de weergave van de video kunt u met de rechtermuisknop op het beeld klikken om een vervolgkeuzemenu te openen, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding. Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie over dit menu. U kunt ook de weergavesnelheid wijzigen door op de balk te klikken.

Opmerking:


- De functie voor weergave van gebeurtenissen is alleen beschikbaar op NVR's/DVR's die ondersteuning bieden voor de opname van gebeurtenissen.
- Zorg ervoor dat u in het venster **Camera importeren** alle kanalen importeert die u wilt weergeven.
- Verder moet u continuopnamen inschakelen voor alle door alarmen/beweging getriggerde kanalen voordat u de weergave van gebeurtenissen start.

4.3 Beheer en configuratie op afstand van apparaten

U kunt aangesloten apparaten op afstand configureren en beheren. U kunt de parameters voor basisinstellingen, het beeld en de netwerkverzending van het apparaat configureren. De configuratie-interface kan verschillen per apparaat.


Stappen:

1. Klik op het pictogram  om de interface voor apparaatbeheer te openen.
2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik op de knop  om de interface voor apparaatbeheer te openen. U kunt de interface voor apparaatbeheer ook openen door op de knop Configuratie op afstand  te klikken in de interface Camera importeren.

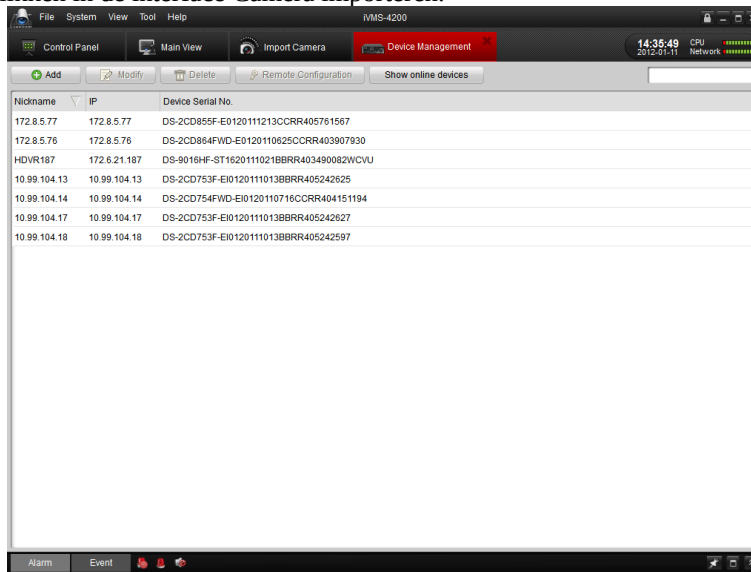


4.3.1 Basisinformatie

Op de pagina Informatie kunt u basisinformatie over het apparaat raadplegen, zoals het apparaattype, het totale aantal kanalen, het aantal HDD's, het aantal fysieke alarminputs/-outputs, het serienummer van het apparaat en versie-informatie.

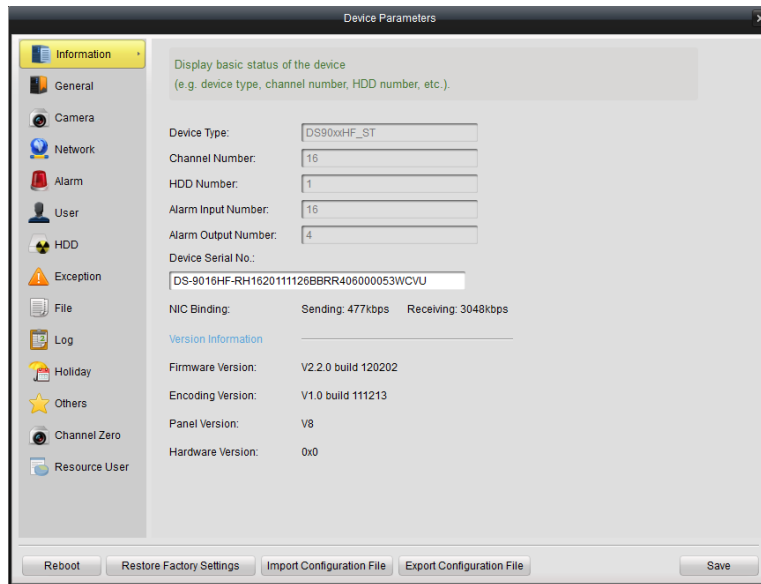

4.3.2 Algemene instellingen

Op de pagina Algemene instellingen kunt u de basisparameters van het apparaat instellen.

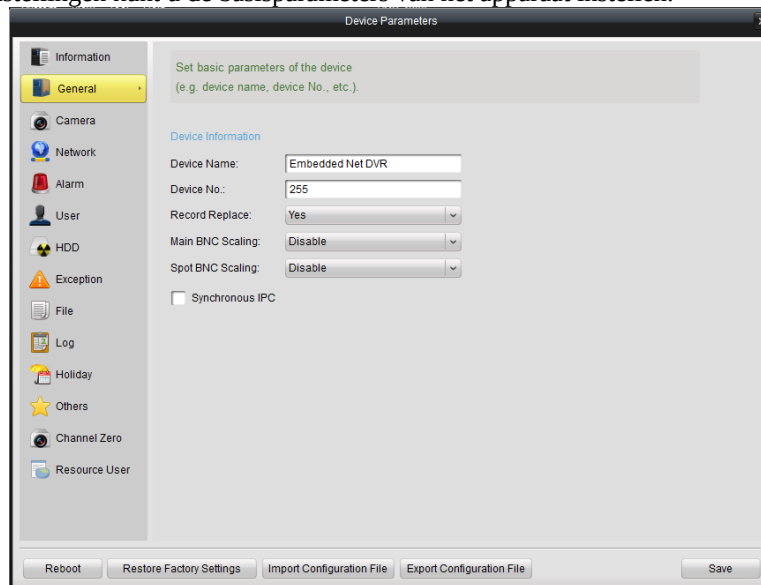


Tabel. Beschrijving van algemene parameters

Parameter	Beschrijving
Apparaatnaam	Hier kunt u de naam van het apparaat definiëren. Deze naam wordt weergegeven in de apparaatlijst van de client.
Apparaatnummer	Apparaatnummer voor bediening op afstand
Opnamen vervangen	HDD's overschrijven wanneer deze vol zijn
Schaling voor hoofd-BNC	Beeldweergaveschaling voor de hoofd-BNC-output
Schaling voor spot-BNC	Beeldweergaveschaling voor de spot-BNC-output


4.3.3 Camerabeheer

Als het beheerde apparaat een DVR/NVR met meerdere aangesloten camera's is, is de pagina Camerabeheer beschikbaar. In deze interface kunt u de analoge camera's in- en uitschakelen en IP-camera's toevoegen, wijzigen en verwijderen.

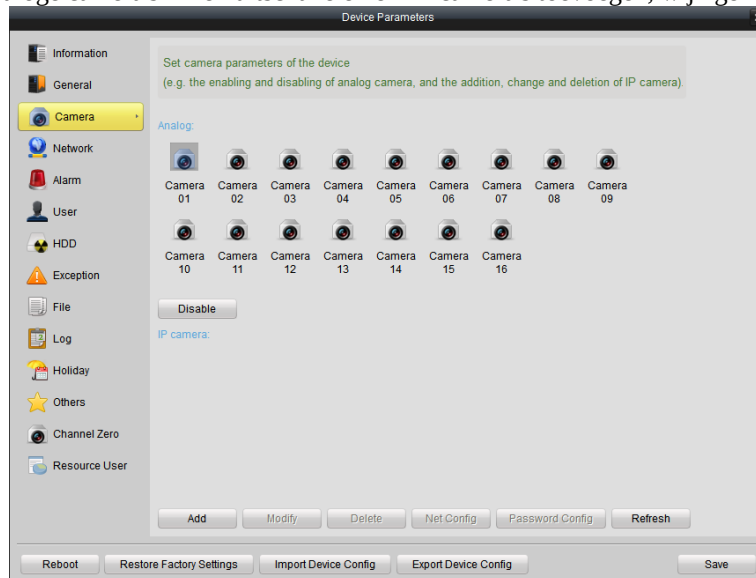

4.3.4 Netwerkinstellingen


Op de pagina Netwerkinstellingen kunt u netwerkparameters van het apparaat configureren. Er zijn twee tabbladen beschikbaar: een voor algemene en een voor geavanceerde instellingen.

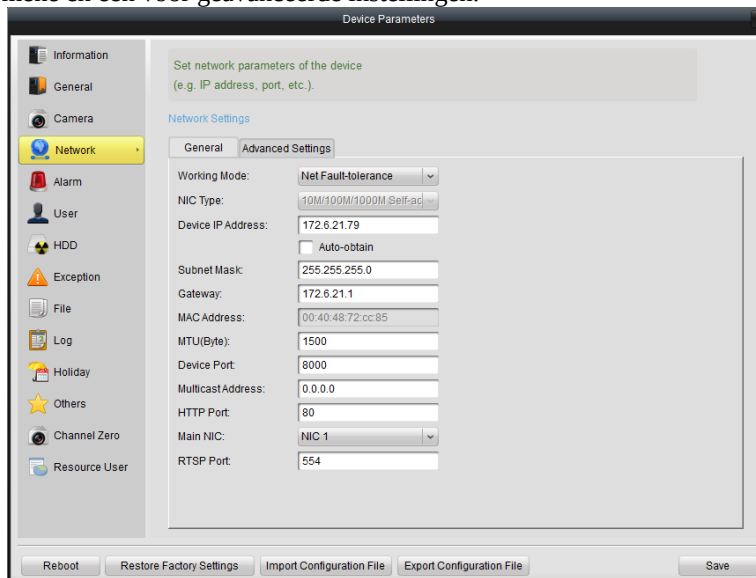

Tabel. Beschrijving van algemene netwerkinstellingen

Parameter	Beschrijving
Werkmodus	Stel de werkmodus in op Netwerkfouttolerantie, Belasting verdelen of Instellingen voor dubbele NIC voor DVR's/NVR's (alleen

	beschikbaar voor apparaten met een dubbele NIC-interface)
NIC-type	NIC-typen voor het apparaat
Apparaat-IP-adres	Het IP-adres van het apparaat
Subnetmasker	Het subnetmasker-IP van het apparaat
Gateway	Het standaardgateway-IP van het apparaat
MAC-adres	Het MAC-adres van het apparaat. Dit veld is alleen-lezen
MTU (byte)	De MTU (Maximum Transport Unit). De standaardwaarde is 1500
Apparaatpoort	De netwerkpoort van het apparaat. Het standaardpoortnummer is 8000
Multicast-adres	Het multicast-adres van het apparaat. Laat dit veld leeg als multicast niet vereist is
HTTP-poort	Webservicepoort. Het standaardpoortnummer is 80
Hoofd-NIC	De hoofd-NIC voor DVR's/NVR's instellen (alleen van toepassing voor apparaten met een dubbele NIC-interface)
RTSP-poort	De RTSP-poort (Real Time Streaming Protocol). De standaardpoort is 554

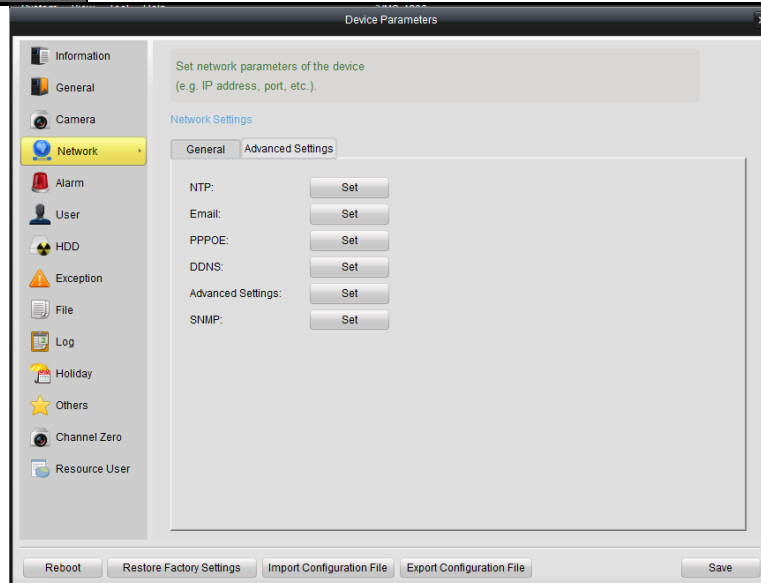


Tabel. Beschrijving van gevanceerde netwerkinstellingen

Parameter	Beschrijving
NTP	Server, poort, interval en tijd voor NTP-tijdsynchronisatie instellen
E-mail	E-mailaccountinstellingen voor het apparaat
PPPoE	DDNS-adres, gebruikersnaam en wachtwoord instellen voor PPPoE
DDNS	Protocoltype, server, poort, account en domein instellen voor DDNS
Geavanceerde instellingen	DNS-serveradressen, alarmhost-IP's en poorten configureren
Wi-Fi	Parameters voor draadloze netwerken configureren
SNMP	SNMP-versie, lezen/schrijven-community en trap-adres instellen

Opmerking: Klik op de **Instellen**-knoppen voor de gevanceerde instellingen.

4.3.5 Alarminstellingen

Op de pagina voor alarmparameters kunt u de alarminputs/-outputs en koppelingsacties voor het apparaat configureren.

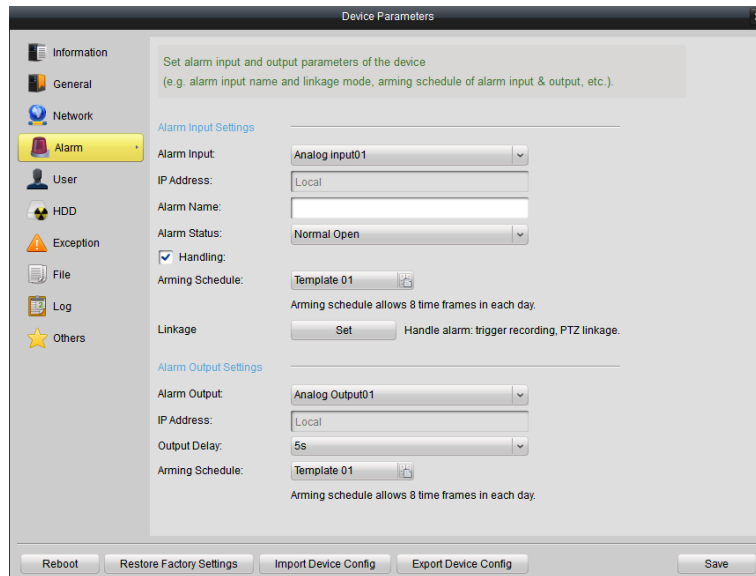

Beschrijving van alarminputparameters

Parameter	Beschrijving
Alarminput	Een alarminputkanaal selecteren om te configureren
IP-adres	IP-adres van de digitale alarminput. 'Lokaal' verwijst naar bedrade alarminputinterfaces voor het apparaat. Dit veld is alleen-lezen
Alarmnaam	Een naam definiëren voor het alarminputkanaal
Alarmstatus	'Normaal open' verwijst naar een normale geopende status en 'Normaal gesloten' verwijst naar een normale gesloten status
Verwerking	Schakel het selectievakje in om instellingen voor aan alarmen gekoppelde acties te activeren
Activeringsschema	Het tijdschema instellen voor verwerking van door alarmen getriggerde acties. De schemasjabloon kan worden geconfigureerd op de pagina Schema-instellingen van Camera-instellingen
Koppeling	Hier kunt u de alarmacties inschakelen die moeten worden geactiveerd wanneer de alarminput wordt getriggerd. Verder kunt u hier eventuele bijbehorende kanaalnummers selecteren

Beschrijving voor alarmoutputparameters

Parameter	Beschrijving
Alarmoutput	Een alarmoutputkanaal selecteren om te configureren
IP-adres	IP-adres van de digitale alarmoutput. 'Lokaal' verwijst naar bedrade alarminputinterfaces voor het apparaat. Dit veld is alleen-lezen
Outputvertraging	De vertragingstijd voor de alarmoutput selecteren
Activeringsschema	Het tijdschema instellen voor verwerking van de alarmoutput. De schemasjabloon kan worden geconfigureerd op de pagina Schema-


	instellingen van Camera-instellingen (Raadpleeg sectie 5.4.3 voor gedetailleerde informatie)
Koppeling	Hier kunt u de alarmacties inschakelen die moeten worden geactiveerd wanneer de alarminput wordt getriggerd. Verder kunt u hier eventuele bijbehorende kanaalnummers selecteren

4.3.6 Gebruikersbeheer

Doel:

U kunt gebruikers toevoegen of verwijderen voor het aangesloten apparaat.

Op de pagina Gebruikersbeheer kunt u gebruikersaccounts maken/verwijderen en toestemmingen configureren voor de verschillende gebruikersaccounts.

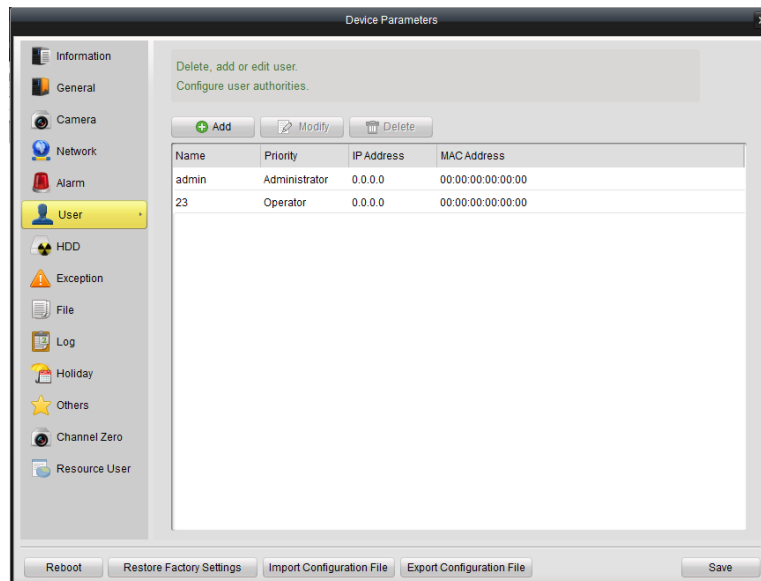


Een gebruikersaccount toevoegen:

Stappen:

1. Klik op het pictogram Toevoegen in de interface Gebruikersbeheer.
2. Kies het type gebruiker (Gast/Operator) en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
3. Verleen accounttoestemmingen voor het apparaat.
4. Klik op Bevestigen om de procedure te voltooien.

De gemaakte gebruikersaccounts worden met basisinformatie weergegeven in de gebruikerslijst.

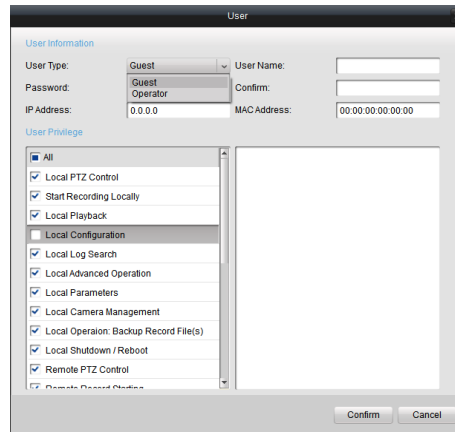

User

User Information

User Type: User Name:

Password: Confirm:


IP Address: MAC Address:

User Privilege

- ☒ All
- ☒ Local PTZ Control
- ☒ Start Recording Locally
- ☒ Local Playback
- ☒ Local Configuration
 - ☒ Local Log Search
 - ☒ Local Advanced Operation
 - ☒ Local Parameters
 - ☒ Local Camera Management
 - ☒ Local Operation: Backup Record File(s)
 - ☒ Local Shutdown / Reboot
 - ☒ Remote PTZ Control
 - ☐ Remote Power On/Off

4.3.7 HDD-instellingen

Op de pagina HDD-instellingen worden alle HDD's met basisinformatie weergegeven die in het apparaat zijn geplaatst. U kunt netwerkschijven en HDD-groepen configureren, informatie wijzigen of de schijven formatteren.

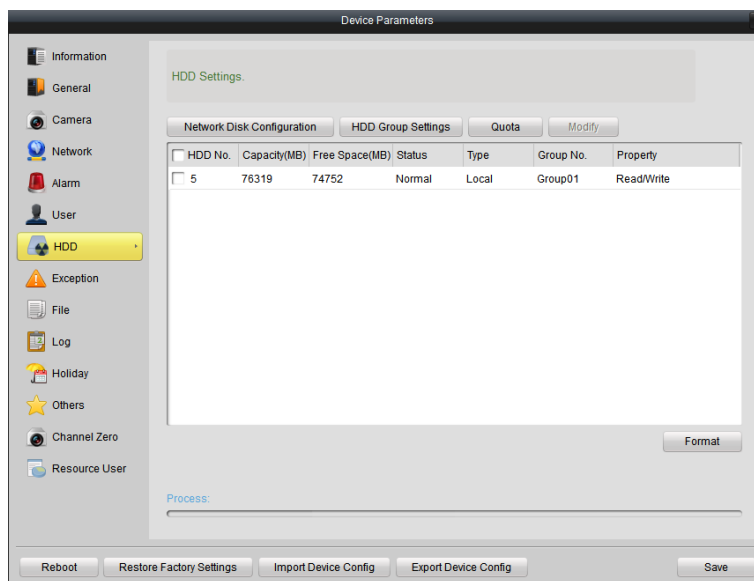

Device Parameters

HDD Settings.


Network Disk Configuration | **HDD Group Settings** | Quota | Modify

HDD No.	Capacity(MB)	Free Space(MB)	Status	Type	Group No.	Property
☐ 5	76319	74752	Normal	Local	Group01	Read/Write

Process: _____


4.3.8 Uitzonderingsinstellingen

In de interface Uitzonderingsinstellingen kunt u het uitzonderingstype selecteren en bijbehorende koppelingsacties inschakelen in de sectie Alarmtriggermodus, en u kunt het kanaalnummer selecteren in de sectie Alarmoutput. De verschillende koppelingsacties kunnen per uitzonderingstype worden geconfigureerd.

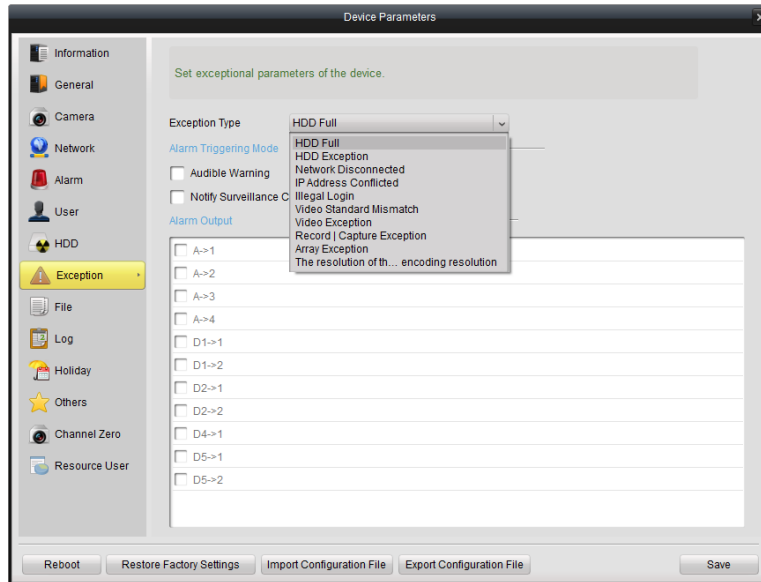


4.3.9 Bestandsbeheer

Op de pagina Bestandsbeheer kunt u de opnamebestanden van het apparaat doorzoeken en weergeven. Selecteer het cameranummer, de bestandseigenschappen (alle, vergrendeld of ontgrendeld), definieer de start- en eindtijd van de opnamebestanden en klik op Zoeken. De overeenkomende opnamebestanden worden weergegeven.

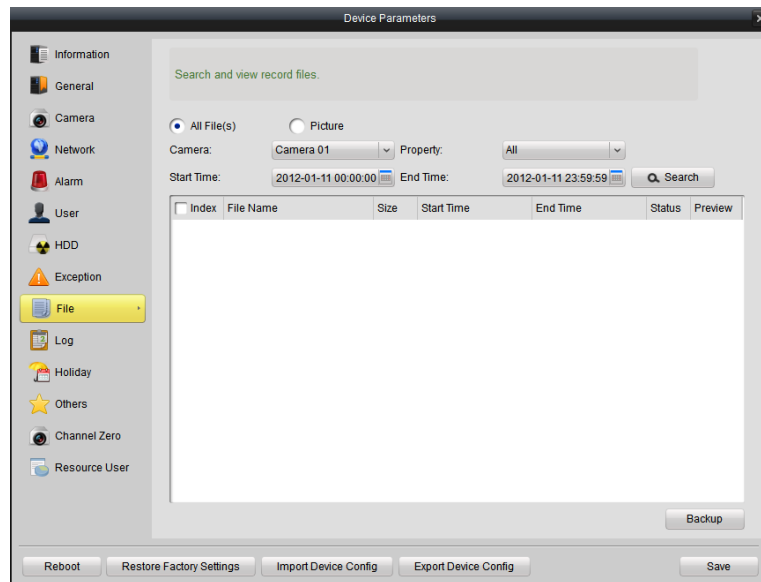


Als het apparaat ondersteuning biedt voor de back-upfunctie, kunt u ook bestanden selecteren en op Back-up klikken om een back-up te maken van alle geselecteerde opnamebestanden.

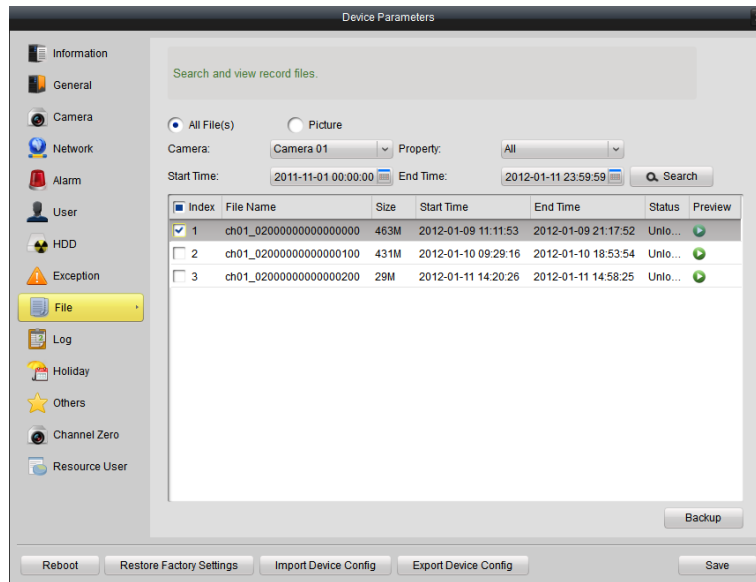

Vastgelegde beelden en opnamebestanden die op lokale apparaten zijn opgeslagen, kunnen ook worden doorzocht en weergegeven, en u kunt hier een back-up van maken. De volgende beeldtypen zijn beschikbaar: bewegingsdetectie, alarm, continuopname, enzovoort.

4.3.10 Logbeheer


In de interface Logbeheer kunt u query's uitvoeren voor logbestanden van het aangesloten apparaat. Selecteer de zoekmodus, het hoofd- en subtype, definieer de start- en eindtijd van de logbestanden en klik op Zoeken. De lijst met logbestanden wordt weergegeven.

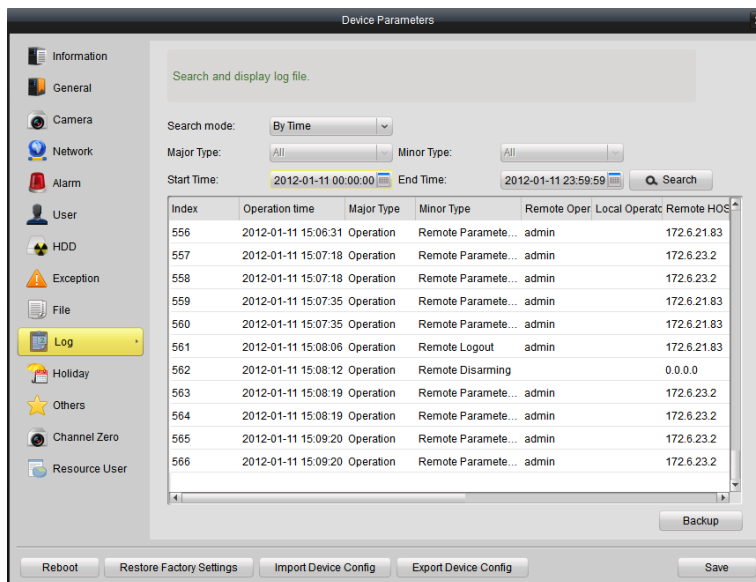


Als het apparaat ondersteuning biedt voor de back-upfunctie, kunt u ook logs selecteren en op Back-up klikken om een back-up te maken van alle geselecteerde logbestanden.

4.3.11 Vakantie-instellingen

In de interface Vakantie-instellingen kunt u de instellingen voor vakanties raadplegen en het vakantieschema bewerken.

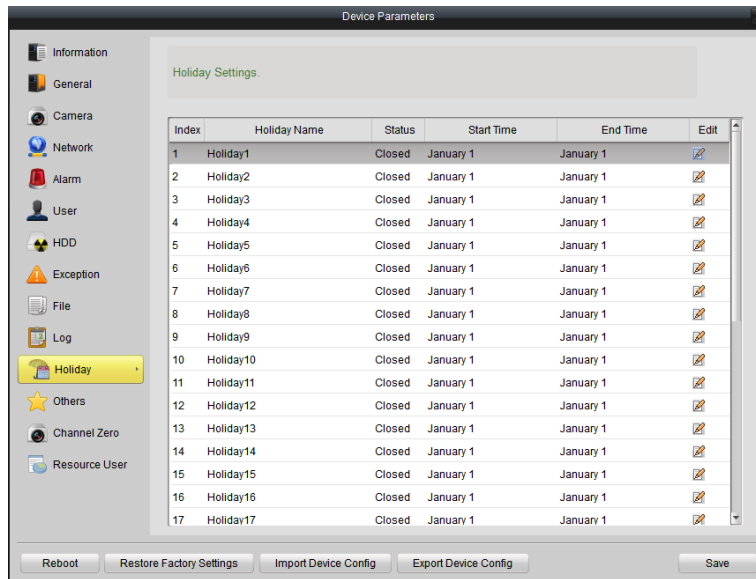


Als u het vakantieschema wilt bewerken, klikt u op het pictogram Bewerken, stelt u de start- en eindtijd voor de vakantie in en klikt u op Bevestigen.

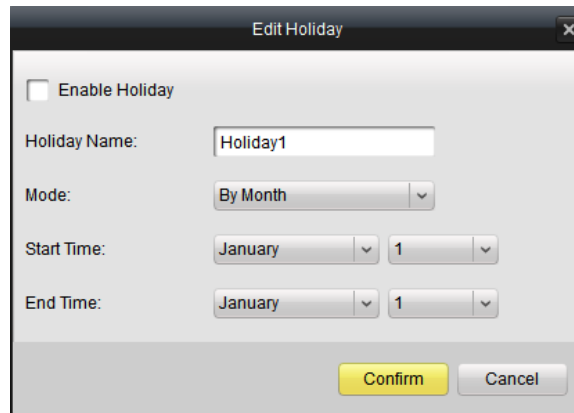

4.3.12 Overige instellingen (RS-232-instellingen en upgrade op afstand)

In deze interface kunt u de RS-232-informatie instellen en het apparaat op afstand upgraden.

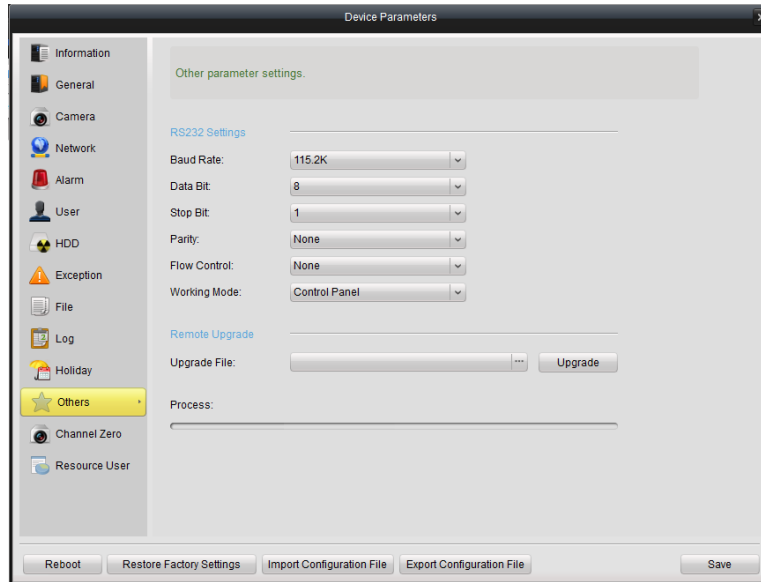


Klik voor de functie Externe upgrade op de knop  om het upgradebestand te zoeken en te selecteren. Klik op Upgraden om de upgrade te starten. Het upgradeproces wordt weergegeven. U moet het apparaat opnieuw starten wanneer het proces is voltooid.

4.3.13 Channel-zero-instellingen


De channel-zero-coderingsfunctie is ontworpen voor DVR's/NVR's en verlaagt de vereiste bandbreedte voor gelijktijdige weergave op afstand van meerdere kanalen via een webbrowser of externe clientsoftware.

Opmerking: Deze functie moet worden ondersteund op het aangesloten apparaat.

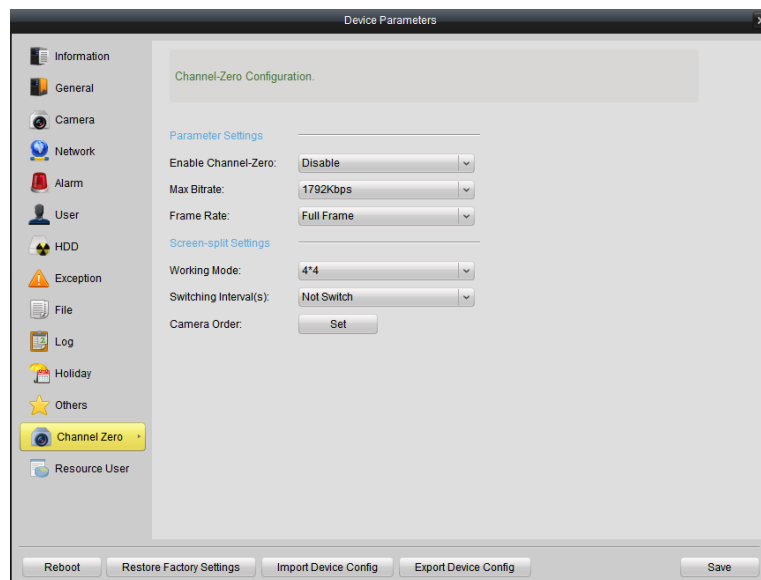

Op deze pagina kunt u channel-zero-codering in- en uitschakelen, coderingsparameters instellen (maximale bitrate en framerate), instellingen voor het splitsen van het scherm configureren (werkmodus en schakelintervallen) en de cameraweergavevolgorde wijzigen.


Opmerking: De maximale bitrate en framerate moeten worden ingesteld op basis van de daadwerkelijke netwerksituatie.

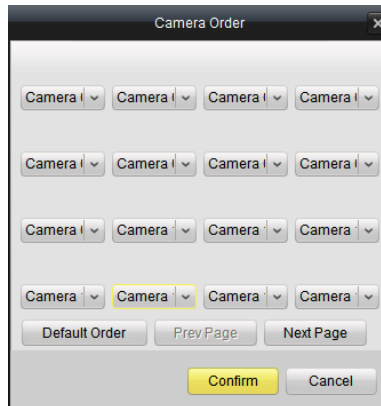

4.3.14 Brongebruik

Het tabblad Brongebruik is niet voor alle DVR's en NVR's beschikbaar.


In deze interface kunt u informatie vinden over het gebruik van netwerkbronnen, zoals voorbeelden, weergave en IPC-modules.

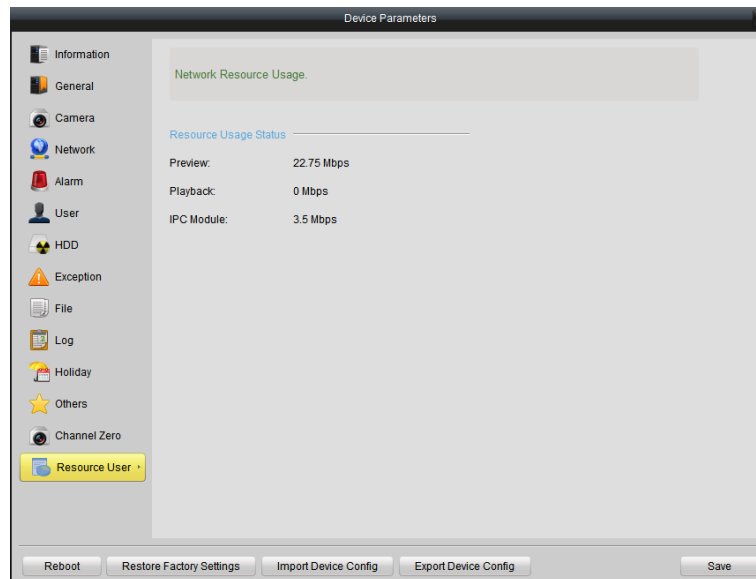

4.4 Camera-instellingen

Stappen:


1. Klik op het pictogram Camera-instellingen op het bedieningspaneel om de interface Camera-instellingen te openen.

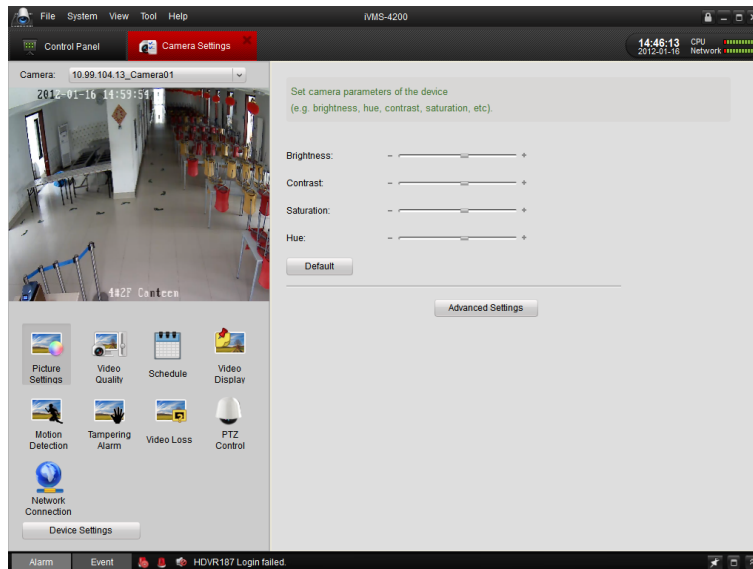

2. Selecteer een camera in de vervolgkeuzelijst linksboven in de interface. Het livebeeld van de camera wordt op het scherm onderaan weergegeven.
3. Klik op de pictogrammen in het gebied linksboven om de configuratiepagina's te openen. Klik op het pictogram Apparaatinstellingen om het apparaat te beheren. Raadpleeg sectie 4.3 voor Apparaatbeheer.

Beschrijving van de interface Camera-instellingen:


Pictogrammen	Beschrijving
	Cameraparameters van het apparaat instellen
	Beeldkwaliteit, resolutie en andere coderingsparameters van de camera instellen
	Het opnameschema van de camera instellen
	Camerauweergaveparameters instellen, bijvoorbeeld voor het OSD en privacygebied
	Bewegingsdetectieparameters voor de camera instellen
	Manipulatiecontroleparameters voor de camera instellen
	Parameters voor het alarm voor videosignaalverlies instellen voor de camera, zoals het activeringsschema, de koppelingsmethode, enzovoort
	PTZ-parameters instellen, zoals de baudrate, het protocol, enzovoort




Verbindingsparameters van de camera instellen

4.4.1 Beeldinstellingen

In de interface Beeldinstellingen kunt u de beeldkwaliteit configureren. U kunt de helderheid, het contrast, de verzadiging en de tint van het videobeeld aanpassen.

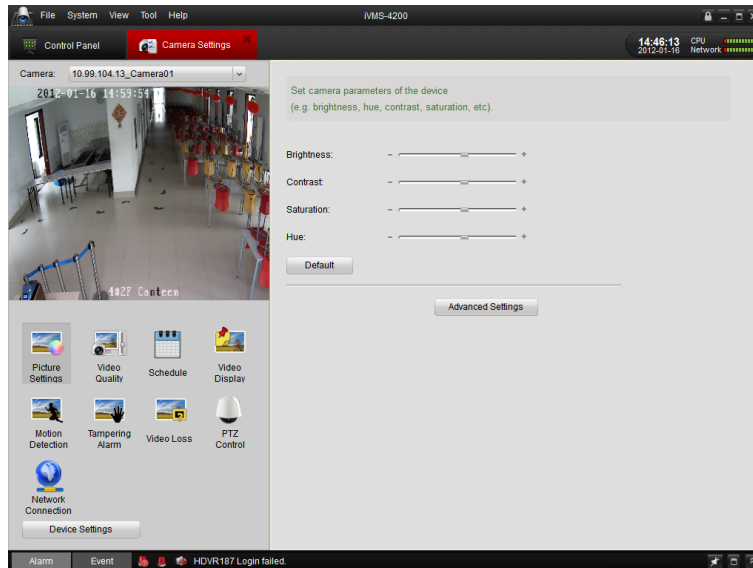

Klik op het pictogram Geavanceerde instellingen om de onderstaande parameters te configureren.

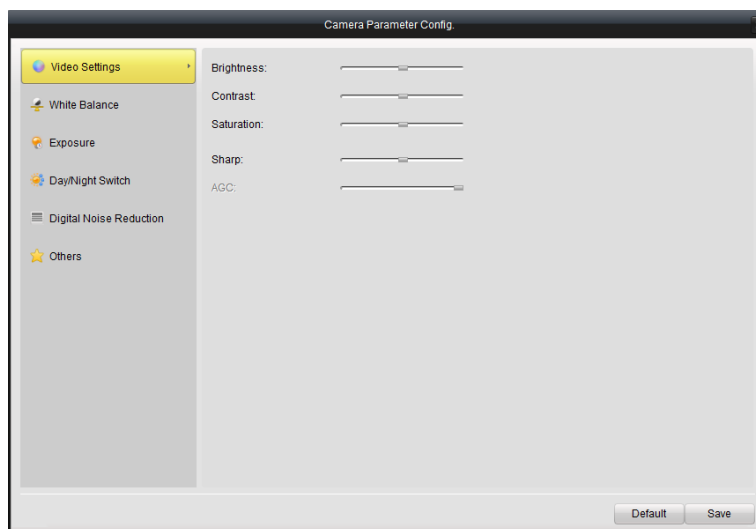


Beschrijving van geavanceerde beeldinstellingen


Parameter	Beschrijving
Video-instellingen	De helderheid, het contrast, de verzadiging, de tint, de scherpte en de automatische gainbepaling voor de video configureren
Witbalans	De witbalans configureren


Belichting	De belichtingstijd en het iristype (automatisch/handmatig) configureren
Schakelen tussen dag- en nachtmodus	De dag- en nachtmodus configureren en de filtertijd definiëren
Overig	Overige parameters configureren, waaronder het flikkeringenfilter, spiegeling, PTZ en lokale output


4.4.2 Videokwaliteit

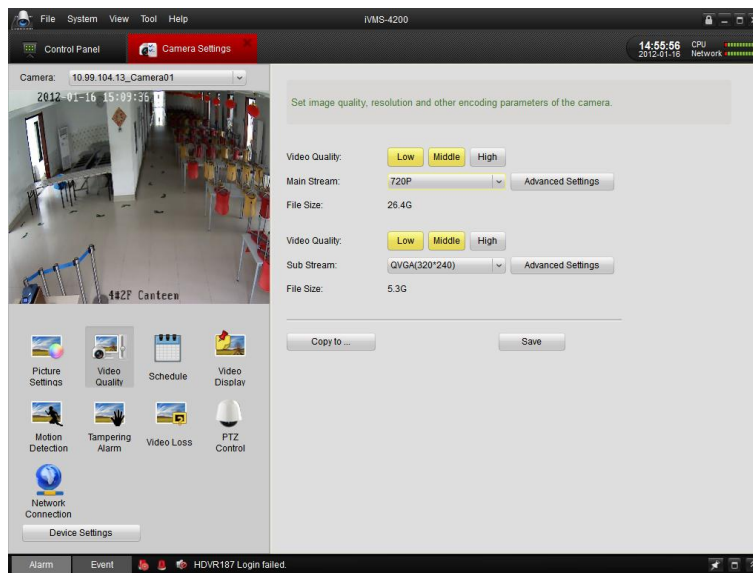


Op deze pagina kunt u parameters voor de hoofdstream en substream afzonderlijk configureren. U kunt de videokwaliteit en -resolutie in de hoofdinterface instellen. Klik op de knop Geavanceerde instellingen om de interface voor geavanceerde instellingen te openen en de volgende items te configureren: streamtype, bitrate type, maximale bitrate, framerate, frametype, frame-interval en coderingstype.

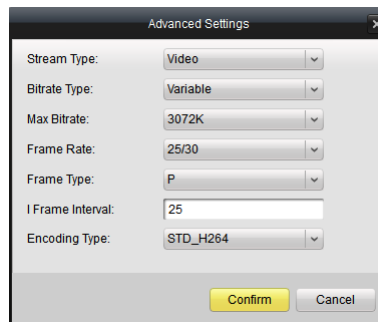

Klik op het pictogram  om de instellingen naar andere camera's in dezelfde groep te kopiëren.

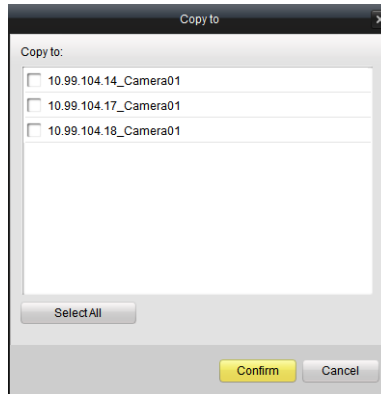

Voor rechtstreeks aangesloten IP-camera's kunnen ook de audioparameters worden ingesteld. Kies het audiocoderingstype en het audio-inputtype. Kies 'Mic in' om de microfoon te gebruiken als audio-input, of kies 'Line in' om deze bron te gebruiken.

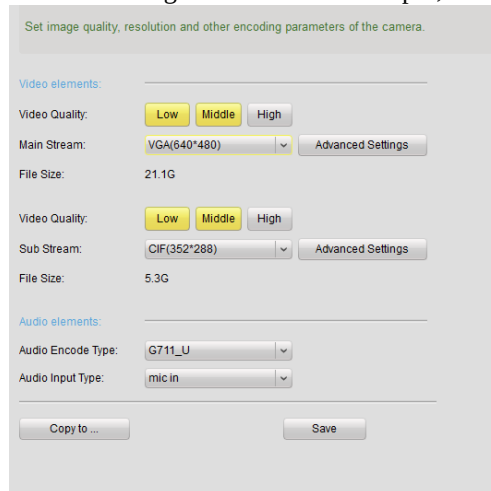


4.4.3 Opnameschema

U kunt parameters voor opnameschema's instellen om op specifieke momenten automatisch opnamen te maken.


Opmerking: De parameters in de sectie Opnemen worden ingesteld voor de geselecteerde camera. Als u de parameters voor opnamen op de opslagserver wilt configureren, moet u eerst een opslagserver toevoegen. Als u een opslagserver voor het opnameschema wilt toewijzen, klikt u op de knop Opslagserver. Raadpleeg

4.1.2 Opnemen op de opslagserver (pc-NVR).

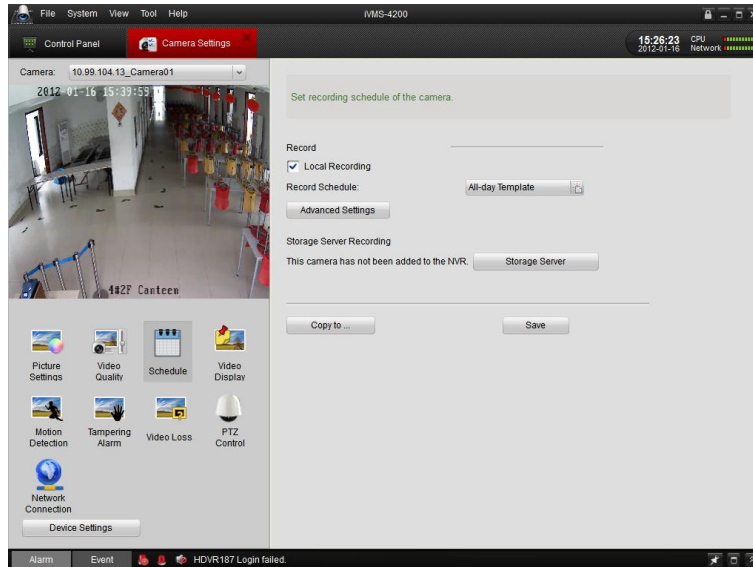

Volg de onderstaande stappen op om de opnameschemasjablonen in te stellen.

1. Klik op de knop voor sjabloonselectie voor Opnameschema om de interface voor sjabloonconfiguratie te openen.
2. U kunt kiezen uit vooraf gedefinieerde sjablonen voor de hele dag, werkdagen of alarmen, of u kunt uw eigen opnamesjabloon maken.
3. Kies een van de ongedefinieerde sjablonen of klik op Aangepast om de bewerkingsmodus te activeren. Kies een opnametype door op Schemaopname, Gebeurtenisopname of Opdracht te klikken. Versleep de muis op de tijdbalk om het tijdvenster voor opname voor elke dag te definiëren.

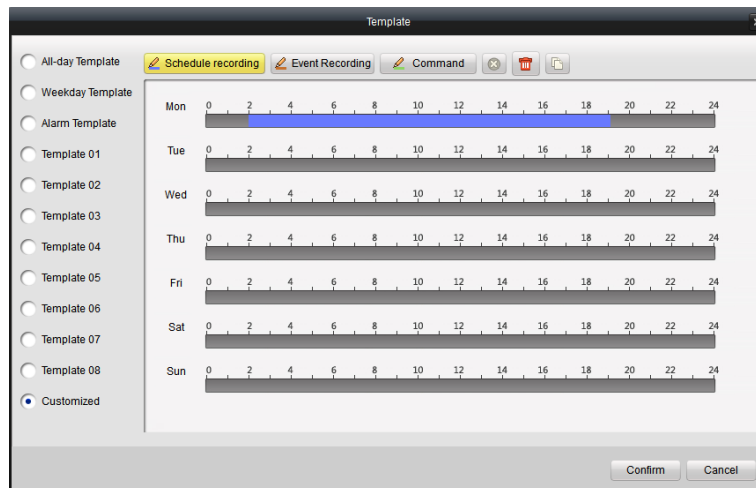


4. Klik op de gekleurde balk om het specifieke tijdschema weer te geven. U kunt het tijdvenster ook verlengen of verkorten door de lengte van de balk aan te passen.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie over het opnameschema.


Opnameschema

Pictogrammen	Beschrijving
	Het geselecteerde schema verwijderen
	Alle opnameschema's voor de geselecteerde sjabloon wissen
	De geselecteerde schemasectie naar andere dagen kopiëren
 Schedule recording	Normale geplande opname. De tijdbalk voor het schema is blauw
 Event Recording	Geplande opnamen voor gebeurtenissen. De tijdbalk voor het schema is geel
 Command	Geplande opnamen die door opdrachten worden getriggerd. De tijdbalk voor het schema is groen (alleen beschikbaar voor DVR's voor geldautomaten)

Klik op het pictogram  om de instellingen naar andere camera's in dezelfde groep te kopiëren.

4.4.4 Videoweergave

Op de pagina Videoweergave kunt u de volgende cameraparameters definiëren.

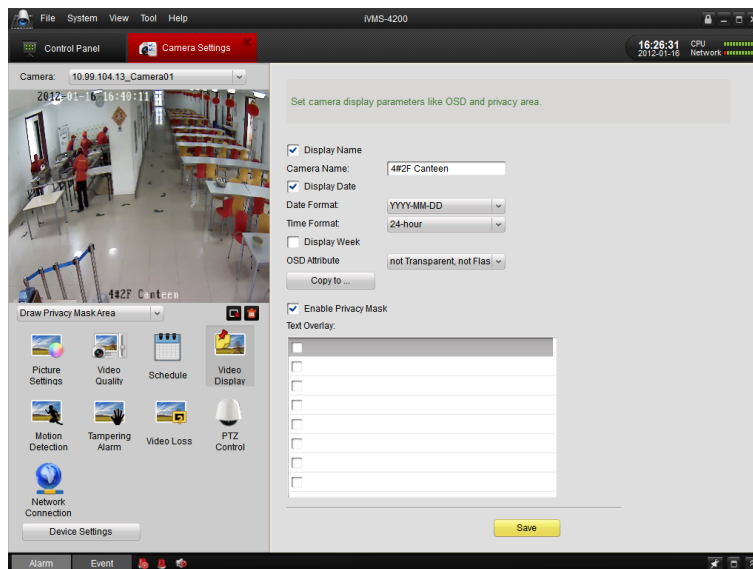

Videoweergaveparameters


Parameter	Beschrijving
Weergavenaam	De cameranaam die in de livevideo wordt weergegeven
Datum weergeven	De datum in de livevideo weergegeven en de datum- en tijdnootatie kiezen
Week weergeven	Het weeknummer in de livevideo weergegeven
Privacymasker inschakelen	De privacymaskerfunctie voor de livevideo inschakelen. Versleep de muis over de livevideo om het masker in te stellen

Textoverlay	Door de gebruiker gedefinieerde tekst bewerken die wordt weergegeven in de livevideo
-------------	--

U kunt privacymaskers instellen, het OSD configureren en de tekstlocaties definiëren voor de livevideo. Volg de onderstaande stappen op om deze functies in te schakelen.


Een privacymasker tekenen:

1. Schakel het selectievakje Privacymasker inschakelen in. Selecteer Privacymaskergebied tekenen in de vervolgkeuzelijst onder het liveweergavegebied.
2. Versleep de muis om een vierkant in de livevideo te tekenen. U kunt het vierkant verplaatsen om de locatie te wijzigen of het formaat wijzigen door het gebied te vergroten of verkleinen.

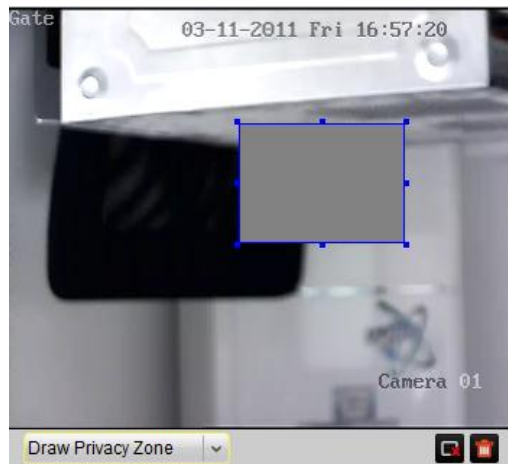


3. U kunt ook op het pictogram  (Verwijderen of Alles verwijderen) onder de weergave klikken om het privacymasker te verwijderen.
4. Klik op  de configuratie te voltooien.

Het OSD en de tekst configureren:

1. Als u de tekstoverlay wilt definiëren, schakelt u een van de selectievakjes voor tekst in en voert u inhoud in. Klik op . De tekst wordt linksboven in het liveweergavegebied weergegeven.
2. Selecteer de optie OSD/camera-naam/tekst invoegen in de vervolgkeuzelijst en versleep de muis om het OSD of het gedefinieerde tekstvenster te verplaatsen en de locatie in de livevideo te wijzigen.




3. Klik op .

Opmerking: U kunt maximaal 4 privacymaskers configureren.

4.4.5 Bewegingsdetectie

In de interface Bewegingsdetectie kunt u parameters voor bewegingsdetectie configureren.

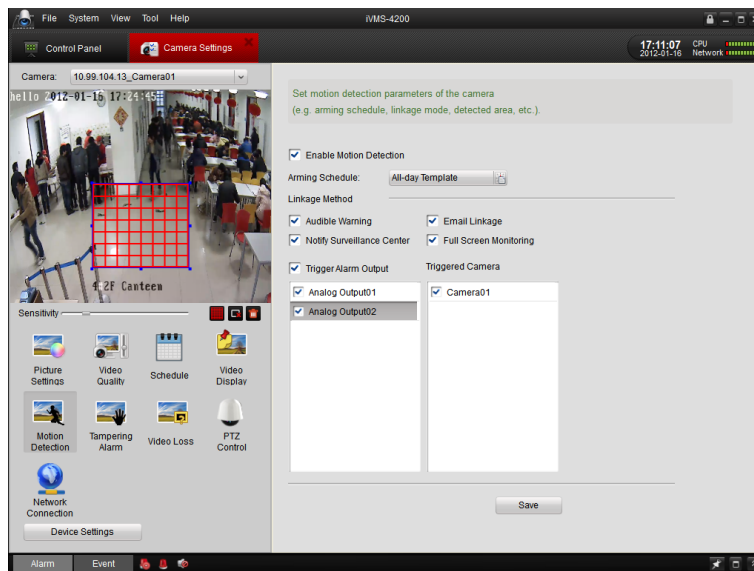


Stappen:

1. Schakel het selectievakje Bewegingsdetectie in om de functie in te schakelen.
2. Teken het detectiegebied in de video door de muis te verslepen. Stel de gevoeligheid in op de waardebaalk onder de liveweergave.
3. Klik op het pictogram  om het hele videogebied als detectiegebied in te stellen, klik op het pictogram  om het geselecteerde detectiegebied te verwijderen of klik op het pictogram  om alle gebieden voor bewegingsdetectie te verwijderen.
4. Klik op de knop voor sjabloonselectie voor Activeringsschema om het schema voor bewegingsdetectie in te stellen. De

stappen komen overeen met die voor configuratie van het opnameschema. Raadpleeg sectie 5.4.3 voor meer informatie.

5. Configureer koppelingsmethoden voor bewegingsdetectie. Raadpleeg tabel 9.4 voor meer informatie over koppelingsmethoden.

6. Klik op  om de wijzigingen op te slaan.


Koppelingsmethoden voor bewegingsdetectie


Parameter	Beschrijving
Audiowaarschuwing	Een audiowaarschuwing op het apparaat triggeren wanneer het bewegingsdetectiealarm wordt getriggerd
Surveillancecentrum informeren	Alarminformatie naar de CMS-software uploaden wanneer het bewegingsdetectiealarm wordt getriggerd
Alarmoutput triggeren	Een of meer kanalen voor alarmoutput activeren wanneer het bewegingsdetectiealarm wordt getriggerd. Gebruikers moeten de toepasselijke alarmoutputkanalen opgeven in Alarmoutputinstellingen. Raadpleeg sectie 9.2.5 voor alarminstellingen
E-mailkoppeling	Een e-mail verzenden wanneer het bewegingsdetectiealarm wordt getriggerd. Raadpleeg sectie 9.2.4 voor instellingen voor e-mailparameters
Monitoring op volledig scherm	Naar volledig scherm schakelen om de video voor het bewegingsdetectiegebied weer te geven wanneer het bewegingsdetectiealarm wordt getriggerd

4.4.6 Manipulatiealarm

Doel:

Het manipulatiealarm is een alarm dat wordt getriggerd wanneer de camera wordt bedekt en het gebied voor monitoring niet meer zichtbaar is. In deze interface kunt u de parameters voor het manipulatiealarm configureren.

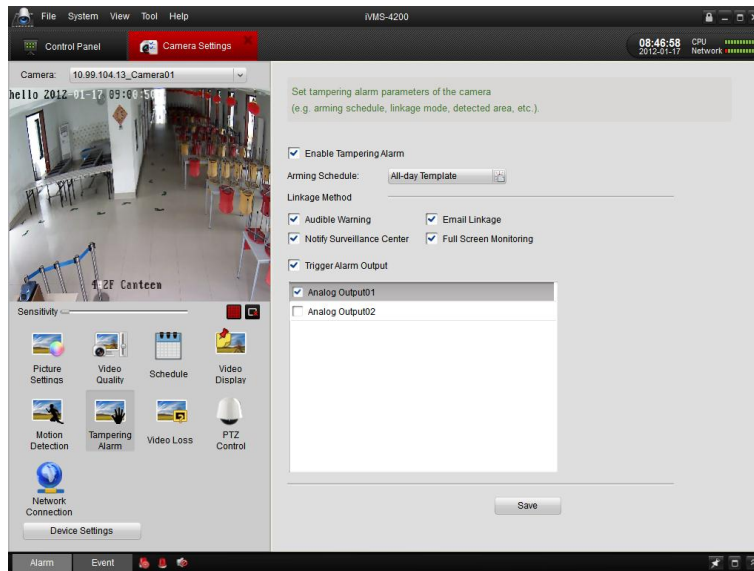**Stappen:**


1. Schakel het selectievakje Manipulatiealarm inschakelen in om de functie in te schakelen.
2. Teken het manipulatie detectiegebied in de video door de muis te verslepen. Stel de gevoeligheid in op de waarde balk onder de live weergave.
3. Klik op het pictogram  om het gehele videogegebied als detectiegebied in te stellen of klik op het pictogram  om het geselecteerde detectiegebied te verwijderen.
4. Klik op de knop voor sjabloonselectie voor Activeringsschema om het schema voor het manipulatiealarm in te stellen. De stappen komen overeen met die voor configuratie van het opnameschema. Raadpleeg sectie 5.4.3 voor meer informatie.
5. Configureer koppelingsmethoden voor het manipulatiealarm. Raadpleeg tabel 9.5 voor meer informatie over koppelingsmethoden.
6. Klik op  om de wijzigingen op te slaan.

Koppelingsmethoden voor manipulatiealarm


Parameter	Beschrijving
Audiowaarschuwing	Een audiowaarschuwing op het apparaat triggeren wanneer het alarm wordt getriggerd
Surveillancecentrum informeren	Alarminformatie naar de CMS-software uploaden wanneer het alarm wordt getriggerd
Alarmoutput triggeren	Een of meer kanalen voor alarmoutput activeren wanneer het alarm wordt getriggerd. U moet de toepasselijke alarmoutputkanalen opgeven in Alarmoutputinstellingen
E-mailkoppeling	Een e-mail verzenden wanneer het manipulatiealarm wordt getriggerd. Raadpleeg sectie 8.4 voor instellingen voor e-mailparameters
Monitoring op volledig scherm	Naar volledig scherm schakelen voor videomonitoring wanneer het alarm wordt getriggerd

4.4.7 Detectie van videosignaalverlies

Detectie van videosignaalverlies wordt gebruikt om verbroken verbindingen met de kanalen te detecteren. In de interface Videosignaalverlies kunt u de parameters voor het alarm voor videosignaalverlies configureren.

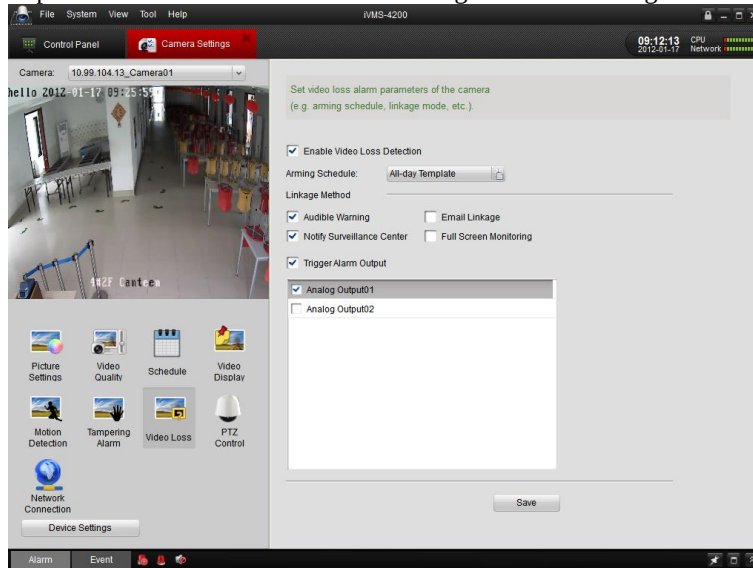

Stappen:

1. Schakel het selectievakje Detectie van videosignaalverlies inschakelen in om de functie in te schakelen.
2. Klik op de knop voor sjabloonselectie voor Activeringsschema om het schema voor detectie van videosignaalverlies in te stellen. De stappen komen overeen met die voor configuratie van het opnameschema. Raadpleeg sectie 5.4.3 voor meer informatie.
3. Configureer koppelingsmethoden voor detectie van videosignaalverlies. Raadpleeg tabel 9.6 voor meer informatie over koppelingsmethoden.
4. Klik op  om de wijzigingen op te slaan.

Koppelingsmethoden voor detectie van videosignaalverlies



Parameter	Beschrijving
Audiowaarschuwing	Een audiowaarschuwing op het apparaat triggeren wanneer het alarm wordt getriggerd
Surveillancecentrum informeren	Alarminformatie naar de CMS-software uploaden wanneer het alarm wordt getriggerd
Alarmoutput triggeren	Een of meer kanalen voor alarmoutput activeren wanneer het alarm wordt getriggerd. Gebruikers moeten de toepasselijke alarmoutputkanalen opgeven in Alarmoutputinstellingen. Raadpleeg sectie 9.2.5 voor alarminstellingen
E-mailkoppeling	Een e-mail verzenden wanneer het manipulatiealarm wordt getriggerd.
Monitoring op volledig scherm	Naar volledig scherm schakelen voor videomonitoring wanneer het

alarm wordt getriggerd

4.4.8 Instellingen voor PTZ-parameters

Op de pagina voor configuratie van PTZ-parameters kunt u de PTZ-verbindingsparameters opgeven, zoals baudrate, gegevensbit, stopbit, pariteit, stroomcontrole, PTZ-protocol en PTZ-adres.

Opmerking: De PTZ-parameters moeten overeenkomen met de instellingen van de PTZ aan DVR- of IP-camerazijde om PTZ-bediening mogelijk te maken.



Klik op  om de instellingen op te slaan. U kunt ook op het pictogram  klikken om de instellingen naar andere camera's in dezelfde groep te kopiëren.

4.4.9 Netwerkverbinding configureren

Op de configuratiepagina voor de netwerkverbinding kunt u het protocol opgeven, het streamtype van de camera kiezen en de streaming media-server configureren.

Als u de streaming media-server wilt configureren, schakelt u het selectievakje Videostream ophalen via streaming media-server in.

Raadpleeg Hoofdstuk 5.1 *Een streaming media-server toevoegen voor gedetailleerde informatie over de streaming media-server.*

Klik op  om de instellingen op te slaan. U kunt ook op het pictogram  klikken om de instellingen naar andere camera's in dezelfde groep te kopiëren.


Hoofdstuk 5. De videostream van de streaming media-server doorsturen

5.1 Een streaming media-server toevoegen


Wanneer te veel gebruikers externe toegang proberen te verkrijgen tot de apparaten om de liveweergave te bekijken of beheertaken uit te voeren, kunt u een streaming media-server toevoegen en de videogegevensstream ophalen vanaf de streaming media-server om zo de belasting van het apparaat verlagen.

Stappen:

1. Klik op  om de configuratie-interface voor streaming media-servers te openen.

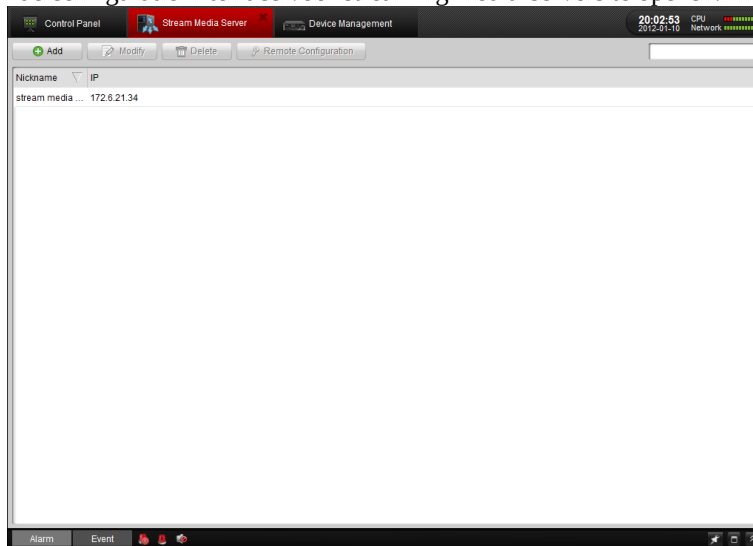


2. Klik op  om het dialoogvenster te openen.

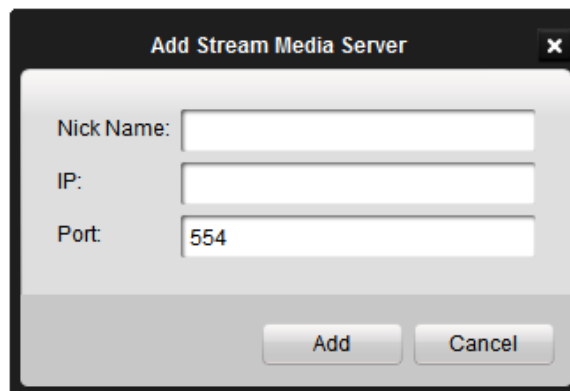


3. Maak een bijnaam aan, voer het IP-adres van de pc waarop de streaming media-server wordt uitgevoerd, voer het poortnummer in (het standaard-RTSP-poortnummer is 554) en klik op **Toevoegen** om de instellingen op te slaan.

Opmerking: Wanneer u de iVMS-4200-software installeert, kunt u ook de streaming media-server op uw computer installeren. U kunt de streaming media-server ook uitvoeren op dezelfde computer als waarop u de iVMS-4200-software uitvoert.

5.2 De videostream doorsturen via de streaming media-server

Klik op  om de geselecteerde streaming media-server te configureren.

- Tabblad Poortconfiguratie:

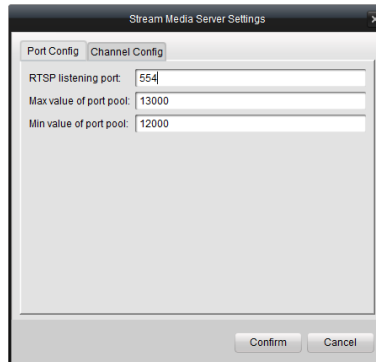


Het poortnummer voor de **RTSP-luisterpoort** is standaard 554.

De maximum- en minimumwaarde van de **poortenverzameling** zijn respectievelijk 13000 en 12000.

Op het tabblad Kanaalconfiguratie kunt u het apparaat kiezen dat u wilt toevoegen aan de streaming media-server en waarvoor u streams wilt ophalen vanaf de streaming media-server.

- Tabblad Kanaalconfiguratie:

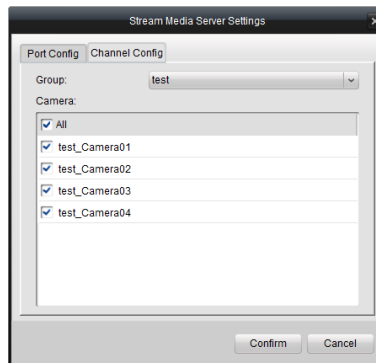

1. Selecteer de cameragroep die u wilt toevoegen aan de streaming media-server.
2. Kies de camera's die u wilt toevoegen door de toepasselijke selectievakjes in te schakelen of schakel het selectievakje  in om alle camera's in de groep toe te voegen aan de streaming media-server.
3. Klik op  om de gekozen instellingen te bevestigen.

Nadat de configuratie is voltooid, kunt u de gegevensstream van het apparaat ophalen die wordt doorgestuurd vanaf de streaming media-server.

Hoofdstuk 6. De videostream decoderen en de video weergeven op de tv-muur


Met de iVMS-4200-software kan met de decoders uit de DS-6000DI-, DS-6300DI- en DS-6401HDI-serie het

netwerkvideosignaal vanaf de DVR, DVS, netwerkcamera, network speed dome en encoderkaart worden gedecodeerd en uitgezonden. De videobeelden kunnen ook worden weergegeven op een tv-muur.



6.1 Een decoder toevoegen

Als u de videobeelden wilt beheren en weergeven op een tv-muur, moet u de decoder toevoegen aan de client.


1. Klik op  om de interface voor decoderinstellingen te openen.

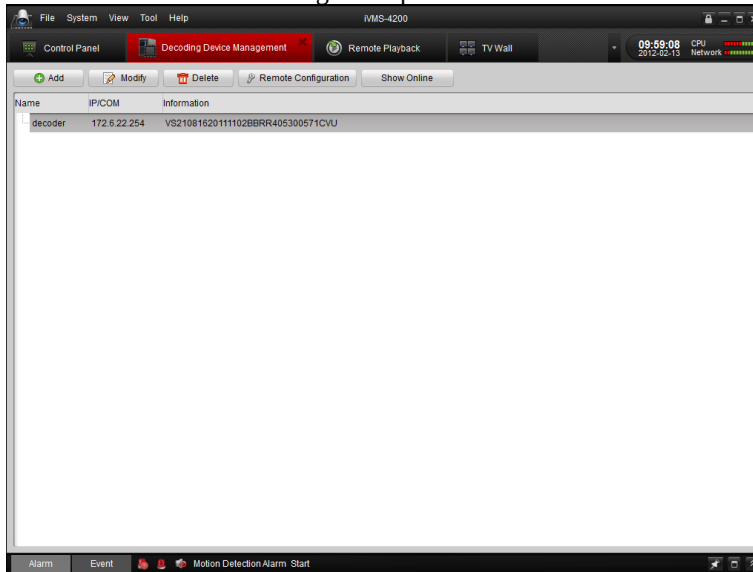

2. Klik op  om de decoder toe te voegen.


3. Voer de informatie over de decoder in. U kunt ook de actieve online apparaten weergeven door op  te klikken.
4. Klik op  om het apparaat toe te voegen.

Als u het apparaat op afstand wilt configureren, klikt u op .

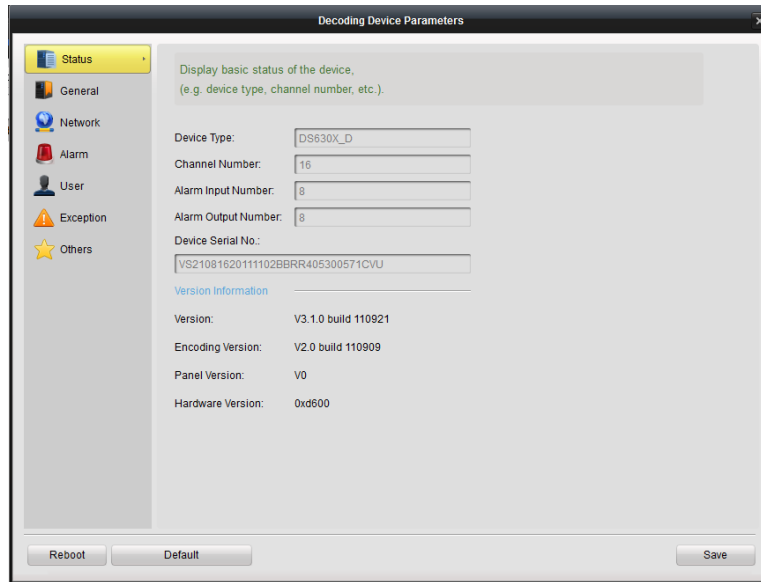


6.2 De tv-muur bewerken


Nadat u de decoder hebt toegevoegd, klikt u op het pictogram  op het bedieningspaneel.

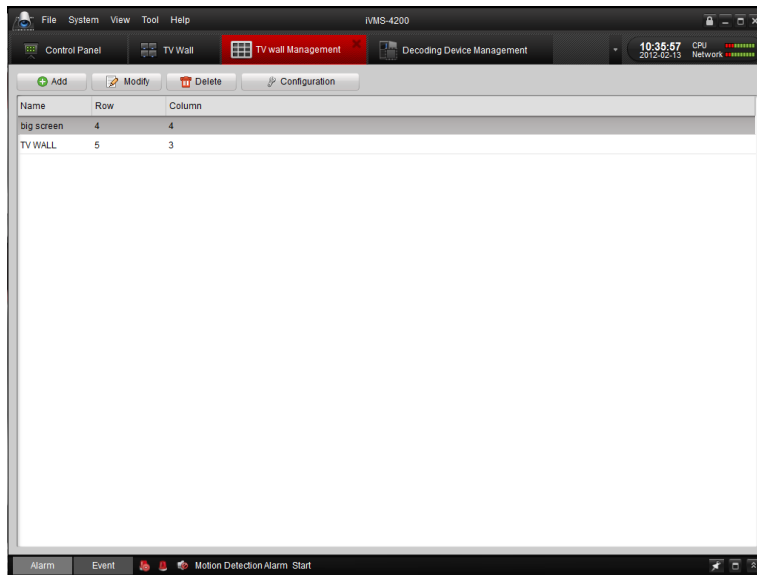


1. Klik op  om de schermindeling voor de tv-muur toe te voegen.

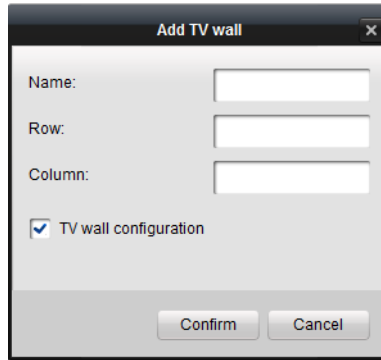

2. Maak de naam van de tv-muur aan en voer het aantal rijen en kolommen voor de indeling van de tv-muur in.

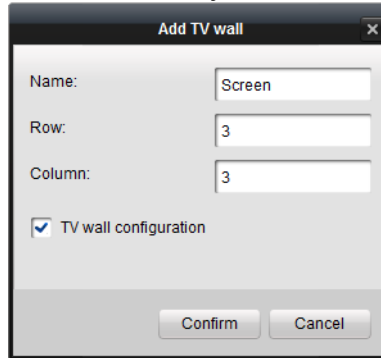

3. Schakel het selectievakje ☒ TV wall configuration in en klik op . De configuratie-interface voor tv-muren wordt weergegeven.

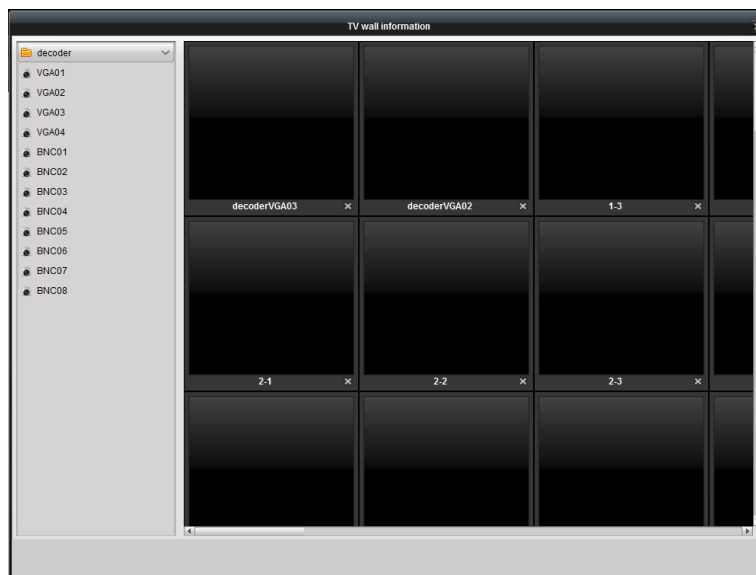

4. Klik op en versleep de video-outputkanalen van de decoder in de lijst naar het scherm waarop ze moeten weergegeven.

6.3 Videobeelden weergeven op de tv-muur

Doel:

Nadat u de indeling van de tv-muur hebt geconfigureerd en u de decoderkanalen en tv-muurschermen hebt gekoppeld, kunt u de tv-muur in deze sectie instellen. U kunt bijvoorbeeld videokanalen koppelen aan decoderingskanalen en deze weergeven op de tv-muur.

Normale decodering:

Stappen:



1. Klik op  op het bedieningspaneel om de interface voor tv-muren te openen.

2. Kies de tv-muur die u wilt configureren in de vervolgkeuzelijst voor indelingen.



3. Kies de schermindeling van het geselecteerde tv-muurvenster.



4. Klik op en versleep het kanaal in de linkerbalk naar het outputkanaal voor decodering. De camera wordt vervolgens toegevoegd aan de decoder, en de video wordt gedecodeerd en weergegeven op de tv-muur.



Klik op het pictogram  om de liveweergave van het kanaal weer te geven op de tv-muur.

Of



Klik op  om naar de alarmmodus te schakelen. Wanneer de alarmmodus is gekozen, worden de kanalen alleen met de decoder gedecodeerd wanneer alarmen optreden. De alarmmodus kan voor slechts één decoderingskanaal worden geconfigureerd.

Opmerking: Klik op  op de onderste werkbalk om de weergave van het alarmbeeld in te schakelen. Als u dit niet doet, werkt de alarmdecodering niet.



Cyclusdecodering:

Met cyclusdecodering wordt verwezen naar het opeenvolgend decoderen en op de tv-muur weergeven van volledige cameragroepen gedurende een specifiek tijdsinterval.

Opmerking: Cyclusdecodering voor één decoderingskanaal kan slechts worden uitgevoerd voor de kanalen in één groep.


Stappen:

1. Klik op en versleep de cameragroep naar het decoderingskanaal.
2. Klik op  om de cyclusdecodering te starten.

Knoppen	Beschrijving
	Liveweergavemodus
	Alarmmodus
	PTZ-bediening
	Decodering starten
	Decodering stoppen
	Cyclusdecodering starten
	Cyclusdecodering onderbreken

6.4 Pc-decoder

Een pc-decoder is een computer waarin een decoderkaart is geplaatst. Installeer de kaartstuurprogramma's vóór gebruik. Voer de decoderserver uit om de volgende interface te openen:

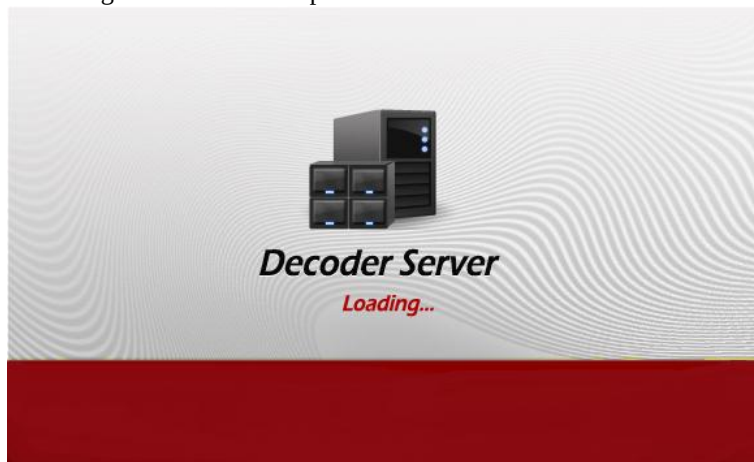

Nadat u de pc-decoder hebt geïnstalleerd, kan de computer als decoder worden gebruikt. De gebruiksinstructies voor de pc-decoder voor decodering van de video-beelden komen overeen met de instructies voor andere decoders.

Hoofdstuk 7. Logbeheer

Doel:

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u kunt zoeken in de systeemlogs, hoe u hiervan een back-up kunt maken en hoe u opgeslagen lokale logbestanden op de client kunt openen.


Als u de interface voor lokaal logbeheer wilt openen, klikt u op het pictogram Lokale logzoekopdracht op het bedieningspaneel.

7.1 Lokale logzoekopdracht

Stappen:

1. Stel het logtype, het subtype, de gebruikersnaam, de groep, de camera en het tijdvenster in voor het log dat u wilt zoeken.
2. Klik op de knop Zoeken.


De overeenkomende logs worden weergegeven in het weergavevenster.

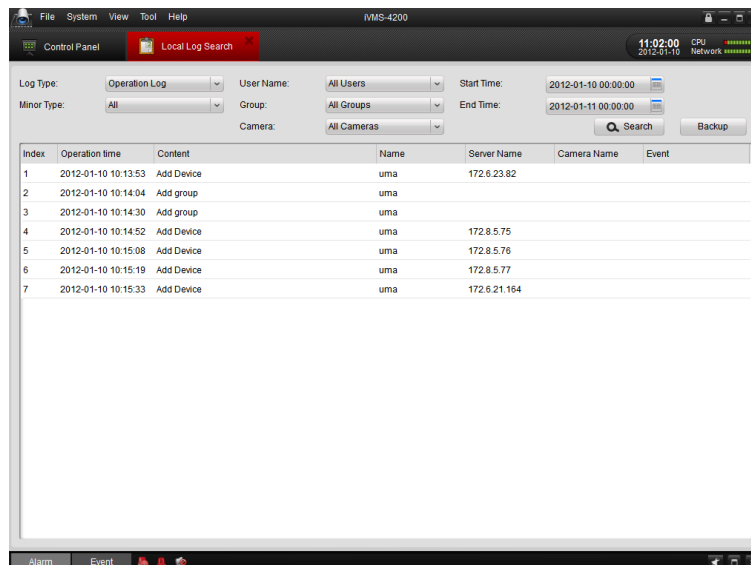


7.2 Back-ups maken van logs

Stappen:

1. Nadat u logs hebt gezocht, klikt u op de knop Back-up.
2. Klik op de knop  om het opslagpad te selecteren in het dialoogvenster Back-up maken van log en definieer de

bestandsnaam. Klik op de knoppen  en Back-up.

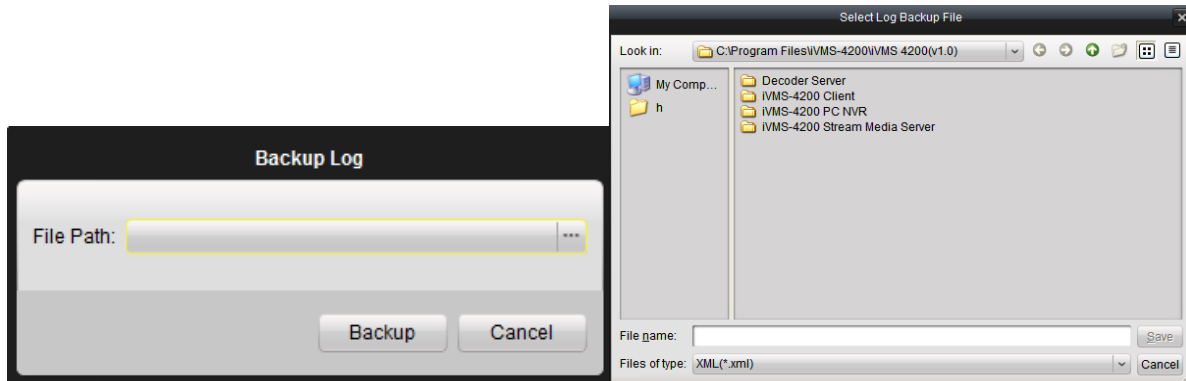


7.3 Logbestanden openens


Logbestanden waarvan een back-up is gemaakt op uw lokale pc, kunt u in deze interface openen voor beheerdoeleinden.

Stappen:

1. Ga naar Bestand > Logbestand openen in de menubalk.

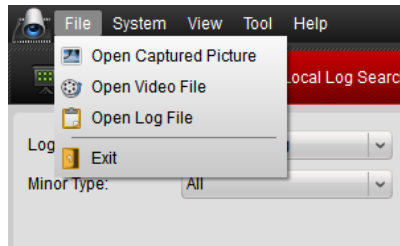

2. Klik op de knop  om te bladeren in de mappen waarin de logbestanden zijn opgeslagen.
3. Nadat u een logbestand hebt geselecteerd, klikt u op  om het te openen.

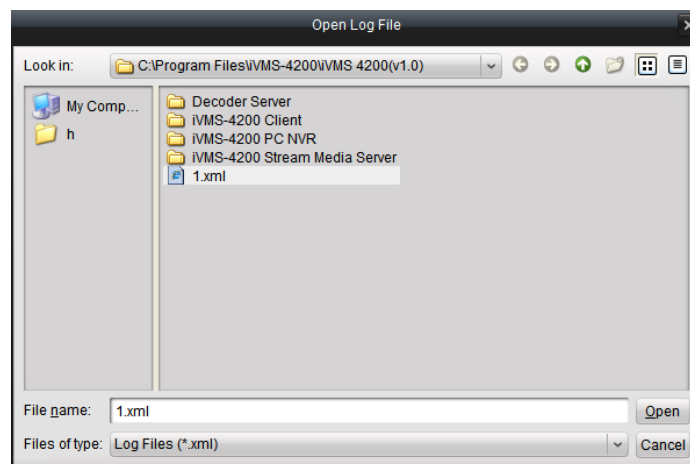

Hoofdstuk 8. Systeemconfiguratie


Doel:

Dit hoofdstuk bevat instructies voor de algemene configuratie en de configuratie van opslagpaden voor bestanden, alarmgeluiden en e-mail voor het systeem.

Klik op het pictogram Systeemconfiguratie op het bedieningspaneel om de interface Systeemconfiguratie te openen.

8.1 Algemene configuratie


Op de pagina Algemene configuratie kunt u de algemene instellingen voor het lokale systeem configureren.

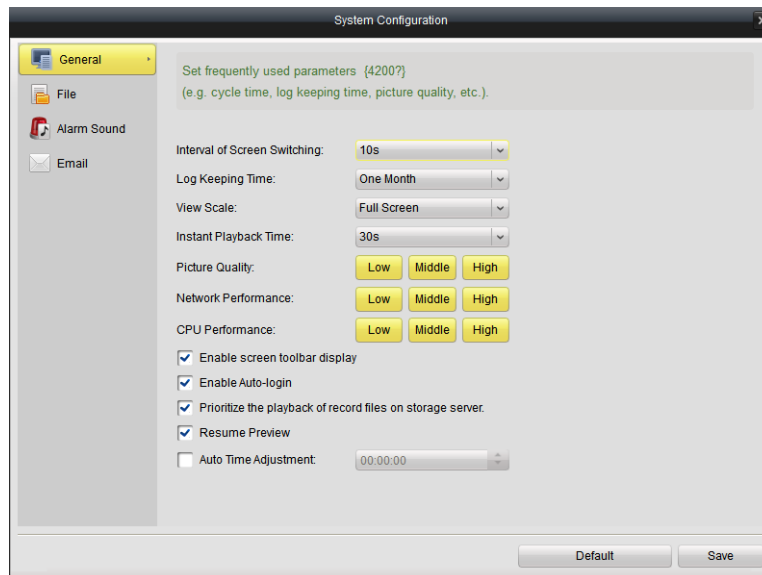

Parameter	Beschrijving
Interval voor schakelen tussen schermen	Tijdsinterval voor het schakelen tussen schermen, uitgedrukt in seconden. Wordt gebruikt in de liveweergave.
Bewaartijd voor logs	De vervaltijd van de systeemlogs.
Weergaveschaal	Kan worden ingesteld op Volledig scherm, 4:3 en 16:9.
Tijd voor directe weergave	Kan worden ingesteld op 30 seconden, 1 minuut, 3 minuten, 5 minuten en 10 minuten.
Beeldkwaliteit	Kan worden ingesteld op Laag, Gemiddeld en Hoog.
Netwerkprestaties	Kan worden ingesteld op Laag, Gemiddeld en Hoog.
CPU-prestaties	Kan worden ingesteld op Laag, Gemiddeld en Hoog.
Weergave van werkbalk op scherm inschakelen	Werkbalk weergeven onder aan het venster tijdens voorbeeldweergave, normale weergave, enzovoort.

Automatische aanmelding inschakelen	Automatisch aanmelden bij de software zonder gebruikersvalidatie.
Prioriteit voor weergave van opnamebestanden op opslagserver	Prioriteit voor weergave van opnamebestanden op opslagserver inschakelen.
Voorbeeld hervatten	Optie waarmee het hervatten van de voorbeeldweergave kan worden ingeschakeld.
Tijd automatisch aanpassen	De tijd voor automatische tijdaanpassing instellen.





Als u de configuratie van de algemene instellingen wilt voltooien, klikt u op de knop  om de wijzigingen op te slaan, of op Standaard om de standaardinstellingen te herstellen.

8.2 Configuratie van opslagpad

Op het tabblad Bestandsconfiguratie kunt u de paden voor het opslaan van videobestanden, vastgelegde beelden en configuratiebestanden instellen.

Stappen:


1. Klik op de -knoppen om de opslagpaden te selecteren voor videobestanden, beelden en configuratiebestanden.
2. Klik op de knop  om de nieuwe instellingen op te slaan, of op Standaard om de standaardinstellingen te herstellen.

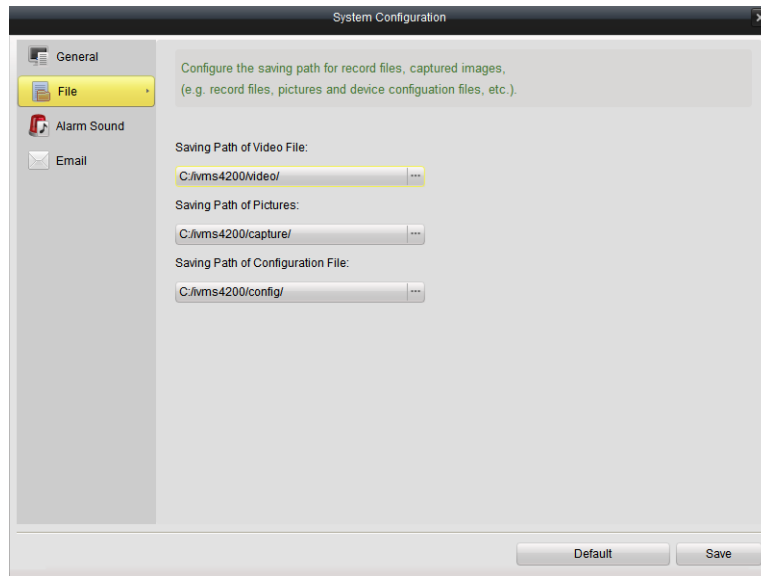


8.3 Configuratie van alarmgeluiden

In de configuratie-interface voor alarmgeluiden kunt u audiobestanden (WAV-indeling) configureren voor de alarmen voor bewegingsdetectie, video-uitzonderingen, alarminputs en apparaatuitzonderingen.

Stappen:


1. Klik op de -knoppen om de bestandsbrowser te openen en een audiobestand (WAV-indeling) te selecteren voor het geselecteerde alarmtype.
2. Klik op de knop  om het geselecteerde audiobestand te beluisteren.
3. Klik op de knop  om de nieuwe instellingen op te slaan, of op Standaard om de standaardinstellingen te herstellen.

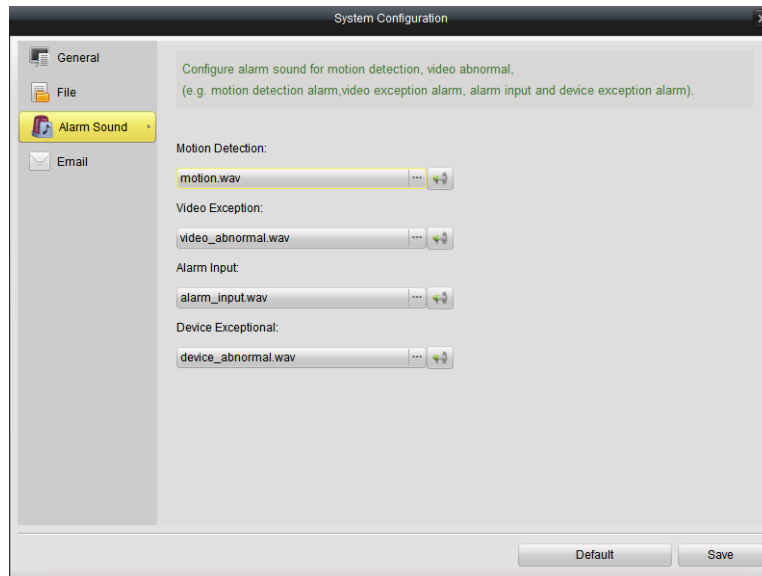


8.4 E-mailconfiguratie

In de configuratie-interface voor e-mail kunt u de SMTP-server en accountinformatie voor de alarmacties van de client instellen.

Stappen:

1. Voer de volgende items in: SMTP-server, poort, gebruikersnaam, wachtwoord, adres afzender en adres ontvanger.
2. Klik op Test-e-mail verzenden om te controleren of e-mail correct is geconfigureerd.
3. Klik op de knop  om de nieuwe instellingen op te slaan, of op Standaard om de standaardinstellingen te herstellen.

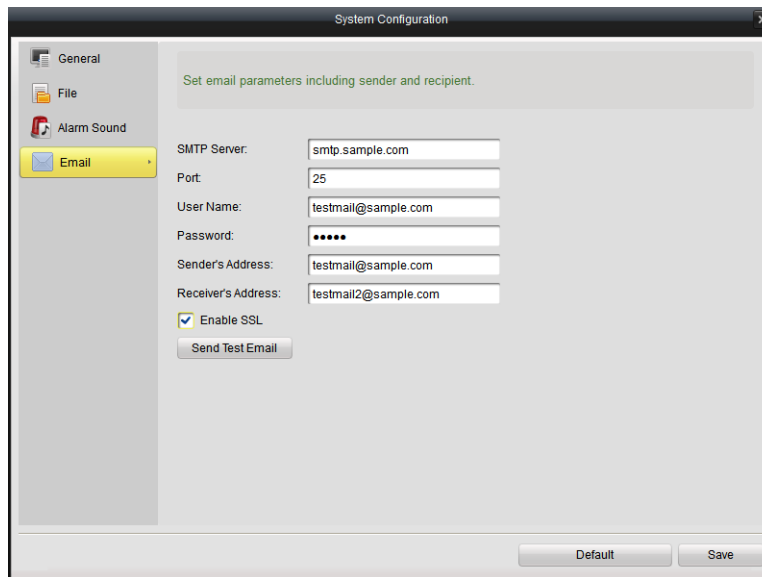

Hoofdstuk 9. Veelgestelde vragen

Liveweergave

Symptoom:

De liveweergave voor een specifiek apparaat kan niet worden opgehaald.

Mogelijke redenen:

Het netwerk is instabiel of de netwerkprestaties zijn onvoldoende.

Het apparaat is offline.

Te veel toegangspogingen voor het externe apparaat hebben het apparaat overbelast.

De huidige gebruiker heeft geen liveweergavetoestemmingen.

De versie van de clientsoftware is ouder dan de vereiste versie.

Probleemoplossing:

Controleer de netwerkstatus en beëindig andere ongebruikte processen op de pc.

Controleer de netwerkstatus van het apparaat.

Start het apparaat opnieuw of schakel andere toegang op afstand tot het apparaat uit.

Meld u aan met het admin-gebruikersaccount en probeer het opnieuw.

Download de nieuwste versie van de clientsoftware.

Opname

Symptoom:

Normale opname en opname op afstand worden verward.

Probleemoplossing:

Met 'lokale opname' wordt verwezen naar gebruik van de clientsoftware voor opname op de pc waarop de client wordt uitgevoerd.

Met 'opname op afstand' wordt verwezen naar opnamen aan apparaatzijde waarvoor opdracht is gegeven vanuit de client. De opnamebestanden worden in dit geval opgeslagen op de HDD van het apparaat.

Weergave

Symptoom:

Het weergavebestand is niet gedownload of de downloadsnelheid is te laag.

Mogelijke redenen:

Het netwerk is instabiel of de netwerkprestaties zijn onvoldoende.

Het NIC-type is niet compatibel.

Te veel toegangspogingen tot het externe apparaat.

De huidige gebruiker heeft geen weergavetoestemmingen.

De versie van de clientsoftware is ouder dan de vereiste versie.

Probleemoplossing:

Controleer de netwerkstatus en beëindig andere ongebruikte processen op de pc.

Sluit de pc waarop de client wordt uitgevoerd, rechtstreeks aan op het apparaat om de compatibiliteit van de NIC-kaart te controleren.

Start het apparaat opnieuw of schakel andere toegang op afstand tot het apparaat uit.

Meld u aan met het admin-gebruikersaccount en probeer het opnieuw.

Download de nieuwste versie van de clientsoftware.

De eerste keuze van beveiligingsprofessionals